


## 基本的な印刷の流れ


ここでは、基本的な印刷の流れをご説明します。

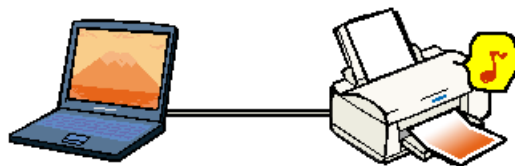


### P ポイント


ここでは、通常の印刷を行う際の流れだけを説明しています。実際は各ステップごとに注意しなければいけない内容がありますので、各リンク先を参照してください。

#### 1. 印刷データを作成します。

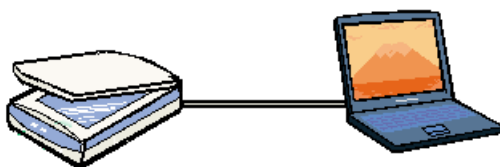

 「ステップ 1 印刷データの作成」


#### 2. 印刷するデータにあった用紙を選択します。

 「ステップ 2 用紙の選択」

#### 3. 選択した用紙を本機にセットします。

用紙によって、印刷面やセット方向が異なります。また給紙補助シートが必要な場合もあります。




 「ステップ 3 用紙のセット」

「専用紙のセット」  
「ハガキのセット」  
「封筒のセット」  
「厚紙のセット」

#### 4. アプリケーションソフトからプリンタドライバを開き、[用紙サイズ] [用紙種類] [モード設定]などの設定を行います。

アプリケーションソフトで設定されている用紙サイズやプリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバの「用紙サイズ」「用紙種類」を合わせます。  
 「モード設定」は自動的に最適な設定で印刷する「推奨設定」を選択します。

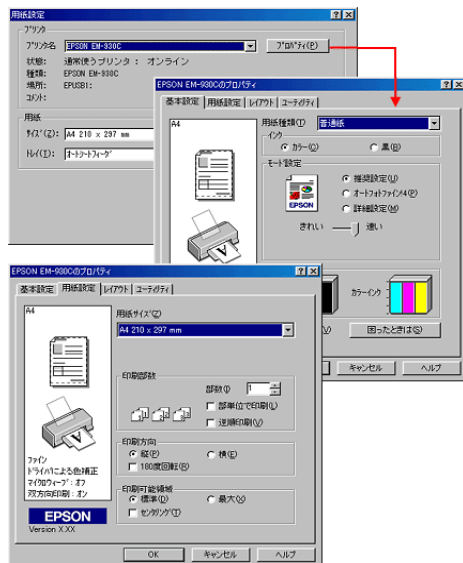


#### 「ステップ4 印刷条件の設定」

### 5. 印刷を実行します。

画面上にプログレスメータが表示され、印刷が始まります。Windows 95/98/Me の場合は、スプールマネージャも同時に起動します。

#### 「ステップ5 印刷を実行すると」

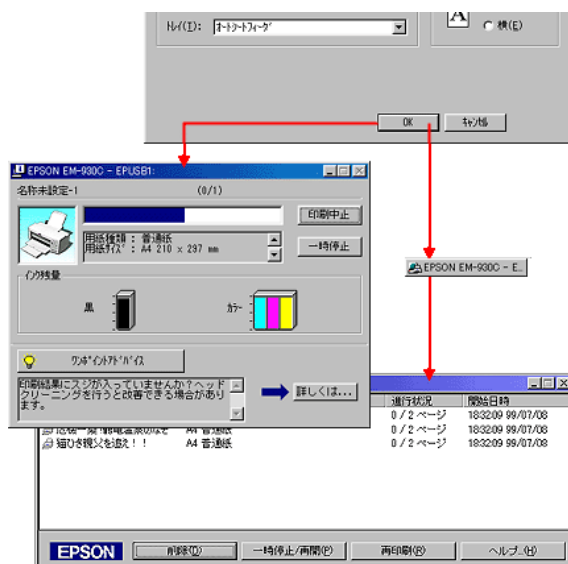

印刷後の用紙の取り扱いや保存方法についてご注意ください。

#### 「印刷後の用紙の取り扱い」

何らかの理由で印刷に失敗した場合は、印刷を中止します。

#### 「印刷の中止方法」

これで基本的な印刷の流れの説明は終了です。


## ステップ1 印刷データの作成

ここでは、印刷データ作成時の注意事項をご説明します。



### B5、A5、A4、ハガキサイズなどの定形サイズの用紙


1. アプリケーションソフトを起動します。
2. アプリケーションソフト上で、用紙のサイズを印刷する用紙サイズに設定します。  
設定の方法は、ご利用のアプリケーションソフトの取扱説明書をご参照ください。

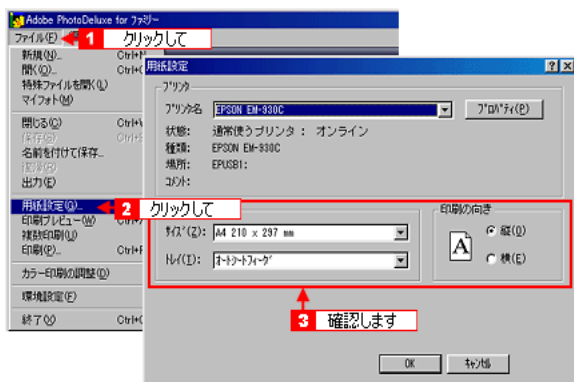

### P ポイント

- 多くのアプリケーションソフトでは、[ファイル]メニュー内の[用紙設定]や[ページ設定]などの項目をクリックすると表示される画面で、確認、設定できます。
- 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、本機のプリンタドライバが選択されているか確認してください。ほかのプリンタが選択されたまま設定すると、印刷の際に用紙サイズが表示されなかったりレイアウトが変わることがあります。
- ここでは、Adobe PhotoDeluxe の画面を使用しています。

3. テキストを入力したり、画像を貼り付けたりして印刷データを作ります。

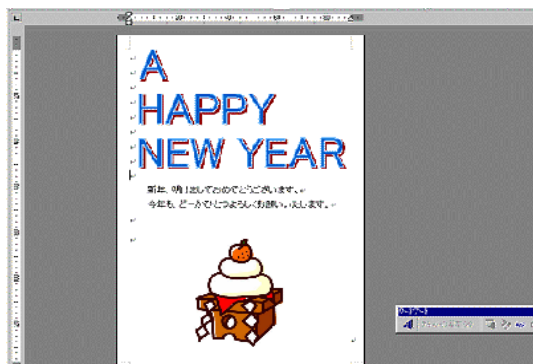


## 封筒

1. アプリケーションソフトを起動します。
2. アプリケーションソフト上で、用紙のサイズを設定します。  
ご利用のアプリケーションソフトの取扱説明書をご参照ください。

長形封筒	長形 3 号封筒・長形 4 号封筒
洋形封筒	洋形 1 号封筒・洋形 2 号封筒・洋形 3 号封筒・洋形 4 号封筒

## Pポイント

- 多くのアプリケーションソフトでは、[ ファイル ] メニュー内の [ 用紙設定 ] や [ ページ設定 ] などの項目をクリックすると表示される画面で、確認、設定できます。
  - 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、本機のプリンタドライバが選択されているか確認してください。ほかのプリンタが選択されたまま設定すると、印刷の際に用紙サイズが表示されなかったりレイアウトが変わることがあります。
3. 画像を貼り付けたり、宛名を入力して印刷データを作ります。

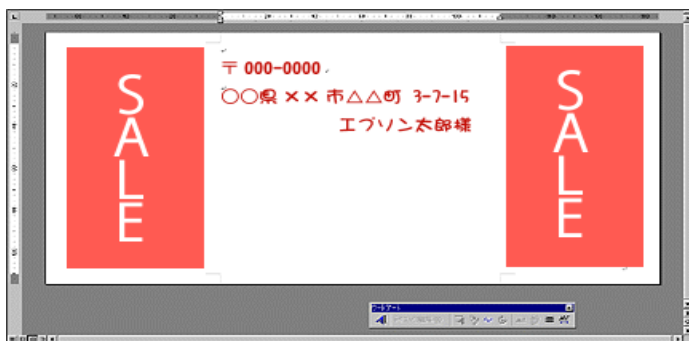


## ステップ2 用紙の選択

ここでは、実際に印刷を行う用紙についてご説明します。

### 用途に合った用紙の選択

本機で印刷できる用紙には以下の物があります。

#### 定形紙（市販品）

	種類	サイズ	EPSON 推奨品型番
	<b>事務用普通紙</b>  一般に販売されている普通紙をご利用ください。日常の印刷や試し印刷などにはこちらをご利用ください。	-	-


坪量 64 ~ 90g/m<sup>2</sup>、厚さ 0.08 ~ 0.11mm の範囲のものを使用してください。

## 定形紙 (EPSON 製)


	種類	サイズ	EPSON 推奨品型番
	<b>上質普通紙</b> 特に黒インクの発色に優れた用紙です。企画書など資料作りに最適です。	A4	KA4250NP
	<b>両面上質普通紙&lt;再生紙&gt;</b> 両面に印刷してもインクの裏抜けの少ない普通紙です。企画書などの資料を両面に印刷できるので経済的です。	A4	KA4250NPD
	<b>フォト・プリント紙 2</b> 写真並みの色鮮やかさをお手ごろな価格でプリントアウトできる厚口タイプの光沢紙です。	A4	KA450PP2 (50 枚入り)
			PMA4SP1 (20 枚入り)
	<b>スーパーファイン専用光沢フィルム</b> 写真や CG などを作品として出力するならこの用紙です。素材の質感が鮮やかに再現できます。	A4	MJA4SP6
		A6	MJA6CP1
	<b>ミニフォトシール</b> 16 分割シールに対応したアプリケーションソフトを使用して小さなシールを作るための用紙です。	100 × 148mm	MJHSP5
	<b>専用 OHP シート</b> グラフィックを多用してプレゼンテーションすれば、クライアントに対するアピール度も倍増です。	A4	MJOHPS1N (30 枚入り)
			KA410SOHP (10 枚入り)
	<b>フォトカード 2</b> 余白の裁ち落としに便利なミシン目付きの用紙です。	114 × 175mm*	PMZSP1

\* ミシン目から余白部分を切り取ることで 102 × 152mm になります。


## ハガキ（官製）

	種類	サイズ	EPSON 推奨品型番
	<b>官製ハガキ・官製ハガキ （インクジェット紙）</b>  一般の官製ハガキをお使いください。往復ハガキの場合は、中央に折り目のないものをお使いください。なお、市販の再生紙ハガキなどは、正常に給紙できない場合があります。	-	-

## ハガキ（EPSON 製）

	種類	サイズ	EPSON 推奨品型番
	<b>フォト・クオリティ・カード 2</b>  とっておきの写真を使ってハガキを出すならこの用紙です。プロ並みの年賀状やバースデイカードが手軽に作成できます。	ハガキ	PMHSP1


## 封筒（市販品）

	種類	サイズ	EPSON 推奨品型番
	<b>封筒（市販品）</b>  表面に糊付、リボン、フック、凹凸、コーティングなどの加工がされていない封筒をお使いください。	長形 3 号 4 号 洋形 1 ~ 4 号	-



## 印刷できる用紙のサイズ


印刷することのできる定形紙のサイズは最小で 100 × 148mm（ハガキ）、最大で 210 × 297mm（A4）です。

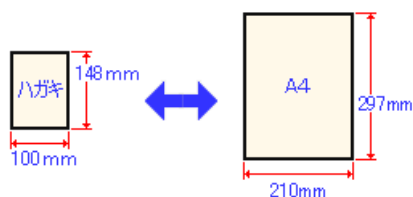

### Pポイント

プリンタドライバでは、ユーザー定義サイズとして最小 89 × 89mm、最大で 241.3 × 1117.6mm の用紙サイズが設定できます。

## 印刷可能な封筒のサイズ

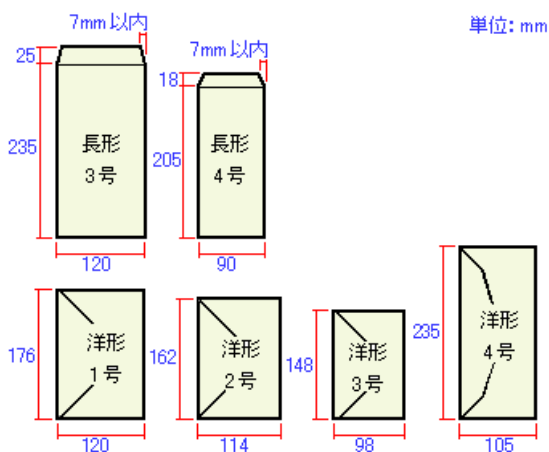

### Pポイント

上記の封筒であってもフラップの長さが異なる封筒をご利用いただく場合は、ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定してから印刷してください。ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定する場合、用紙の長さは、フラップを含めた長さに設定してください。




「用紙サイズを独自に登録して印刷しよう」

## ！ 注意

- ご利用の封筒によっては、上記の定形サイズの封筒またはユーザー定義サイズで設定した封筒で印刷したにもかかわらず、印刷開始位置がずれることがあります。印刷前には必ず試し印刷することをお勧めします。試し印刷をして、印刷開始位置がずれる場合は、アプリケーションソフトで余白の設定を調整してください。
- 印刷可能なサイズの封筒であっても、以下の封筒はご使用になれません。無理にご使用になると、給紙機構に悪影響を及ぼすおそれがありますので、絶対にご使用にならないでください。

### 以下の封筒は使用できません


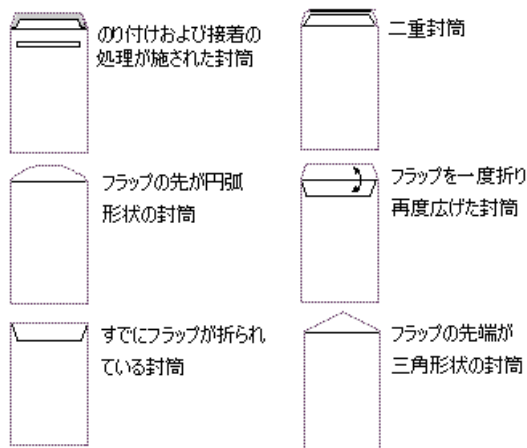


## 印刷できる領域

本機は、標準設定で印刷する場合、紙送りの機構上どうしても用紙の上下左右に余白が必要です。通常は上、左、右に各 3mm、下に 14mm の余白が必要ですが、プリンタドライバで設定することにより、用紙下部の余白を 3mm にすることができます。

### 印刷推奨領域

本機の印刷推奨領域は下図の通りです。(上 3mm、下 14mm、左 3mm、右 3mm を除く範囲。) 通常はこの領域にのみ印刷されます。

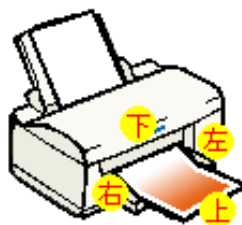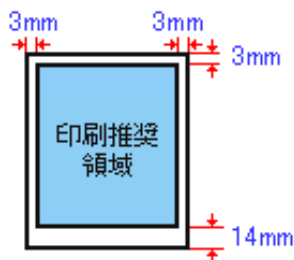


## P ポイント

- フォトカード 2 は、「印刷推奨領域」に印刷することを前提にミシン目が入っていますので、印刷推奨領域に印刷することをお勧めします。(印刷可能領域いっぱいに印刷しても、印刷推奨領域外の部分が無駄になります。)
- 用紙幅が 216mm を超える場合は、右側の余白が 3mm 以上になります。


## 印刷可能領域

本機の印刷可能領域は、以下の通りです。

印刷可能領域 [最大] 選択時

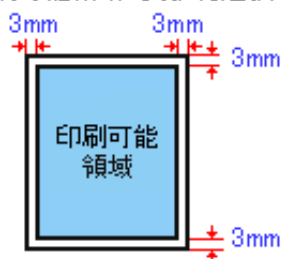


### P ポイント

- 印刷方法や注意事項については、以下のファイルをご参照ください。  
 「余白を少なくして印刷しよう [印刷可能領域 (最大)]」
- 印刷データの内容によっては、印刷推奨領域外において印刷品質が低下する場合があります。


## 封筒の印刷領域

封筒へ印刷する場合は、以下の領域に印刷してください。

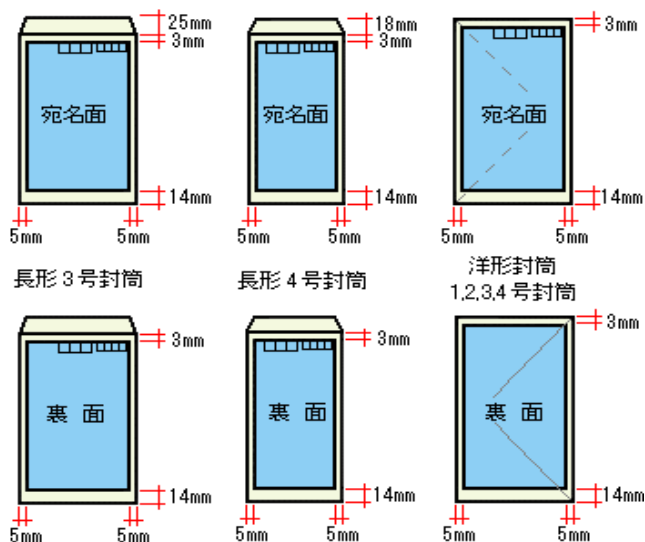


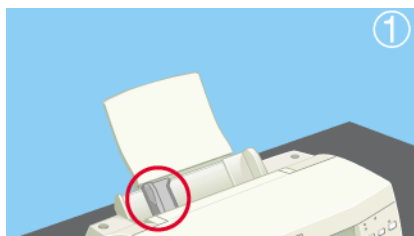
## ステップ3 用紙のセット

ここでは、基本的な用紙のセット方法をご説明します。


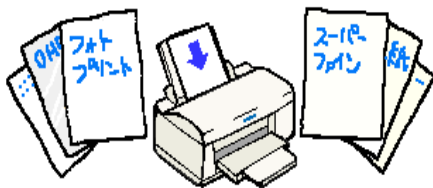


### Pポイント

- 各種用紙（普通紙を除く）は、一般の室温環境（温度 15 ～ 25 度、湿度 40 ～ 60%）で使用してください。
- 専用紙は給紙補助シートが必要な場合があります。  
 専用紙のセット
- 1. 本機の電源をオンにします。
- 2. 排紙サポートを引き出し、エッジガイドを、セットする用紙の幅よりやや広い位置まで移動します。




- 3. 用紙を図のようによくさばき、端をそろえます。

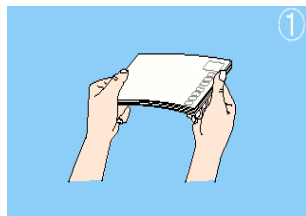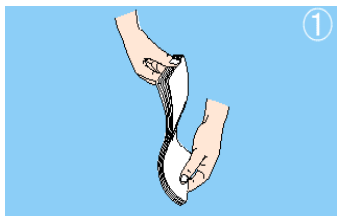

### Pポイント

用紙によっては、手の油分や水分が印刷品質に影響を与える場合があります。用紙を取り扱う場合には用紙の端を持つか、綿製の手袋などされることをお勧めします。

- 4. 印刷する面を手前側にして、用紙をオートシートフィーダの右側に沿わせて縦方向にセットし、エッジガイドを用紙の側面にきっちりと合わせます。

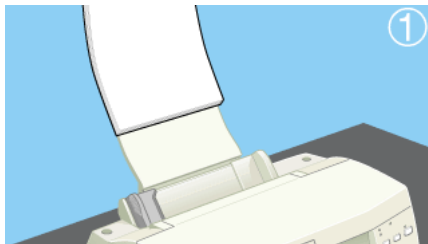

## Pポイント

使用する用紙によって、本機への用紙セット時の注意事項は異なります。各用紙のセット方法についてのファイルをご参照ください。

## 用紙のセット方向

用紙は（往復ハガキを除く）すべて、縦方向にセットしてください。横方向にセットすると、正常に印刷や排紙ができません。



## Pポイント

往復ハガキのみ横方向にセットしてください。


## 専用紙のセット

いろいろな用途に合わせてきれいに印刷するためには、専用紙をお使いいただくのが効果的です。ここでは、専用紙のセット方法についてご説明します。



1. 印刷面を上にして、用紙をオートシートフィーダの右側に沿わせながら縦方向にセットします。続いて、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

専用紙によって、印刷面やセット方向が異なります。また給紙補助シートが必要な場合もありますので、下表を参照してセットしてください。

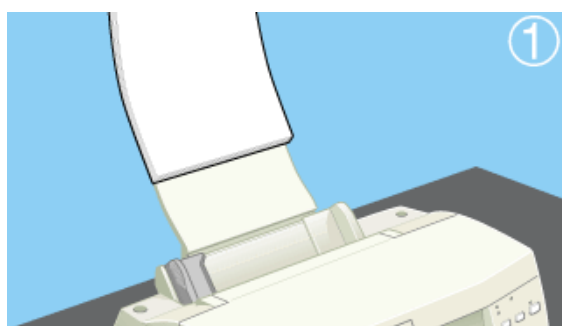

用紙	セット可能枚数	印刷面	給紙補助の有無
上質普通紙	マークまで	-	必要ありません
両面上質普通紙（再生紙）	マークまで	-	必要ありません
フォト・プリント紙 2	20 枚	より光沢のある面	給紙補助シート
スーパーファイン専用 光沢フィルム	1 枚	切り落とされた角 が右上にくる面  	普通紙 （A6 の場合は給紙補助シート）
専用 OHP シート	30 枚		普通紙
ミニフォトシール	1 枚		給紙補助シート A/B
フォトカード 2	20 枚	より光沢のある面	給紙補助シート

### P ポイント

- 用紙によっては、手の油分や水分が印刷品質に影響を与える場合があります。用紙を取り扱う場合には用紙の端を持つか、綿製の手袋などをお勧めします。
- 一般の室温環境下（温度 15 ～ 25 度、湿度 40 ～ 60%）で使用してください。
- 給紙補助シートは、ご購入いただいた専用紙パックに同梱されています。

- 給紙補助シートは、セット可能枚数に含まれません。
- 用紙が反っている場合は、反りを修正してから本機にセットしてください。

# ハガキのセット

ここでは、ハガキのセット方法をご説明します。



- 1. 印刷する面を手前側にして、用紙をオートシートフィーダの右側に沿わせて縦方向にセットします。続いてエッジガイドをハガキの側面にきっちりと合わせます。



用紙	セット可能枚数	給紙補助シート
官製ハガキ	30 枚	必要ありません
官製ハガキ（インクジェット紙）	30 枚	必要ありません
フォト・クオリティ・カード 2	20 枚	給紙補助シート＜タイプ C＞

## Pポイント

- o ハガキは、下図の向きにして本機へセットしてください。



- o 往復ハガキは、横方向にセットしてください。
- o 印刷領域を [ 最大 ] に設定して印刷する場合は、下図のように多少、反りを付けてください。



- o 給紙補助シートは、ご購入いただいた専用紙パックに同梱されているものをお使いください。
- o セットしたハガキの厚さに応じて、アジャストレバーを設定します。

 「厚紙のセット」



## 封筒のセット

宛名をただ印刷するのもいいですが、イラストを使ってカラフルにオリジナル封筒を作るというのも一つのアイデアです。ここでは、封筒のセット方法をご説明します。




1. 印刷する面を手前側にして、封筒をオートシートフィーダの右側に沿わせてセットします。続いて、エッジガイドを封筒の側面に合わせます。

エッジガイドは、封筒の側面にきっちりと当ててください。すき間が開いていると正常に紙送りされないことがあります。



### P ポイント

封筒は、下図の向きにして本機へセットしてください。

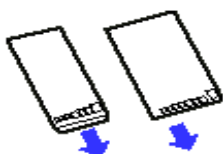


2. アジャストレバーを< + > 位置に切り替えてください。



## 厚紙のセット


厚い用紙を使用すると、用紙とプリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。このような場合には、アジャストレバーを< + >位置に設定してください。

アジャストレバーを< + >位置に設定すると、プリントヘッドと用紙との間が広がります。

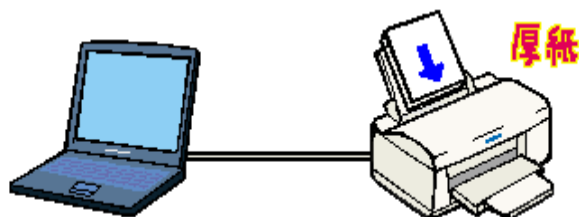

### 1. 厚紙をセットした後に、アジャストレバーを< + >位置へ移動させます。

アジャストレバーを< + >位置に設定すると、プリントヘッドと用紙との間が広がります。

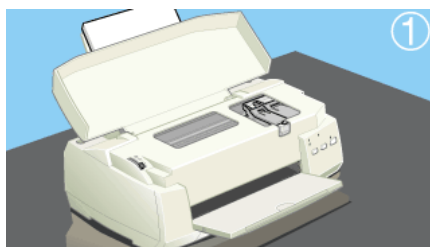

### P ポイント


厚い用紙への印刷終了後は、アジャストレバーの位置は必ず< 0 >の位置へ戻してください。アジャストレバーを< + >位置のまま普通の厚さの用紙に印刷すると、印刷結果がぼけたようになる場合があります。

## ステップ4 印刷条件の設定

ここでは、プリンタドライバで印刷条件を設定する方法をご説明します。

### 1. プリンタドライバの設定画面を開きます。

アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、プリンタドライバの設定画面を開いてください。

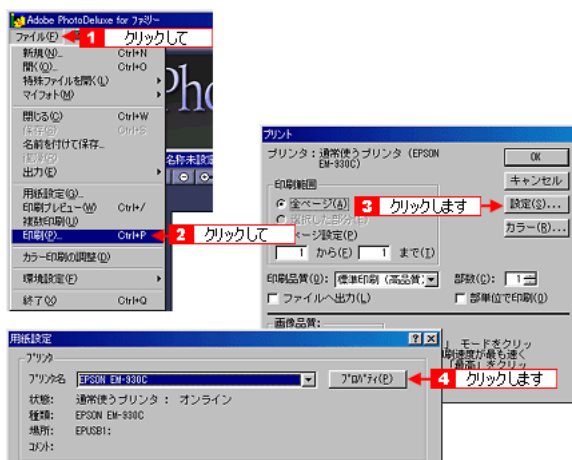

### Pポイント

- o 多くのアプリケーションソフトでは、[ファイル]メニューの[印刷]や[プリント]をクリックすると表示される画面から、プリンタドライバの設定画面を表示させることができます。
- o ここでは、Adobe PhotoDeluxe の画面を使用しています。

### 2. [用紙設定] タブをクリックして [用紙サイズ] を設定します。

アプリケーションソフトで設定したサイズを、リストボックスから選択します。




### Pポイント

[用紙設定] 画面の各項目の詳細については、以下のファイルをご参照ください。

- 「レッスン3 用紙に関わる設定をして印刷しよう」
- 「用紙設定」

### 3. [基本設定] タブをクリックして、[用紙種類] と [モード設定] を設定します。

本機にセットした用紙の種類を「用紙種類」のリストボックスから選択します。「モード設定」は自動的に最適な設定で印刷する「推奨設定」を選択します。

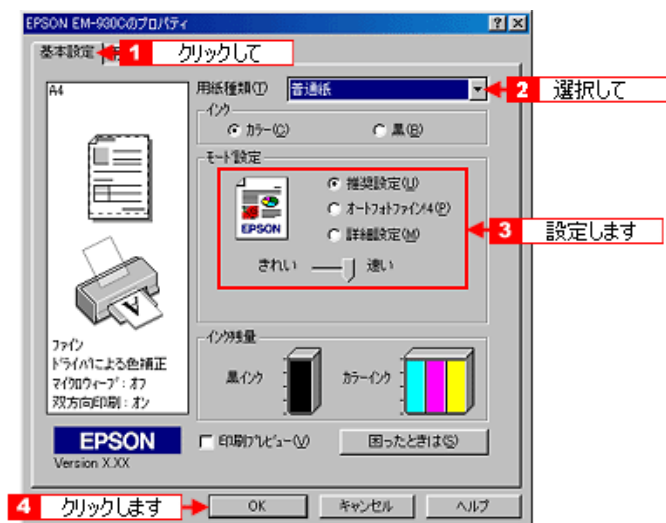

#### P ポイント

[基本設定]画面の各項目の詳細については、以下のファイルをご参照ください。



「レッスン1 印刷品質に関わる基本的な設定をして印刷しよう」  
「基本設定」

#### 4. [OK] ボタンをクリックして設定画面を閉じ、印刷を実行します。

画面上にプログレスメータが表示され、印刷が始まります。また、Windows95/98/Meの場合は、スプールマネージャも同時に起動します。

#### P ポイント


印刷後の用紙の取り扱いや保存方法にご注意ください。



「印刷後の用紙の取り扱い」

## 用紙ごとの設定 [用紙サイズ][用紙種類]

本機にセットした用紙のサイズや種類をリストボックスから選択します。

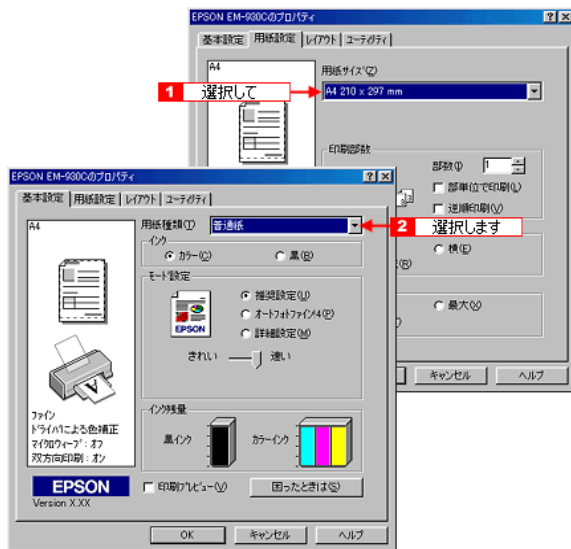

## 定形紙の [用紙サイズ][用紙種類]

用紙	用紙サイズ	用紙種類
上質普通紙	A4	普通紙
両面上質普通紙 < 再生紙 >	A4	普通紙
フォト・プリント紙 2	A4	フォトプリント紙
スーパーファイン専用 光沢フィルム	A4、A6	専用光沢フィルム
ミニフォトシール	ハガキ	専用光沢フィルム
専用 OHP シート	A4	専用 OHP シート
フォトカード 2	フォトカード	フォトプリント紙

### ハガキの〔用紙サイズ〕〔用紙種類〕

用紙	用紙サイズ	用紙種類
官製ハガキ	ハガキ	普通紙
官製往復ハガキ	往復ハガキ	普通紙
官製ハガキ（インクジェット紙）	ハガキ	通信面：フォトプリント紙
		宛名面：普通紙
フォト・クオリティ・カード2	ハガキ	通信面：フォトプリント紙
		宛名面：普通紙

### 封筒の〔用紙サイズ〕〔用紙種類〕


用紙	用紙サイズ	用紙種類
長形 3 号	長形 3 号封筒	普通紙
長形 4 号	長形 4 号封筒	
洋形 1 号	洋形 1 号封筒	
洋形 2 号	洋形 2 号封筒	
洋形 3 号	洋形 3 号封筒	
洋形 4 号	洋形 4 号封筒	

## ステップ5 印刷を実行すると

印刷を実行すると画面上にプログレスメータが表示され、タスクバー上にはプログレスメータとスプールマネージャ（Windows95/98/Me のみ）のバーが表示されます。表示される画面では、印刷中のデータの情報や、印刷の進行状況、インク残量などの確認のほか、印刷の中止や削除なども実行することができます。

### Pポイント

EPSON プリンタウィンドウ !3 をインストールしていない場合、プログレスメータは表示されません。

 「EPSON プリンタウィンドウ !3」

## プログレスメータ

印刷を実行すると画面右下に表示される画面です。印刷の進行状況やインク残量などが確認できます。




 「プログレスメータ」

## スプールマネージャ（Windows95/98/Me のみ）

印刷を実行するとタスクバーにスプールマネージャのバーが表示され、クリックすると画面が開きます。印刷を実行したデータの件数や状況が確認できるほか、印刷の削除などが実行できます。



 「スプールマネージャ（Windows95/98/Me）」

## 印刷後の用紙の取り扱い

印刷後は、変色を防ぐために以下の内容を参考にして正しい展示・保存を行ってください。正しい展示・保存を行うことによって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。

### Pポイント

- 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。EPSON 製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。
- 各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙のパッケージに添付されている取扱説明書をご参照ください。

## 乾燥方法

乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならないように注意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能ですが、その場合は、まずそれぞれを 15 分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを一枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。

### ！注意

- ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。
- 直射日光に当てないでください。

## 保存・展示方法

乾燥後は、以下の説明を参照して速やかに保存・展示を行ってください。

### クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保存

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方法です。



### ガラス付き額縁に入れて展示

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを低く抑えることができます。



### Pポイント

- クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのものをご使用ください。
- 光沢フィルム、OHP シート、ミニフォトシールは、印刷面にシートが密着するタイプのアルバムなどには入れないでください。印刷結果がにじむ場合があります。間紙を挟んでクリアファイルに入れてください。



**！ 注意**

- ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてください。
- 写真現像室など化学物質がある場所での保存・展示は避けてください。

## 印刷の中止方法

印刷を中止したいと思ったときは、以下の手順で印刷を中止してください。



1. 印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの[印刷中止]ボタンをクリックします。  
印刷処理済みのデータが印刷されてから用紙が排紙され、印刷が止まります。



### Pポイント

- o EPSON プリンタウィンドウ !3 がインストールされていない場合は、プログレスメータは表示されません。
- o 何らかの理由により文字化けなどが発生した場合、また、プログレスメータが表示されない場合は、以下の[印刷の強制終了]を参照して印刷を終了してください。

## 印刷の強制終了

「印刷を中止したい」で説明した方法では、コンピュータ上で印刷処理が終了したデータがプリントアウトされるまで、印刷は止まりません。何らかの理由で印刷データが文字化けなどを起こし、直ちに印刷を終了したい場合は、以下の手順に従ってください。

### Windows 95/98/Me での印刷の強制終了

1. 本機の電源をオフにします。印刷途中であっても、電源をオフにしてください。  
印刷中の用紙は排紙されます。

### Pポイント

電源をオフにすることで、本機に残っている印刷途中のデータがクリアされます。


2. 以下のようなエラー画面が表示されたら、[キャンセル]ボタン(USB 接続の場合は[OK]ボタン)をクリックします。

以下の画面が表示されるまでには少し時間がかかります。これで、印刷が強制終了します。



## P ポイント

[ OK ] ボタンをクリックした後に、以下の画面が表示された場合は、印刷を中止する印刷データをクリックス、[ 削除 ] ボタンをクリックしてください。

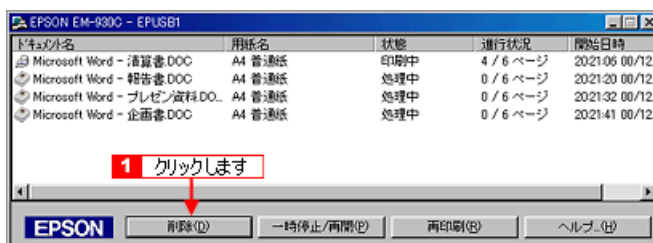

## Windows NT4.0/Windows 2000 での印刷の強制終了

1. 本機の電源をオフにします。印刷途中であっても、電源をオフにします。

## P ポイント

プリンタの電源をオフにすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータがクリアされます。



2. [ プリンタ ] フォルダを開き、本機のアイコンをダブルクリックします。

[ プリンタ ] フォルダは、画面左下の [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ、[ プリンタ ] をクリックして開きます。



3. [ プリンタ ] メニュー内の [ 印刷ドキュメントの削除 ] ( Windows NT4.0 ) / 「すべてのドキュメントの取り消し」 ( Windows 2000 ) をクリックします。

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリックします。

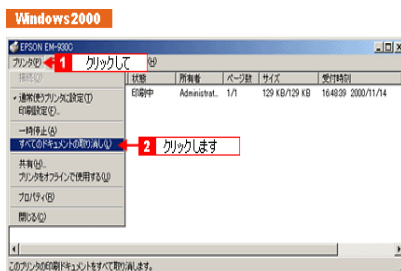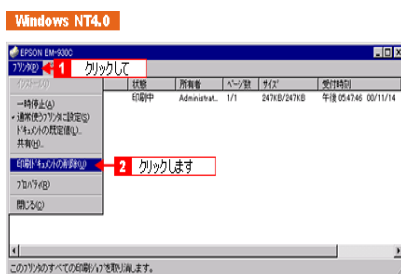

#### P ポイント

プリントマネージャからプリンタへのデータ転送が終了している場合、プリントマネージャに印刷データは表示されません。その場合は、プリンタの電源をオフにするだけで印刷は止まります。

## レッスン1 印刷品質に関わる基本的な設定をして印刷しよう


[基本設定] 画面では、印刷の品質にかかわる項目を設定します。[詳細設定] を選択し、[設定変更] ボタンをクリックすると [手動設定] 画面が開きます。

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [基本設定] 画面を開きます。
2. [基本設定] 画面の各項目を設定します。




### 用途に合わせて印刷しよう [プリセット選択]

モード設定の [詳細設定] を選択して、リストボックスをクリックすると、EPSON が用意いたしました印刷用途に合ったメニューを選択することができます。

 「用途に合わせて印刷しよう [プリセット選択]」

### 簡単にきれいに印刷しよう [オートフォトファイン!4]

モード設定の [オートフォトファイン!4] を選択すると、簡単にきれいに印刷することができます。


 「簡単にきれいに印刷しよう [オートフォトファイン!4]」

## 用途に合わせて印刷しよう [ プリセット選択 ]

写真を印刷するとか、試し印刷するとか、毎回プリンタドライバで細かい設定をするのは面倒ですよね。そんなあなたに、印刷の用途にあったプリセットメニューをご用意しました。

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [ 基本設定 ] 画面を開きます。
2. モード設定から [ 詳細設定 ] を選択して、リストボックスから印刷用途に合ったメニューを選択します。

(ただし、[ 用紙種類 ] で設定した項目によって選択できるメニューが異なります。)

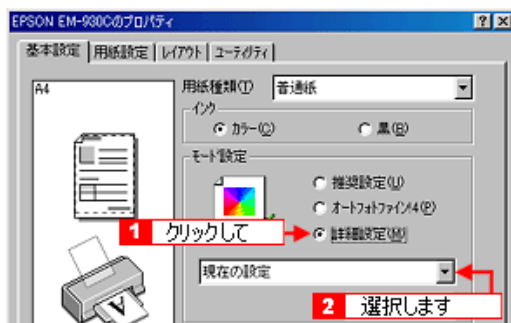


高精細	最高の印刷品質が得られる設定で印刷します。
ワープロ / グラフ	ワープロなどで作成したカラーのデータを印刷する場合に選択してください。
エコノミー	試し印刷など印刷品質にこだわらない場合に選択してください。
ICM	Windows の ICM ( Image Color Matching ) を使用してスキャナから取り込んだ画像と本機の出力結果の色合いを合わせるときに選択します。
sRGB	スキャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング ( 色合わせ ) をして印刷します。

3. [ OK ] ボタンをクリックして印刷を実行します。

## 簡単にきれいに印刷しよう [ オートフォトファイン!4 ]


オートフォトファイン!4 は、元のデータに手を加えることなく、自動的に高画質化して印刷できる機能です。

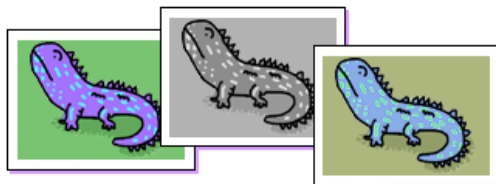


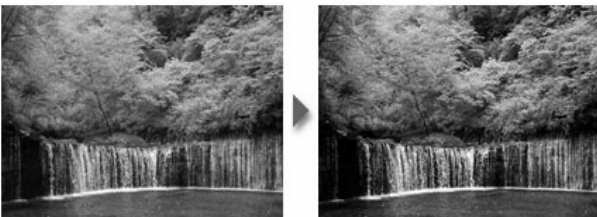



1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [ 基本設定 ] 画面を開きます。
2. モード設定から [ オートフォトファイン!4 ] を選択して、リストボックスから印刷データにかける効果を選択します。

[ デジタルカメラ ] のチェックボックスは、デジタルカメラで撮影した画像を印刷する際に選択してください。

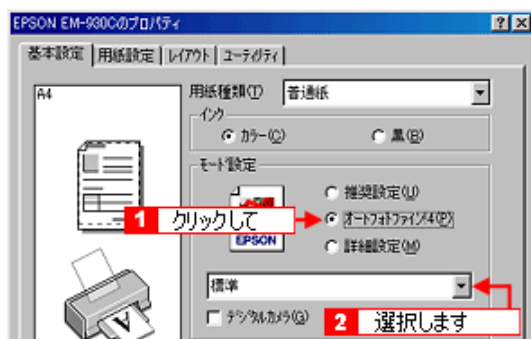ただし、EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファインを使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン!4 は使用しないでください。



標準	<p>EPSON 標準の色調にして印刷します。</p> 
----	--

人物	<p>人物が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷します。</p> <div data-bbox="508 142 1110 356">  </div>
風景	<p>風景が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷します。</p> <div data-bbox="508 453 1110 667">  </div>
ソフトフォーカス	<p>画像が柔らかいタッチになるような補正を加えて印刷します。</p> <div data-bbox="508 765 1110 983">  </div>
セピア	<p>セピア調にして印刷します。</p> <div data-bbox="508 1076 1110 1286">  </div>
デジタルカメラ	<p>デジタルカメラで撮影した画像に対して最適な補正を加えて印刷します。</p> <div data-bbox="508 1384 1110 1596">  </div>



## **P** ポイント

[ 手動設定 ] 画面ではオートフォトファイン !4 の効果を詳細に設定することができます。



「手動設定」


### 3. [ OK ] ボタンをクリックして印刷を実行します。

設定された効果に従って、印刷データが高画質化され、印刷されます。


## レッスン2 印刷品質に関わる詳細な設定をして印刷しよう


[ 手動設定 ] 画面では印刷の品質に関わる詳細な設定をすることができます。

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [ 基本設定 ] 画面を開きます。
2. モード設定から [ 詳細設定 ] を選択して、[ 設定変更 ] ボタンをクリックします。

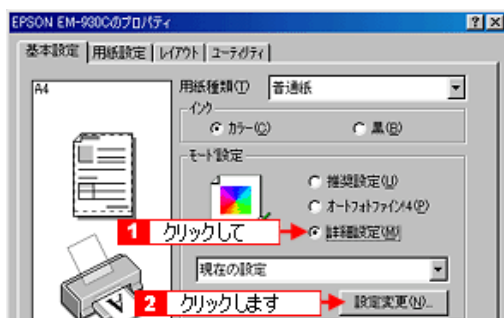

3. [ 手動設定 ] 画面の各項目を設定します。

 「手動設定」

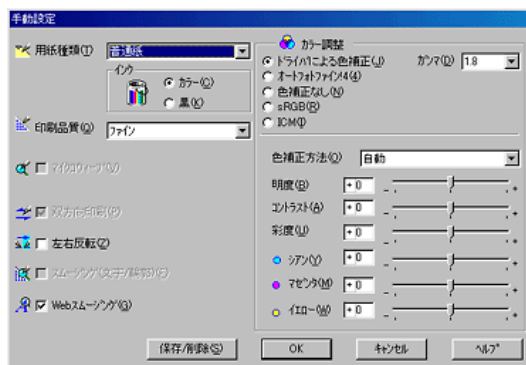


### 色の微調整をして印刷しよう [ カラー調整 ]

カラー調整の [ ドライバによる色補正 ] を選択すると、[ 明度 ] [ コントラスト ] [ 再度 ] や [ シアン・マゼンタ・イエロー ] を微調整して印刷することができます。

 「色の微調整をして印刷しよう [ カラー調整 ]」


#### **P** ポイント

[ 手動設定 ] 画面で設定した値は、保存しておくことができます。


 「印刷の設定を保存しよう」

## 色の微調整をして印刷しよう [カラー調整]


印刷物の色合いや明度などを独自に微調整して印刷することができます。

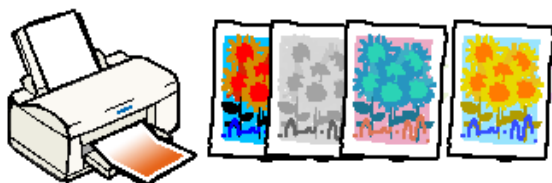



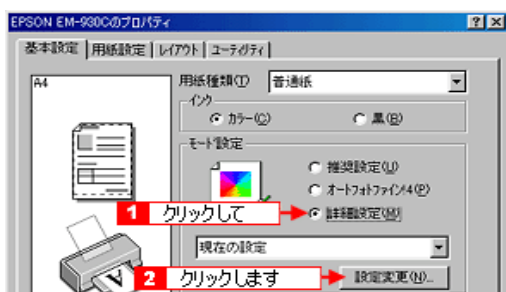



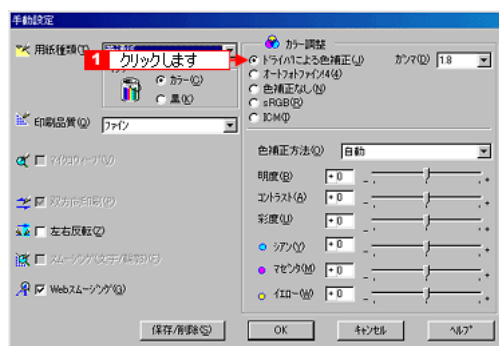






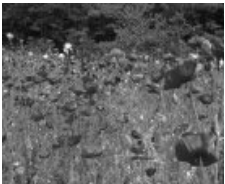
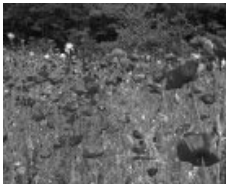



1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [ 基本設定 ] 画面を開きます。
2. モード設定から [ 詳細設定 ] を選択して、[ 設定変更 ] ボタンをクリックします。



3. [ ドライバによる色補正 ] のラジオボタンをクリックして選択します。  
以下に説明する 1 から 5 の各項目を設定して [ OK ] ボタンをクリックします。



1	色補正方法	次の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。		
		自動	文書内のオブジェクトに対して最適な色処理をします。通常は、この設定でご使用ください。	
		自然な色あい	より自然な発色状態になるように色処理します。	
		あざやかな色あい	彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理をします。	
2	明度	画像全体の明るさをバーで調整します。標準を 0 として、- 25 ~ + 25% の間で、マイナス（-）方向には暗く、プラス（+）方向には明るくなります。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。		
				
		設定 -	設定 0	設定 +
3	コントラスト	画像の明暗比をバーで調整します。標準を 0 として、- 25 ~ + 25% の間で調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が少なくなります。		
				
		設定 -	設定 0	設定 +
4	彩度	画像の彩度（色のあざやかさ）をバーで調整できます。標準を 0 として、- 25 ~ + 25% の間で調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。「インク」で [ 黒 ] を選択した場合は調整できません。		
				
		設定 -	設定 0	設定 +


5		それぞれの強さだけをバーで調整できます。標準を 0 として -25 ~ +25% の間で調整します。[ インク ] で [ 黒 ] を選択した場合は、調整できません。		
	シアン			
		設定 -	設定 0	設定 +
	マゼンタ			
		設定 -	設定 0	設定 +
	イエロー			
		設定 -	設定 0	設定 +

#### 4. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

この後は通常印刷する手順と同様です。

#### **P** ポイント


ここでの設定は、保存しておくことができます。

 「印刷の設定を保存しよう」


## 印刷の設定を保存しよう

[ 手動設定 ] 画面で設定した項目は最大 10 件、保存することができます。保存した設定は、[ 基本設定 ] 画面の詳細設定のリストボックスから呼び出すことができますようになります。

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [ 基本設定 ] 画面を開きます。
2. モード設定から [ 詳細設定 ] を選択して、[ 設定変更 ] ボタンをクリックします。

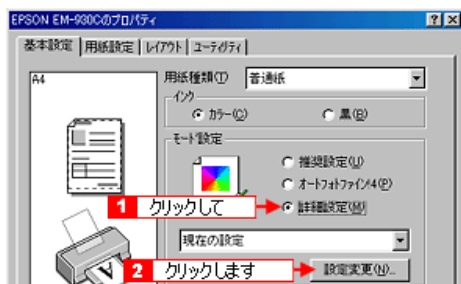

3. [ 手動設定 ] 画面の各項目を設定して [ 保存 / 削除 ] ボタンをクリックします。

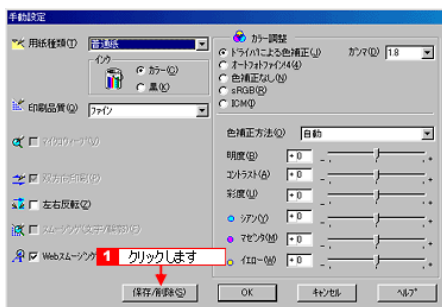

4. [ 設定名 ] にお好きな名称を入力し、[ 保存 ] ボタンをクリックします。  
これで、[ 基本設定 ] 画面の [ 詳細設定 ] のリストボックスに加えられました。



## レッスン3 用紙に関わる設定をして印刷しよう

[用紙設定]画面では、印刷の方向や印刷の部数などを設定することができます。[用紙サイズ]の設定項目は、必ずアプリケーションソフトで設定している用紙サイズに合わせてください。設定が合っていないと、レイアウトが崩れたり、部分的に印刷されないなどの現象が発生します。

### 1. 印刷の実行前にプリンタドライバの[用紙設定]画面を開きます。


プリンタドライバの各画面の切り替えはタブをクリックしてください。

### 2. [用紙設定]画面の各項目を設定します。



### 用紙サイズを独自に登録して印刷しよう

プリンタドライバにあらかじめ用意されていない用紙サイズを登録して印刷することができます。

 「用紙サイズを独自に登録して印刷しよう」


### 一度に何枚も印刷しよう [部数印刷]

印刷部数を入力することにより、複数枚の印刷ができます。

 「一度に何枚も印刷しよう [部数印刷]」


### 上下の余白を逆にして印刷しよう [180度回転印刷]

印刷方向の[180度回転]を選択すると、上下の余白を逆にして印刷することができます。

 「上下の余白を逆にして印刷しよう [180度回転印刷]」


### 余白を少なくして印刷しよう [印刷可能領域(最大)]

印刷可能領域の[最大]を選択すると、余白を少なくして印刷することができます。

 「余白を少なくして印刷しよう [印刷可能領域(最大)]」

### 印刷データの余白を均等にして印刷しよう [センタリング]

印刷可能領域の[センタリング]を選択すると、上下左右の余白を均等にして印刷することができます。

 「印刷データの余白を均等にして印刷しよう [センタリング]」

## 用紙サイズを独自に登録して印刷しよう

例えば CD-ROM のブックレットサイズ用の紙に印刷しようと思ったことはありませんか？でも、プリンタドライバには CD-ROM ブックレットの用紙サイズは用意されていません。このように、プリンタドライバにあらかじめ用意されていないサイズの用紙に印刷する場合は、まず、以下の手順で用紙サイズを登録する必要があります。




1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を開きます。  
プリンタドライバの設定画面を開いたら、[用紙設定] タブをクリックします。
2. [用紙サイズ] のリストボックスの中から [ユーザー定義サイズ] を選択します。  
[ユーザー定義用紙サイズ] 画面が表示されます。



3. [用紙サイズ名] と、印刷したい [用紙幅] [用紙長さ] を入力してから [保存] ボタンをクリックします。

単位表示をセンチまたはインチに切り換えることができます。数値の基準が 0.01 になっていますので、以下の表を参照して間違えないように入力してください。

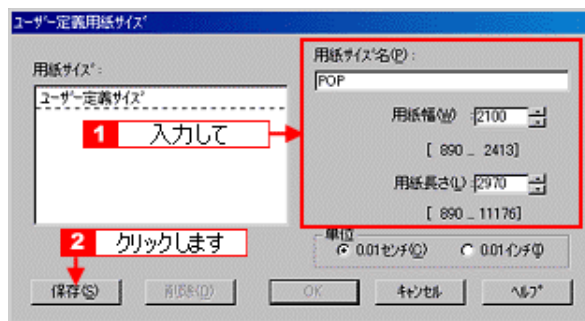




入力例 (0.01 センチ)	cm で表すと
1000 2000	10cm 20cm

#### **P ポイント**

[ 用紙サイズ名 ] の入力可能文字数は、全角 12 文字、半角 24 文字です。

#### **4. [ OK ] ボタンをクリックします。**

これで用紙サイズのリストボックスに、設定した用紙サイズが登録されました。

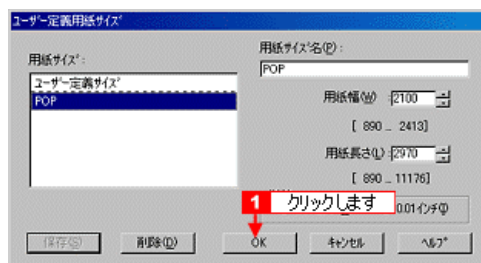

この後は通常印刷する手順と同様です。

## 一度に何枚も印刷しよう [ 部数印刷 ]

印刷を実行する前に [ 用紙設定 ] 画面で印刷部数を設定することにより複数枚の印刷ができます。



### P ポイント

本機にセットできる枚数は、用紙によって異なります。確認のうえ設定してください。



「専用紙のセット」  
「ハガキのセット」


1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [ 用紙設定 ] 画面を開きます。  
プリンタドライバの設定画面を開いたら、[ 用紙設定 ] タブをクリックします。
2. [ 部数 ] の欄に直接数値を入力するか、右側の三角のボタンをクリックして数値を変更します。  
印刷する順序なども設定することができます。



部単位で印刷	印刷データが複数ページに渡る場合、1 ページから最終ページの印刷を指定された部数分くり返して印刷します。
逆順印刷	最終ページから印刷します。印刷が終了したときに印刷面を上に向けた状態でページ順に並びますので、後で並べ替える必要がありません。

### P ポイント

- 0 印刷するデータが複数ページに渡る場合は、以下のように印刷されます。

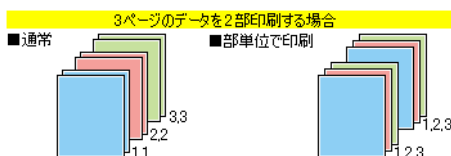

- 0 写真などインクを消費しやすいデータを印刷する場合は、途中でインクがなくなったりしないように何回かに分けて印刷されることをお勧めします。
3. [ OK ] ボタンをクリックして印刷を実行します。  
この後は通常印刷する手順と同様です。

## 上下の余白を逆にして印刷しよう [ 180 度回転印刷 ]


本機は通常の印刷において、紙送りの機構上、用紙の上部に 3mm、下部に 14mm、左右に 3mm の余白（マージン）が必要です。この余白をプリンタの設定によって上部 14mm、下部 3mm、左右 3mm に変更することができます。



### P ポイント

用紙を入れる向きに注意してください。（特に、ハガキ、封筒の場合）

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [ 用紙設定 ] 画面を開きます。  
プリンタドライバの設定画面を開いたら、[ 用紙設定 ] タブをクリックします。
2. [ 印刷方向 ] の [ 180 度回転 ] のチェックボックスをクリックしてチェックします。

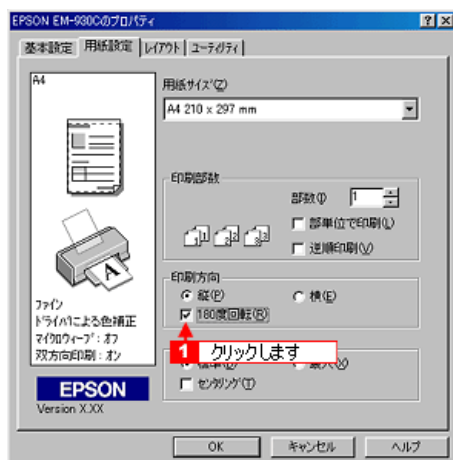

3. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ印刷を実行します。  
この後は通常印刷する手順と同様です。

## 余白を少なくして印刷しよう [印刷可能領域 (最大)]

本機は通常の印刷において、紙送りの機構上、用紙の上下左右に余白が必要ですが、以下の設定を実行していただくことで、用紙下部の 14mm の余白を 3mm にして印刷することができます。ただし用紙の下部において印刷品質が低下することがあります。




### ！ 注意

封筒に印刷する場合は、印刷時にプリントヘッドを損傷する場合がありますので、この機能は選択しないでください。

### P ポイント

広がった印刷領域（用紙下端 3 ～ 14mm）では、印刷品質が低下する場合があります。

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [用紙設定] 画面を開きます。  
プリンタドライバの設定画面を開いたら、[用紙設定] タブをクリックします。
2. [印刷可能領域] から [最大] を選択します。

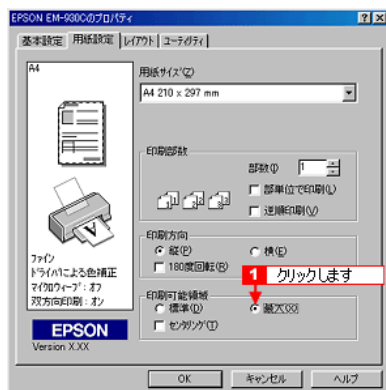

3. 画面の内容を確認し、[OK] ボタンをクリックします。

4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ印刷を実行します。  
この後は通常印刷する手順と同様です。

## 印刷データの余白を均等にして印刷しよう [センタリング]


印刷を実行する際に [用紙設定] 画面の [印刷可能領域] で [センタリング] のチェックボックスにチェックして印刷します。印刷データの上下左右の余白を均等にして印刷します。



### P ポイント

印刷位置の微調整は、アプリケーションソフトで余白の数値を変更して調整してください。詳細は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [用紙設定] 画面を開きます。  
プリンタドライバの設定画面を開いたら、[用紙設定] タブをクリックします。
2. [印刷可能領域] から [センタリング] を選択します。

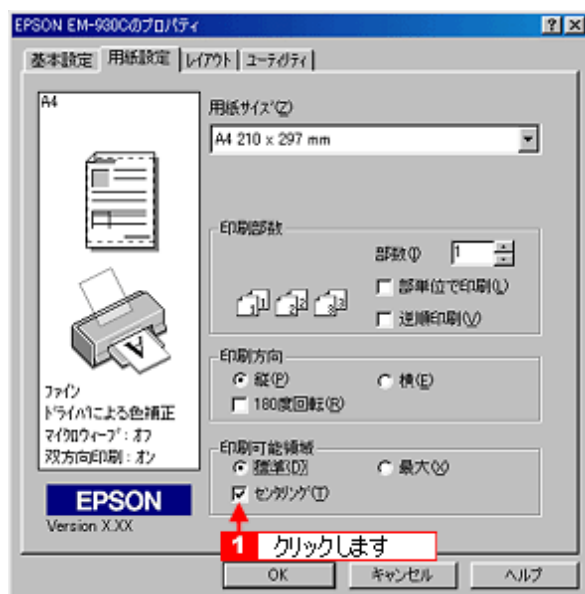

3. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ印刷を実行します。  
この後は通常印刷する手順と同様です。

## レッスン4 レイアウト機能を使って印刷しよう


〔レイアウト〕画面では、印刷データを拡大 / 縮小したり、スタンプマークを印刷したりすることができます。

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの〔レイアウト〕画面を開きます。  
プリンタドライバの各画面の切り替えは〔レイアウト〕タブをクリックしてください。
2. 〔レイアウト〕画面の各項目を設定します。




### 拡大 / 縮小して印刷しよう〔拡大 / 縮小印刷〕

拡大 / 縮小の〔任意倍率〕を選択すると、お好みの倍率で印刷することができます。

 「拡大 / 縮小して印刷しよう〔拡大 / 縮小印刷〕」

### セットした用紙サイズにフィットさせて印刷しよう〔フィットページ〕

拡大 / 縮小の〔フィットページ〕を選択すると、出力用紙で選択した用紙サイズに収まるよう拡大 / 縮小して印刷することができます。

 「セットした用紙サイズにフィットさせて印刷しよう〔フィットページ〕」

### 両面印刷をしよう

〔両面印刷〕を選択すると、片面ずつ2回印刷することにより両面に印刷することができます。

 「両面印刷をしよう」


### 冊子になるように印刷しよう〔ブックレット印刷〕

両面印刷の〔ブックレット〕を選択すると、用紙の両面にページを面付けして冊子になるように印刷することができます。

 「冊子になるように印刷しよう〔ブックレット印刷〕」

### 1枚の用紙に複数ページを印刷しよう〔割り付け印刷〕

割り付け / ポスターの〔割付〕を選択すると、1枚の用紙に複数ページを同時に印刷することができます。

 「1枚の用紙に複数ページを印刷しよう〔割り付け印刷〕」

## 大きなポスターになるように拡大・分割して印刷しよう [ポスター印刷]

割り付け / ポスターの [ポスター] を選択すると、貼り合わせることで 1 枚になる大きなポスターなどを印刷することができます。



「大きなポスターになるように拡大・分割して印刷しよう [ポスター印刷]」

## マル秘などのマークを重ねて印刷しよう [スタンプマーク印刷]

スタンプマークのリストボックスからマークを選択すると、選択したマークを印刷データに重ねて印刷することができます。



「マル秘などのマークを重ねて印刷しよう [スタンプマーク印刷]」

## オリジナルマークを重ねて印刷しよう


オリジナルのスタンプマークを作成し、印刷データに重ねて印刷することができます。




「オリジナルマークを重ねて印刷しよう」

## 拡大/縮小して印刷しよう [ 拡大/縮小印刷 ]


拡大/縮小して印刷したいときは、以下の手順に従ってください。

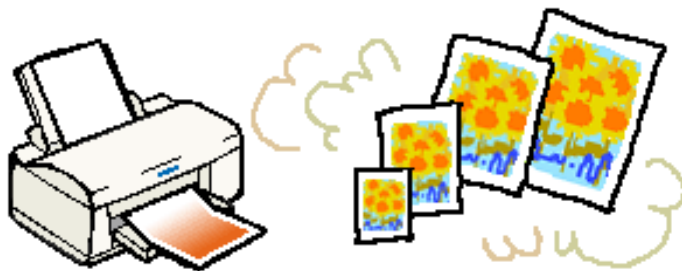

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [ レイアウト ] 画面を開きます。  
プリンタドライバの設定画面を開いたら、[ レイアウト ] タブをクリックします。
2. [ 拡大/縮小 ] の [ 任意倍率 ] のラジオボタンをクリックして選択します。  
[ 出力用紙 ] のリストボックスと [ 倍率 ] の入力欄が有効になります。

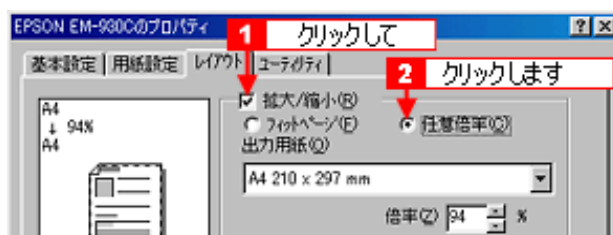

3. 数値を直接入力するか、右側の三角マークをクリックして数値を変更します。  
10 ~ 400%の倍率を 1%単位で設定できます。

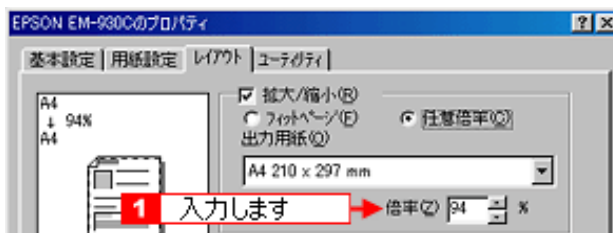


4. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。  
この後は通常印刷する手順と同様です。




## セットした用紙サイズにフィットさせて印刷しよう [フィットページ]


A4 サイズで作った印刷データを別のサイズで印刷したい。そんなときはフィットページ機能を使用して印刷してください。拡大 / 縮小率を自動的に設定して印刷してくれます。

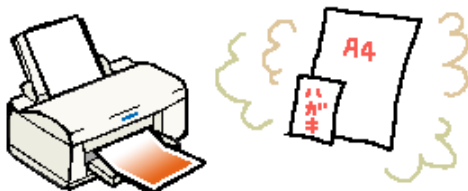

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [ レイアウト ] 画面を開きます。  
プリンタドライバの設定画面を開いたら、[ レイアウト ] タブをクリックします。
2. [ 拡大 / 縮小 ] の [ フィットページ ] のラジオボタンをクリックして選択します。  
表示されている画面左上の「拡大 / 縮小率」が、自動的に変更されます。

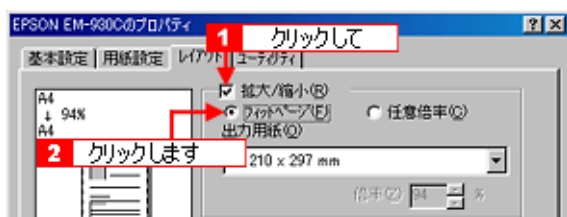

3. [ 出力用紙 ] のリストボックスから、本機にセットした用紙のサイズを選択します。  
[ 用紙設定 ] 画面の [ 用紙サイズ ] で設定してある用紙サイズに対して、拡大 / 縮小率を自動的に設定します。

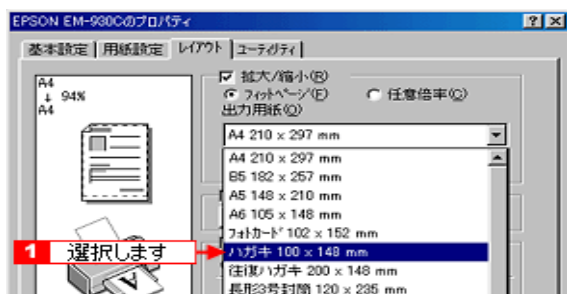


### P ポイント

[ 任意倍率 ] を選択すると、拡大 / 縮小率を自分で設定できます。

4. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じて、印刷を実行します。  
設定に従って拡大 / 縮小して印刷されます。  
この後は通常印刷する手順と同様です。

## 両面印刷をしよう

用紙の両面に印刷したい場合は、以下の手順に従ってください。  
両面印刷した用紙を冊子状に仕上げたい場合は、以下の項目をご覧ください。

 「冊子になるように印刷しよう [ブックレット印刷]」



### P ポイント

- o EPSON プリンタウィンドウ !3 がインストールされていない場合は、両面印刷機能は使用できません。
  - o ネットワーク接続では、EpsonNet Direct Print Version2 以上の [高速印刷] を有効にしてあるときに限り、両面印刷機能が使用できます。  
EpsonNet Direct Print をインストールし、設定を確認してください。詳細は、ネットワークインターフェイスカードに添付の取扱説明書をご覧ください。
  - o 共有プリンタとして本機を接続している場合、両面印刷機能は使用できません。
  - o 両面印刷に使用する用紙は、表裏の印刷品質に差の出ない両面上質普通紙のご使用をお勧めします。
  - o 用紙の種類や印刷するデータの内容によっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。
1. **印刷の実行前にプリンタドライバの [レイアウト] 画面を開きます。**  
プリンタドライバの設定画面を開いたら、[レイアウト] タブをクリックします。
  2. **[両面印刷 (手動)] のチェックボックスをクリックしてチェックを付けます。**  
[とじしろ設定] ボタンと [ブックレット] のチェックボックスが有効になります。



3. **必要に応じて [とじしろ設定] ボタンをクリックしてとじしろの位置と幅を設定します。**  
初期設定の状態では、とじしろ位置は用紙の左側、とじしろ幅は 3mm に設定されています。




1	とじしろ位置	複数ページ印刷して用紙をとじる場合、用紙のどの方向をとじるか選択します。選択した位置に、[とじしろ幅]で設定した幅の余白が生じます。
2	とじしろ幅	[とじしろ位置]で選択した位置に、何 mm の余白を設けるか設定します。3 ~ 30mm の間で設定できます。入力単位が 0.01cm になっているため、3mm の場合は、「30」と入力してください。
3	単位	入力の単位を 0.01cm または 0.01 インチで切り替えることができます。

## P ポイント

ご利用のアプリケーションソフトによっては、設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがあります。試し印刷をするなどしてとじしろ幅をご確認ください。

### 4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

プリンタは、奇数ページを印刷します。画面に案内ダイアログが表示されるまでお待ちください。

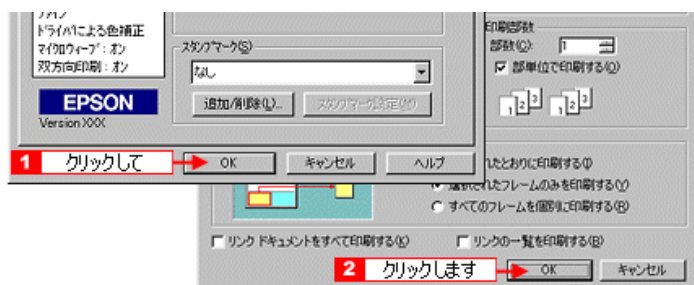

### 5. 奇数ページの印刷が終了すると[案内]ダイアログが表示されます。ダイアログの表示に従って用紙の裏面を上に向けて、オートシートフィーダにセットし直します。

画面の内容を確認して  
用紙をセットしなおします。



### 6. [印刷再開] ボタンをクリックします。

プリンタは残りの偶数ページを印刷します。



これで両面印刷は完了です。


## 冊子になるように印刷しよう [ブックレット印刷]

印刷した用紙を冊子に仕上げることができます。



### P ポイント

- EPSON プリントウィンドウ !3 がインストールされていない場合は、両面印刷機能は使用できません。
  - ネットワーク接続では、EpsonNet Direct Print Version2 以上の [ 高速印刷 ] を有効にしてあるときに限り、両面印刷機能が使用できます。  
EpsonNet Direct Print をインストールし、設定を確認してください。詳細は、ネットワークインターフェイスカードに添付の取扱説明書をご覧ください。
  - 共有プリンタとして本機を接続している場合、両面印刷機能は使用できません。
  - 両面印刷に使用する用紙は、表裏の印刷品質に差の出ない両面上質普通紙のご使用をお勧めします。
  - 用紙の種類や印刷するデータの内容によっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。
1. **印刷の実行前にプリンタドライバの [ レイアウト ] 画面を開きます。**  
プリンタドライバの設定画面を開いたら、[ レイアウト ] タブをクリックします。
  2. **[ 両面印刷 (手動) ] のチェックボックスをクリックしてチェックを付けてから [ ブックレット ] のチェックボックスにもチェックを付けます。**

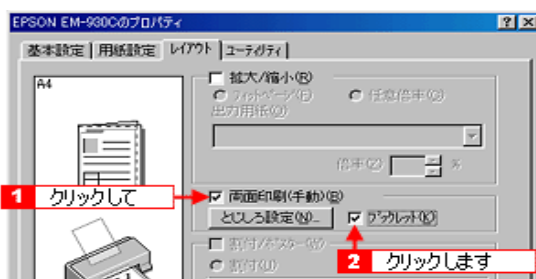


3. **必要に応じて [ とじしろ設定 ] ボタンをクリックしてとじしろの位置と幅を設定します。**  
初期設定の状態では、とじしろ位置は用紙の左側、とじしろ幅は 3mm に設定されています。





5. 外側にくる面の印刷が終了すると[案内]ダイアログが表示されます。ダイアログの表示に従って、用紙の裏面を上に向けてオートシートフィーダにセットし直します。

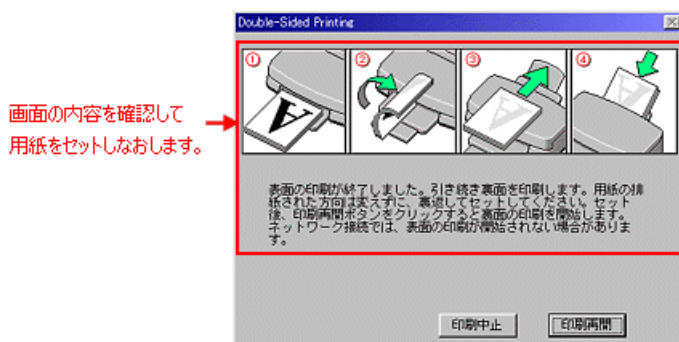

6. [印刷再開] ボタンをクリックするとプリンタは残りのページを印刷します。  
印刷が完了したら、印刷済みのページを2つに折り、重ね合わせると冊子ができ上がります。




## 1 枚の用紙に複数ページを印刷しよう [ 割り付け印刷 ]

1 枚の用紙に 2 ページまたは 4 ページ分の連続したデータを割り付けて印刷することができます。



### P ポイント

- A4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると以下のように印刷されます。

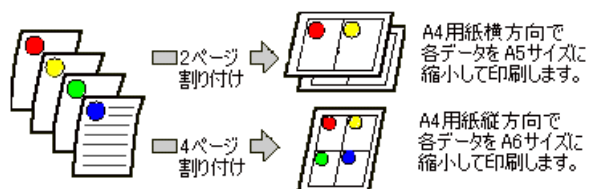


- 拡大 / 縮小機能（フィットページ機能）を同時に使用することで、印刷データと異なるサイズ of 用紙にも割り付けて印刷できます。



1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [ レイアウト ] 画面を開きます。  
プリンタドライバの設定画面を開いたら、[ レイアウト ] タブをクリックします。



2. [ 割付 / ポスター ] のチェックボックスをクリックしてチェックを付け、[ 割付 ] のラジオボタンをクリックして、各項目を設定します。



1	2 ページ / 4 ページ	何ページ分のデータを 1 枚の用紙に割り付けるか選択します。
2	枠を印刷	割り付けたページに枠線を描きます。
3	割り付け順設定	割り付ける順番を選択します。割り付け順を示す数字のアイコンをクリックして [ OK ] ボタンをクリックしてください。


3. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

設定に従って印刷データが割り付けられて印刷されます。


この後は通常印刷する手順と同様です。

## 大きなポスターになるように拡大・分割して印刷しよう [ポスター印刷]


ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大して、本機にセットした用紙に分割して印刷することのできる機能です。印刷結果をつなぎ合わせれば、大きなポスターやカレンダーを作ることができます。

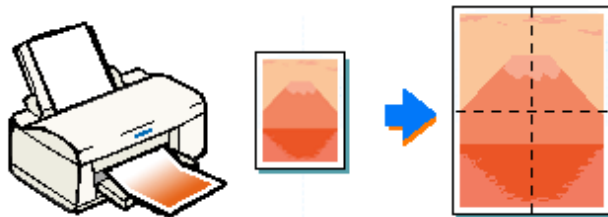

1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [ レイアウト ] 画面を開きます。  
プリンタドライバの設定画面を開いたら、[ レイアウト ] タブをクリックします。
2. [ 割付 / ポスター ] のチェックボックスをクリックしてチェックを付け [ ポスター ] のラジオボタンをクリックして選択します。

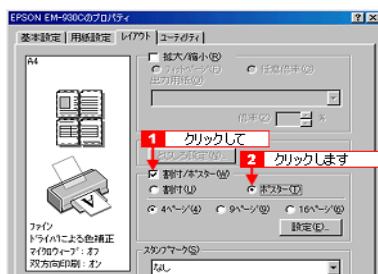


3. 印刷したデータを何分割で出力するか設定します。  
A4 サイズで制作したデータを 4 分割にして、A4 用紙 4 枚に出力すれば、つなぎ合わせたときにほぼ A2 サイズになります。

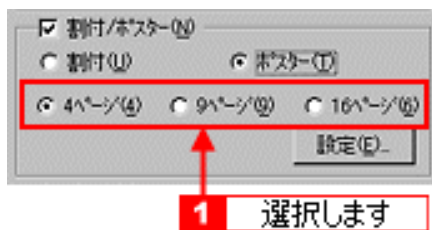

### P ポイント

ポスターで 4 ページ設定にすると A4 サイズの用紙が 4 枚必要です。9 ページでは 9 枚、16 ページでは 16 枚の A4 サイズ用紙が必要となります。

4. [ 設定 ] ボタンをクリックして、その他の項目を設定します。

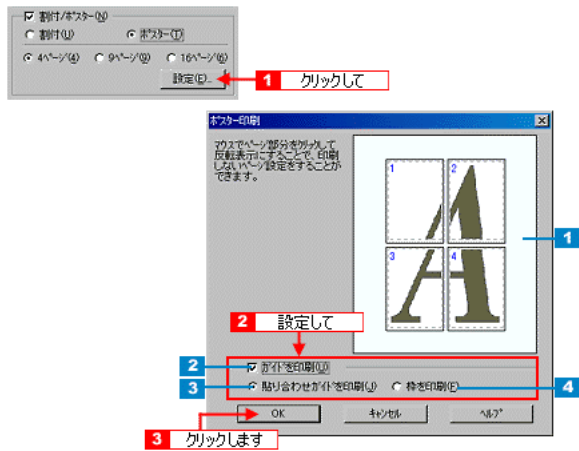

1	印刷面の選択	分割したページの印刷する、しないをクリックすることで選択できます。全体の中の一部を印刷したいときに便利です。印刷しない部分は、グレーで表示されます。
2	ガイドを印刷	貼り合わせるためのガイドや枠線を印刷します。
3	貼り合わせガイドを印刷	クリックしてチェックを付けると、貼り合わせる際に用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷します。また、貼り合わせるためのガイドも自動的に印刷します。
4	枠を印刷	クリックしてチェックを付けると、余白部分を切り取る際のガイド線を自動的に印刷します。


5. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

設定に従って拡大されたデータが、複数ページに分割されて印刷されます。

この後は通常印刷する手順と同様です。


**貼り合わせガイド印刷時の用紙の貼り合わせ方法**

ポスター印刷時に [ 貼り合わせガイドを印刷 ] を選択して印刷した場合、下図のような貼り合わせガイドが印刷されます。ここでは、その貼り合わせガイドを使用して用紙を貼り合わせる方法をご説明します。

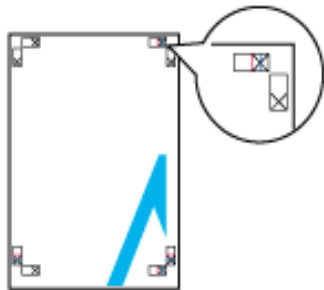


**P ポイント**


ここでは 4 枚の用紙を貼り合わせる方法について説明します。下図の順番で貼り合わせます。

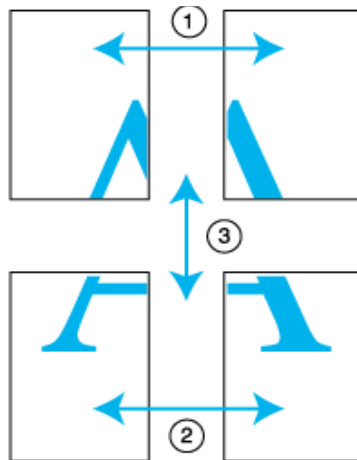


1. 上段の 2 枚の用紙を用意します。
2. 左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切り落とします。  
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

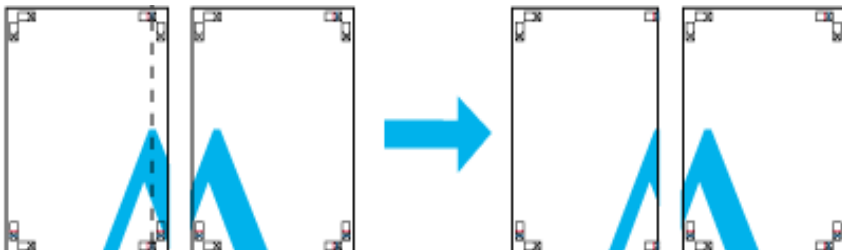

3. 切り落とした左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮留めします。

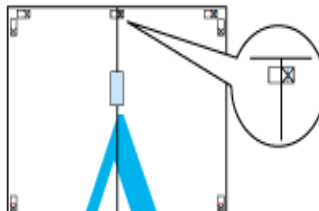


4. 2 枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。  
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

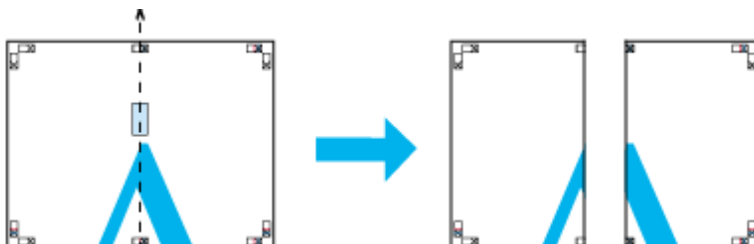


5. 2 枚の用紙の切り落とした辺を貼り合わせます。


裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

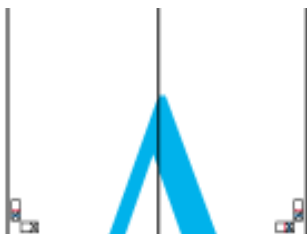


6. 下段の2枚の用紙も、ステップ2～5に従って貼り合わせます。
7. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向）の青線を結ぶ線で切り落とします。  
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

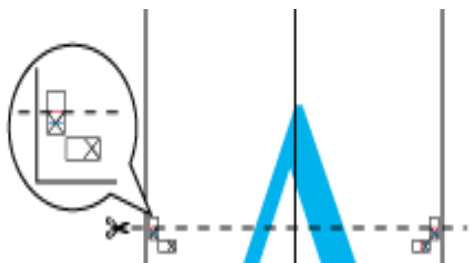

8. 切り落とした上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮留めします。

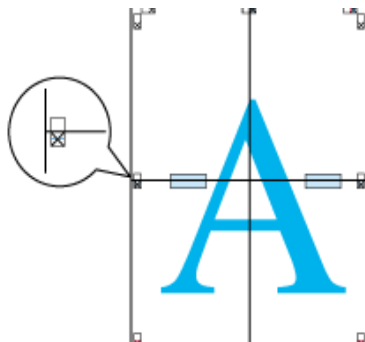


9. 2枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。  
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

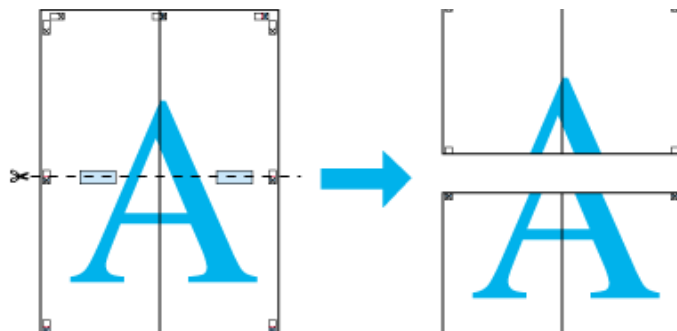


10. 2枚の用紙の切り落とした辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

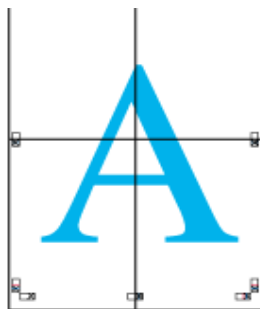

11. すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。  
大きなポスターが完成します。

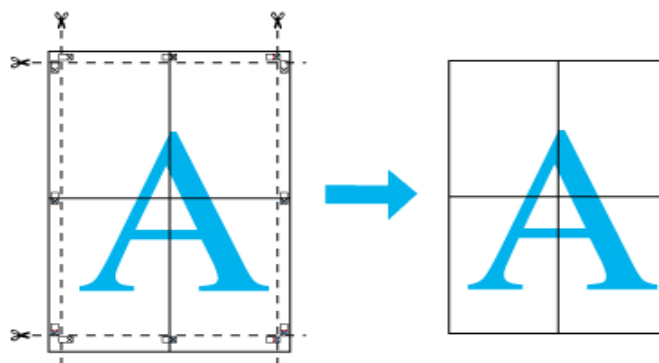


## マル秘などのマークを重ねて印刷しよう [ スタンプマーク印刷 ]


印刷データに「重要」などのマークや単語を重ね合わせて印刷することができます。



1. 印刷の実行前にプリンタドライバの [ レイアウト ] 画面を開きます。  
プリンタドライバの設定画面を開いたら、[ レイアウト ] タブをクリックします。
2. [ スタンプマーク ] のリストボックスから重ね合わせるマークを選択します。  
印刷を実行すると選択したスタンプマークが印刷データに重ね合わされて印刷されます。

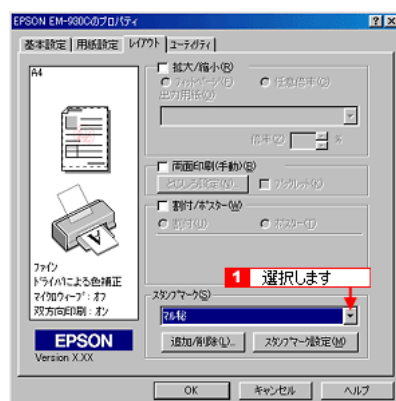


3. リストボックスからスタンプマークを選択すると [ スタンプマーク設定 ] ボタンが有効になります。  
[ スタンプマーク設定 ] ボタンをクリックするとスタンプマーク印刷の詳細な設定が行えます。

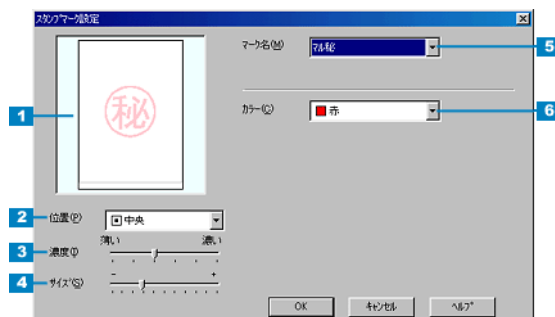


1	レイアウト	設定したイメージを表示します。
2	位置	マークの印刷位置をリストボックスから選択できます。
3	濃度	印刷する際のマークの濃さを調整できます。
4	サイズ	マークの印刷サイズを設定することができます。
5	マーク名	印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。
6	カラー	マークの印刷カラーをリストボックスから選択できます。ただし、新規に登録したマークの色指定はできません。

4. リストボックスからオリジナルで登録した単語のスタンプマークを選択すると、以下の画面が表示されます。

初期状態では、登録されている単語はありません。以下のファイルを参照して任意の単語を登録してください。

 「オリジナルマークを重ねて印刷しよう」

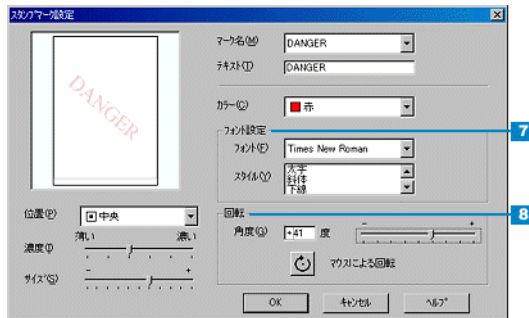

7	フォント設定	入力した単語をどのようなフォントで印刷するか選択することができます。	
		フォント	コンピュータにインストールされているフォントの中から好きなフォントを選択することができます。リストボックスから選択します。
		スタイル	フォントの形状を太字や斜体などに変更することができます。
8	回転	印刷するスタンプマークの角度の設定ができます。入力欄に角度を直接入力するか、スライダーをスライドさせてください。また、ボタンをクリックしてから左上のレイアウト画面でマークをドラックして回転させることもできます。	

5. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

設定に従ってスタンプマークが重ね合わされて印刷されます。

この後は通常印刷する手順と同様です。



## オリジナルマークを重ねて印刷しよう

プリセットマークのほかに好みの画像（BMP）や任意の単語を登録して（合計 10 個まで）、そのオリジナルマークを重ね合わせて印刷することができます。




### 画像の登録方法


1. アプリケーションソフトでオリジナルデータを作成し、BMP 形式で保存します。

ファイル形式には BMP、TIFF、JPG など多くのファイル形式があります。保存の際に BMP を選択して保存してください。

2. [ 追加 / 削除 ] ボタンをクリックします。

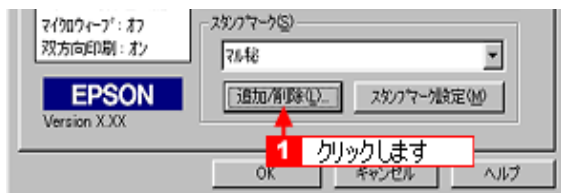


3. 「マーク名リスト」の [ BMP ] のラジオボタンをクリックして選択してから、[ 参照 ] ボタンをクリックします。

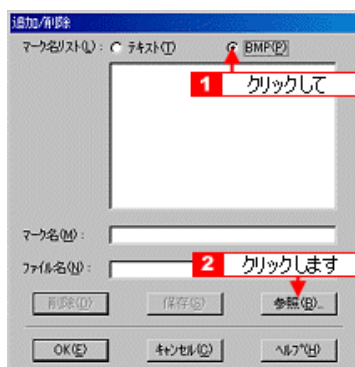

4. マークを保存したディレクトリを選択し、登録するマークをクリックして、[ OK ] ボタンをクリックします。




5. [マーク名]を入力し、[保存]ボタンをクリックして、[OK]ボタンをクリックします。  
これでマーク名のリストにオリジナルマークが加わりました。

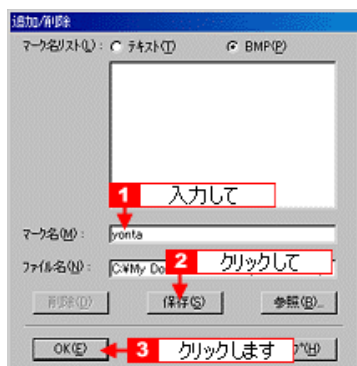


この後の印刷手順は、以下のファイルをご参照ください。  
 マル秘などのマークを重ねて印刷しよう [スタンプマーク印刷]

## 単語の登録方法

1. [追加 / 削除] ボタンをクリックします。

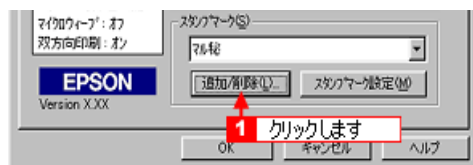

2. 「マーク名リスト」の [テキスト] のラジオボタンをクリックしてから、[テキスト] に好きな単語を入力します。

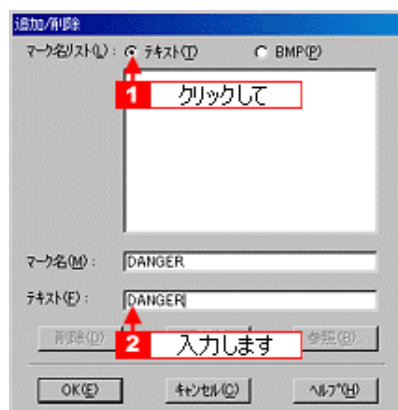

3. [保存] ボタンをクリックしてから、[OK] ボタンをクリックします。

これでマーク名のリストに単語が加わりました。




この後の印刷手順は、以下のファイルをご参照ください。  
 マル秘などのマークを重ねて印刷しよう [ スタンプマーク印刷 ]

## レッスン5 プリンタの状態を確認する方法を知ろう

プリンタの状態を確認するためには、EPSON プリンタウィンドウ !3 の [ プリンタ詳細 ] ウィンドウを開きます。[ プリンタ詳細 ] ウィンドウは、プリンタドライバの [ ユーティリティ ] 画面またはタスクバーに登録された [ 呼び出しアイコン ] から表示させることができます。




EPSON プリンタウィンドウ !3 の詳細については以下のファイルを参照してください。

 「EPSON プリンタウィンドウ !3」


### プリンタドライバからの確認方法

プリンタドライバの [ ユーティリティ ] 画面にある [ EPSON プリンタウィンドウ !3 ] アイコンをクリックします。

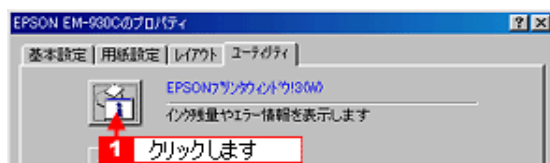


#### P ポイント

印刷実行時以外のプリンタドライバの開き方については、以下のファイルを参照してください。

 「レッスン7 プリンタドライバの初期設定を、いつも使う設定に変更しよう」


### 呼び出しアイコンからの確認方法

[ モニタ設定 ] 画面で [ 呼び出しアイコン ] の設定をすると、タスクバーに [ 呼び出しアイコン ] が登録されます。この [ 呼び出しアイコン ] をダブルクリックします。

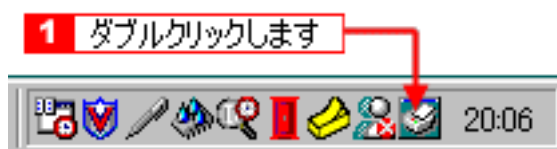

#### P ポイント


呼び出しアイコンの登録方法については、以下のファイルを参照してください。

 「モニタの設定」

## レッスン6 プリンタを共有して印刷しよう

ネットワーク環境下において、Windows の機能を使用することで本機を共有プリンタとしてお使いいただくことができます。イラストで示したように、インターフェイスカードやネットワークサーバを使用することなく本機をネットワーク上で共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。ここでは、本機を直接接続し、ほかのユーザーに共有させるコンピュータをプリントサーバと呼び、その共有されたプリンタを利用するユーザーをクライアントと呼びます。お使いの OS を選択してください。

- 「Windows 95/98/Me での設定」
- 「Windows NT4.0/Windows 2000 での設定」

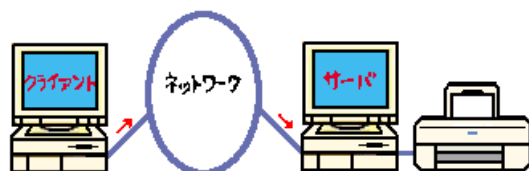

### Pポイント


- ここでの説明は、Microsoft ネットワークの場合です。
- ここでの設定方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク管理下にある場合です。

## Windows 95/98/Me での設定


### プリントサーバ側の設定

本機をコンピュータにインターフェイスケーブルで直接接続して、ネットワーク上で共有させる場合は以下の手順に従ってください。

1. 画面左下の [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ、[ コントロールパネル ] をクリックします。

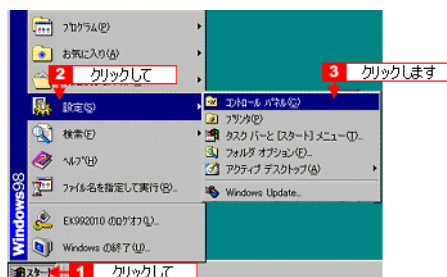


2. [ ネットワーク ] アイコンをダブルクリックします。




3. [ファイルとプリンタの共有] ボタンをクリックします。



4. [プリンタを共有できるようにする] のチェックボックスをチェックし、[ OK ] ボタンをクリックします。

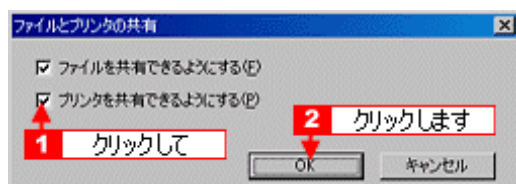


5. ネットワークの設定画面で [ OK ] ボタンをクリックします。

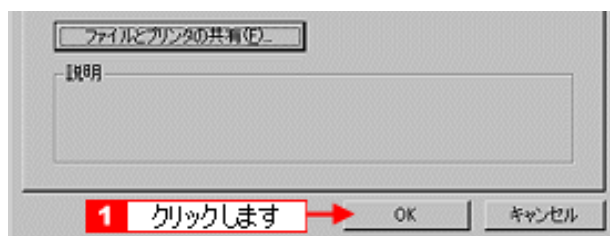


**P ポイント**


- o Windows の CD-ROM を要求する画面が表示された場合は、Windows CD-ROM をコンピュータにセットし、[ OK ] ボタンをクリックして画面の指示に従ってください。
  - o 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後、ステップ 6 の手順から設定してください。
6. コントロールパネルで [ プリンタ ] アイコンをダブルクリックします。



7. 本機のアイコンを右クリックして、メニュー内の [ 共有 ] をクリックします。

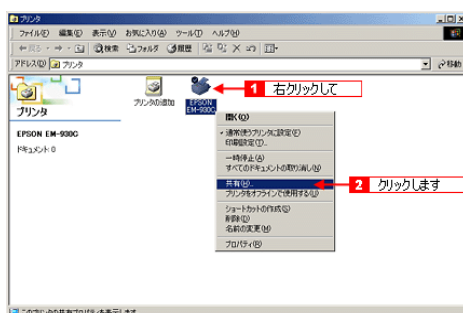

8. [共有する]をクリックして、必要に応じて各項目を入力し、[OK]ボタンをクリックします。  
これでプリントサーバ側の設定は終了です。

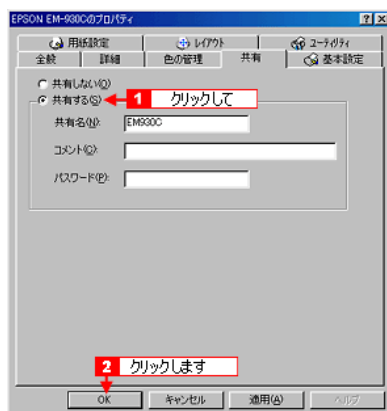


### P ポイント

共有名にはスペースやハイフンを使用しないでください。エラーが発生する場合があります。


### クライアント側の設定

プリントサーバ側の設定によって共有された本機を利用する場合は以下の手順に従ってください。


1. 「スタートアップガイド」の手順に従って、本機のプリンタドライバをインストールします。
2. 画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックします。

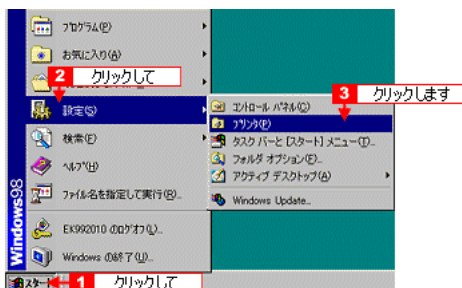


3. 本機のアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。

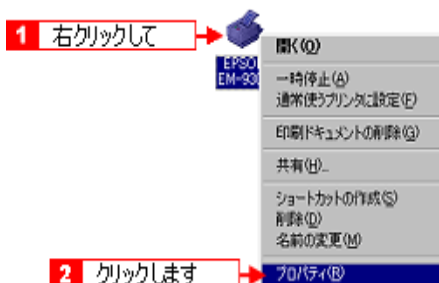

4. [ 詳細 ] タブをクリックして [ ポートの追加 ] ボタンをクリックします。

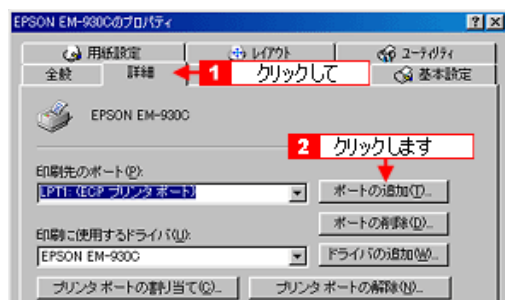

5. [ ネットワーク ] のラジオボタンをクリックして選択してから、[ 参照 ] ボタンをクリックします。  
ご利用の環境のネットワーク構成図が表示されます。

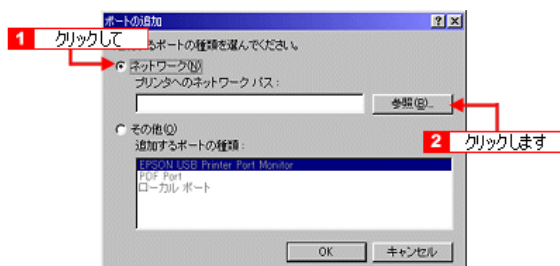


6. 共有するための設定をしたプリンタをクリックして、[ OK ] ボタンをクリックします。  
プリンタの共有名 (EM930C) は、プリントサーバ側の設定を確認してください。



7. [ OK ] ボタンをクリックします。




本機へのネットワークパスの欄に「\\\* 共有プリンタを接続しているコンピュータ名 (プリントサーバ) \* 共有プリンタ名」が入力されます。

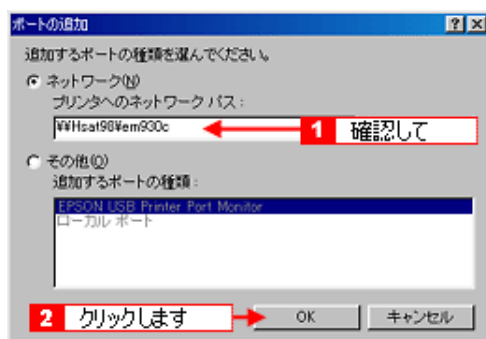

8. 「印刷先のポート」がステップ7で設定されたポートになっていることを確認して [ OK ] ボタンをクリックします。

以上で、設定は終了です。

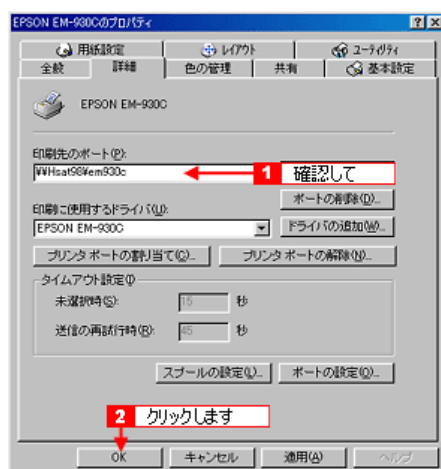


## Windows NT4.0/Windows 2000 での設定

### プリントサーバ側の設定

本機をコンピュータにインターフェイスクラスで直接接続して、ネットワーク上で共有させる場合は以下の手順に従ってください。  
画面は、Windows NT4.0 のものを使用します。


1. 画面左下の [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ、[ プリンタ ] をクリックします。

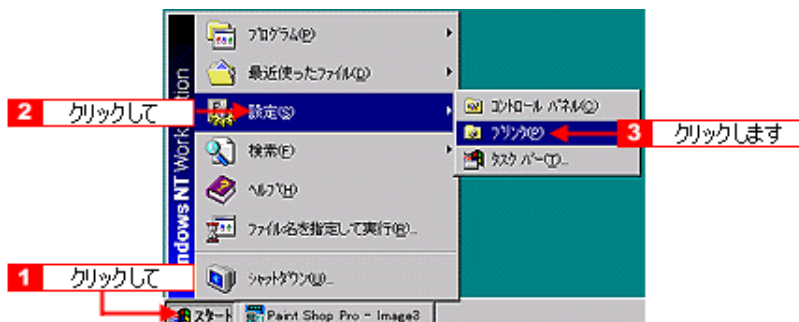

2. 本機のアイコンを右クリックして、[ プロパティ ] をクリックします。



3. [ 共有 ] タブをクリックしてから [ 共有する ] をクリックして [ OK ] ボタンをクリックします。  
必要に応じて共有名を入力してください。これで、プリントサーバ側の設定は終了です。

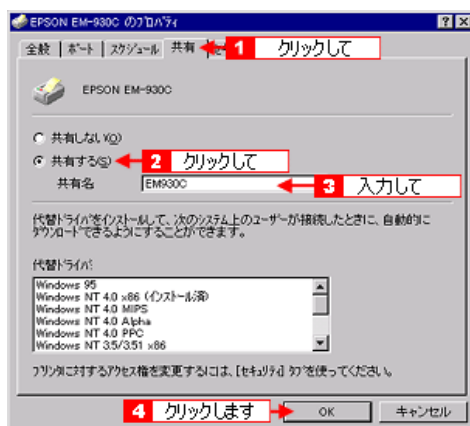

**P ポイント**

- o 共有名には、スペースやハイフンを使用しないでください。エラーが発生する場合があります。
- o 代替ドライバは選択しないでください。

### クライアント側の設定


プリントサーバ側の設定によって共有されたプリンタを利用する場合は以下の手順に従ってください。

**P ポイント**


以降の手順は、ローカルマシンの管理者権限のあるユーザー (Administrator) でログオンする必要があります。

1. 画面左下の [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ、[ プリンタ ] をクリックします。

プリンタドライバがインストールされていない場合は、スタートアップガイドの手順に従ってプリンタドライバをインストールしてください。

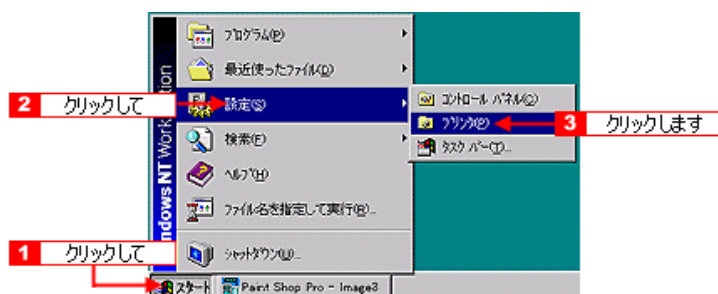

2. 本機のアイコンを右クリックして [ プロパティ ] をクリックします。

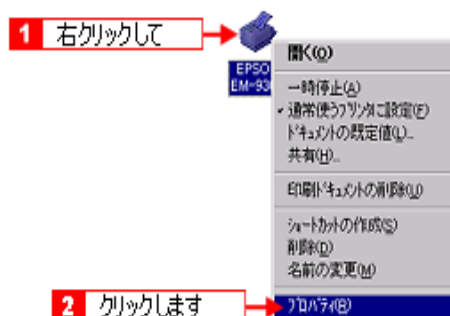

3. [ ポート ] タブをクリックして [ ポートの追加 ] ボタンをクリックします。




4. [ LocalPort ] を選択して [ 新しいポート ] ボタンをクリックします。




5. プリンタを共有しているコンピュータ名と共有されているプリンタの共有名を以下の書式で入力して [ OK ] ボタンをクリックします。

すべての文字は半角文字で入力します。書式や名称が正しくないと次のステップに進めません。  
※ 目的のプリンタが接続されているコンピュータ名 ※ 共有プリンタ名

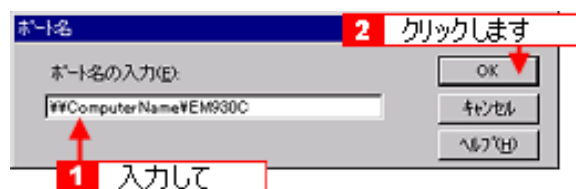

#### P ポイント

[ ネットワークコンピュータ ] アイコンをダブルクリックして開くとコンピュータ名を確認することができます。各コンピュータのアイコンに付けられている名前がコンピュータ名です。目的のコンピュータ名のアイコンをダブルクリックして開くと共有プリンタ名を確認することができます。ダブルクリックして開いた画面内のプリンタアイコンに付けられている名称が共有プリンタ名です。

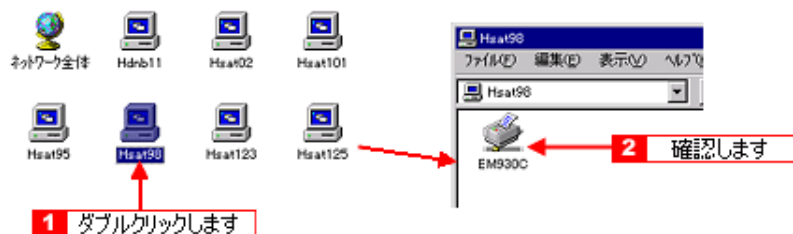


6. [ 閉じる ] ボタンをクリックします。



7. 「印刷するポート」の一覧に設定した名前が表示され、チェックボックスがチェックされていることを確認して [ OK ] ボタンをクリックします。


以上でクライアント側の設定は終了です。

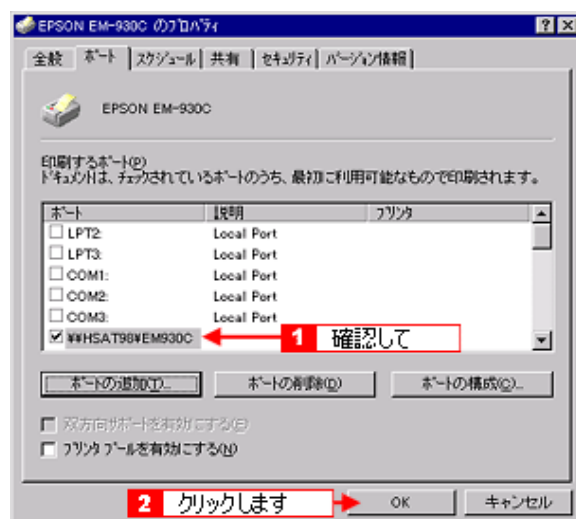


## レッスン7 プリンタドライバの初期設定を、いつも使う設定に変更しよう

ここでは、コントロールパネルからプリンタドライバの設定画面を開く方法を説明しています。この方法は、印刷実行時以外の開き方になります。  
ここで設定した値が初期値になります。

1. [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ [ プリンタ ] をクリックします。

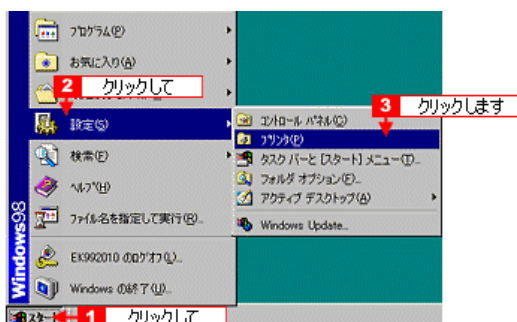

2. 本機のアイコンを右クリックして [ プロパティ ] をクリックします。Windows NT4.0 の場合は、[ ドキュメントの既定値 ] / Windows 2000 の場合は [ 印刷設定 ] をクリックします。  
プリンタドライバの設定画面が開きます。

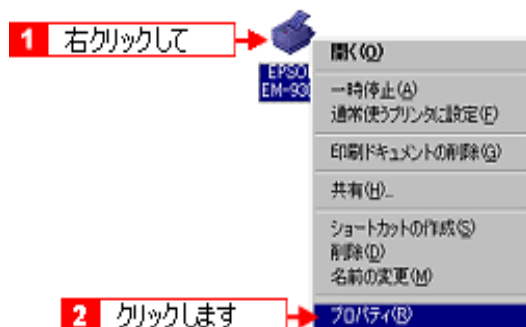

3. [ 基本設定 ] [ 用紙設定 ] [ レイアウト ] [ 手動設定 ] 各画面の項目を通常使用する設定に変更して [ OK ] ボタンをクリックします。

ここでの設定値が、アプリケーションソフトからプリンタドライバを開いたときの初期値になります。

## 写真をきれいに印刷したい

文字や簡単なイラストを印刷する場合は、特別難しい設定をしなくても専用紙に印刷すれば十分な品質の印刷結果が期待できますが、写真などを含んだデータを印刷する場合は、きれいに印刷するためのポイントがいくつかあります。ここでは、きれいに印刷するための基本的なポイントと簡単な方法をご紹介します。それぞれの詳細な説明は、各参照ファイルをご覧ください。




### 画像データの解像度を調整しましょう

写真などの画像データは、基本的に細かい点（ドット）の集まりで構成されています。この点（ドット）の細かさを表すのが解像度で、解像度の調整がきれいに印刷するための大きなポイントになります。

 「解像度について」

### ディスプレイ表示上の色数の設定を確認しましょう


画像データを表現する際に、いくつの色数を使用して表現するのかを何段階かに設定することができます。この色数が256色など少ない数値に設定されていると、ディスプレイ上に画像が正しい色で表示されません。

 「ディスプレイについて」

### 専用紙に印刷しましょう


せっかく完璧な印刷データを作っても、印刷する用紙が普通紙では高い解像度で印刷することはできません。

専用紙に印刷すれば高品位の画質が得られます。

 「ステップ2 用紙の選択」

### オートフォトファイン!4 機能を使用して印刷しましょう

オートフォトファイン!4 は自動的に画像を高画質化して印刷する EPSON 独自の画像補正機能です。印刷する際にプリンタドライバで設定すれば、元データに手を加えることなく画像を高画質化して印刷してくれます。

 「簡単にきれいに印刷しよう [ オートフォトファイン!4 ]」

## 画面表示と色合いを合わせて印刷する


スキャナで取り込んだ画像、ディスプレイ上の表示そしてプリンタでの出力結果。これら3者間ではそれぞれの色の発色方法が異なるため、完全に相互の色合いを合わせることはできません。ただし、[ICM]というカラーマネジメントシステムを使用したり[sRGB]という色の規格に対応した機器を使用することによって色合いを近づけることができます。ここでは、スキャナ、ディスプレイ、プリンタドライバでの設定方法をご説明します。



ICM (Image Color Matching)	Microsoft 社の開発したカラーマネジメントシステムです。
sRGB	sRGB は Microsoft 社とヒューレットパッカード社が協同で制定した RGB の色の規格です。スキャナやディスプレイが sRGB に対応した機器の場合、それぞれの機器間で色合わせをすることができます。

### スキャナでの設定

スキャナで取り込んだ画像をほかの機器と色合わせする場合は、画像を取り込む際にスキャナを取り込みソフトで [ICM] または [sRGB] を選択します。

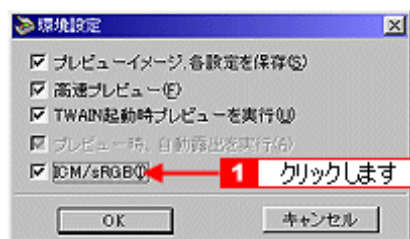

### ディスプレイでの設定


ディスプレイとプリンタでは発色方法が異なるため色合いを完全に一致させることは基本的にできません。ただし、以下の場合に色合いを近づけることが可能です。

ICM を使用する場合	<ul style="list-style-type: none"><li>o ディスプレイの調整機能によって、ディスプレイをガンマ 2.2, 色温度 6500K に調整した場合。</li><li>o Windows98/Me 使用時に、ご利用のディスプレイの ICC プロファイル (色特性データファイル) がメーカーから支給されており ICC プロファイルに対応したアプリケーションソフトを使用している場合。</li></ul>
sRGB を使用する場合	ご利用のディスプレイが sRGB に対応している必要があります。




## プリンタドライバでの設定

印刷結果を色合わせするときは、印刷実行の際にプリンタドライバの設定画面から [ 詳細設定 ] をクリックします。[ 設定変更 ] ボタンをクリックして [ 手動設定 ] 画面を開き、[ ICM ], [ sRGB ] どちらの機能を使用するか設定して印刷を実行します。

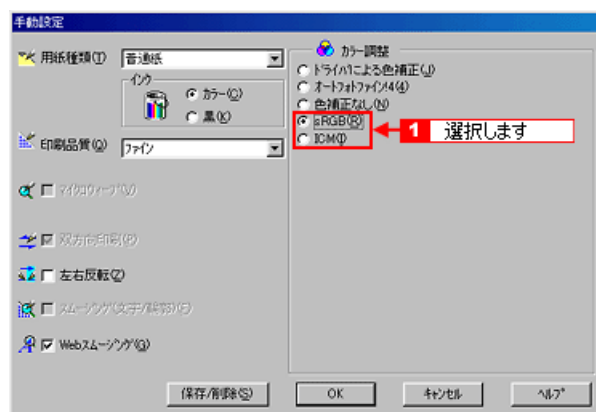

## インターネットのホームページを印刷する

ここでは、Internet Explorer4.0 を使用してホームページを印刷する際の手順についてご説明します。

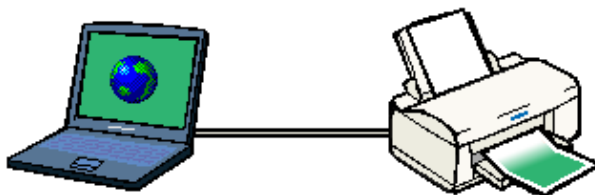

### P ポイント


インターネット上で表現される画像や音などは、ほとんどの場合、制作者の著作権を有しています。個人で使用する以外の無断複製や無断転用などは著作権法の罰則の対象となります。

1. Internet Explorer を起動して、印刷したいページを開いてください。
2. [ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。




3. 印刷したい用紙サイズを設定します。設定したら [OK] ボタンをクリックして画面を閉じます。




ヘッダー、フッターの項目については、ヘルプを参照してください。右上  ボタンをクリックしてから知りたい項目の上で再度クリックするとヘルプ情報が表示されます。


4. 本機の電源をオンにして、用紙をセットします。

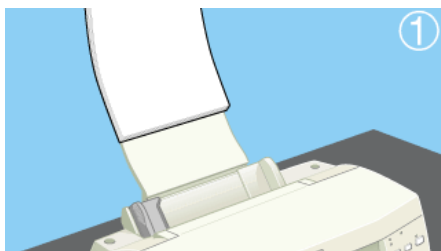


5. [ファイル]メニュー内の[印刷]をクリックします。

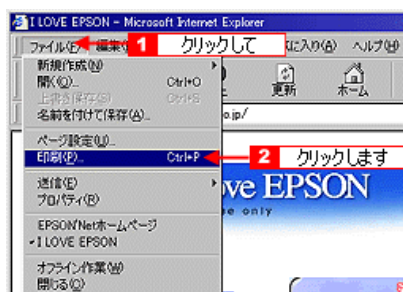

6. 本機のプリンタ名が選択されていることを確認して、[プロパティ]ボタンをクリックします。  
プリンタドライバの設定画面が表示されます。本機のプリンタ名が選択されていない場合は、リストボックスから選択してください。

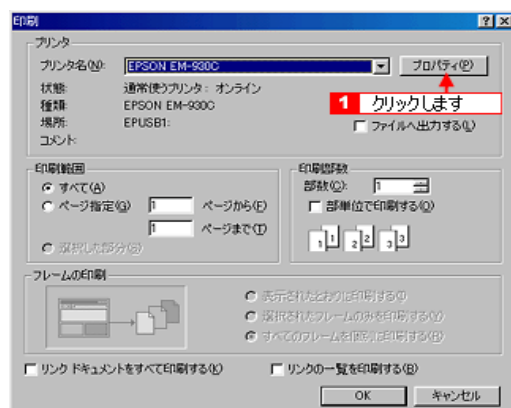


#### P ポイント

[フレームの印刷]などの項目については、ヘルプ情報を参照してください。右上  ボタンをクリックしてから知りたい項目の上で再度クリックするとヘルプ情報が表示されます。

7. [用紙設定] タブをクリックして、[用紙サイズ] を選択します。




8. [基本設定] タブをクリックして、[用紙種類] を選択します。

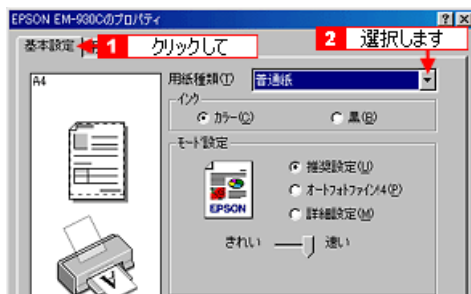

**P ポイント**


インターネット上の画像は、データ通信を優先するため基本的に低解像度に設定されています。そのため、専用紙を使用して [フォト] 印刷など高解像度で印刷しても印刷の品質は向上しない場合があります。

9. モード設定から [詳細設定] を選択して、[設定変更] ボタンをクリックします。

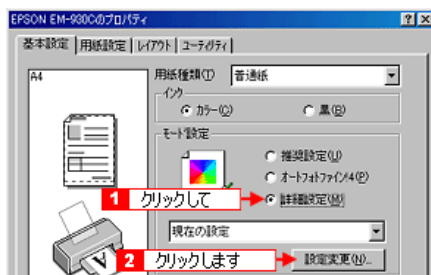

10. [Web スムージング] のチェックボックスをクリックしてチェックを付けます。


「Web スムージング」は、Web 上の低解像度のロゴ、イラスト、画像の輪郭をなめらかにして印刷する機能です。

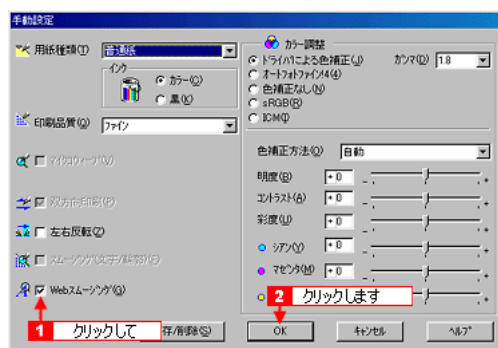

11. 「OK」ボタンをクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

## P ポイント


- o ホームページ上のデータが複数ページに渡っている場合、ページの下で画像や文章が印刷されない箇所が発生することがあります。
- o ページ上の背景色などが印刷できない場合は、以下の手順に従って設定を変更してください。
  1. 「ツール」メニュー内の「インターネットオプション」をクリックします。
  2. 「詳細設定」タブをクリックしてからスクロールバーで設定項目をスクロールさせます。
  3. 「印刷」の項目にある「背景の色とイメージを印刷」のチェックボックスにチェックを付けて「OK」ボタンをクリックします。

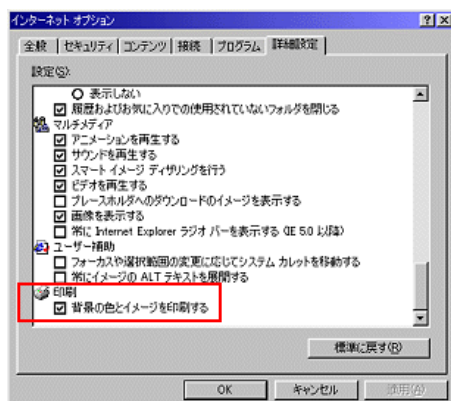

## ディスプレイについて

ディスプレイ上で表示される画像などをいくつの色数を使って表現するかについて、設定を変更することができます。色数は「256色」「16bit(65000)色」「24bit(1677万)色」など何段階かに設定することができますが、ディスプレイ、印刷結果ともに、よりきれいに表現するためには「16bit」「24bit」などの値に設定する必要があります。

また、ディスプレイの調整をすることで、ディスプレイ上の表示と印刷結果の色合いを近づけることができます。

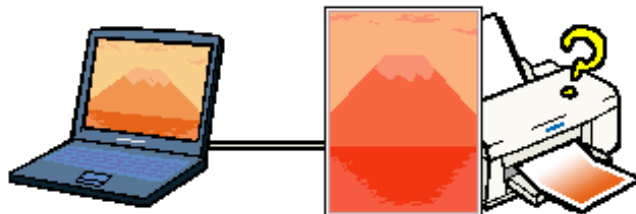


### ディスプレイの表示色の設定

#### P ポイント

設定できる値や各項目名は、ディスプレイを使用するためのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めいただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。


1. 画面上のアイコンのない場所にカーソルを移動させ、右クリックしてから「プロパティ」をクリックします。

すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。

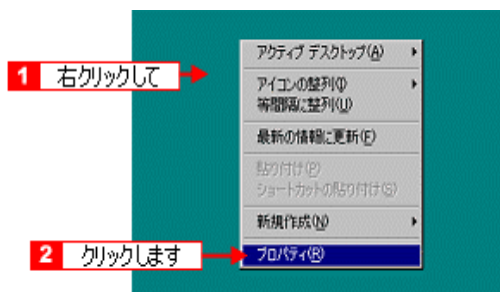

2. 「設定」(または「ディスプレイの詳細」)のタブをクリックして、「色」(「カラーパレット」)のリストボックスから「High Color(16bit)」または「True Color(24bit)」などをクリックして選択します。

表示される内容は、ディスプレイを使用するためのドライバなどによって異なります。

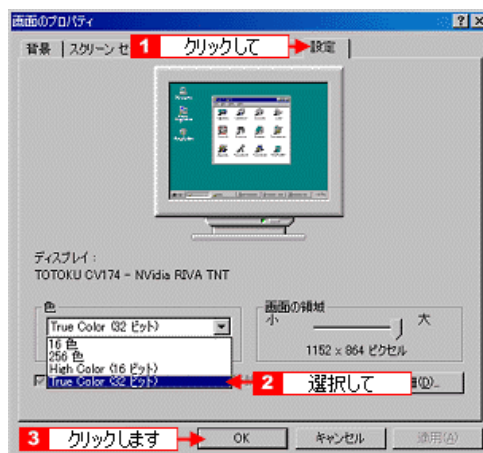


### 3. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じます。

以上で、設定は終了です。

#### P ポイント

以下の画面が表示された場合は、[ 新しい色の設定でコンピュータを再起動する ] を選択して [ OK ] ボタンをクリックします。

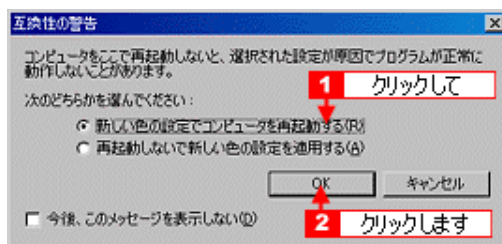

## ディスプレイの調整方法

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプレイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキャナから取り込んだ画像や Photo CD などの画像を、適切な明るさや色合いで表示することはできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。

#### P ポイント

- o ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を本格的に行うためには、非常に手間がかかり、測定機器なども必要になります。ここでは簡易的な調整手順を紹介します。ディスプレイの調整方法については、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。
- o これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いは、原稿または印刷結果に近づけることができますが、すべてを近づけることはできません。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調整してください。
1. ディスプレイの電源をオンにして 30 分以上放置し、ディスプレイの表示を安定させます。  
室内の照明環境を一定にします。自然光は避けて、一定の照明条件になるようにフードを装着すると良いでしょう。
2. ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、6500K に調整します。
3. ディスプレイのブライトネス調整を行います。

4. ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャナで取り込んだ画像の色が原稿または本機の印刷結果に近くなるように調整を行います。
5. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。

これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いは、原稿または印刷結果に近づけることができますが、合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調整してください。

#### **P** ポイント

##### **書籍のご案内**

##### **「カラーマネージメント！」**


カラーマネージメントシステムの使いこなしテクニックが徹底解説されています。モニタキャリブレーションについても詳しく解説されています。

ISBN4-87280-336-1 発行所：株式会社 IDG コミュニケーションズ（1998 年初版発行）



## 色について

普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される“色”にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。

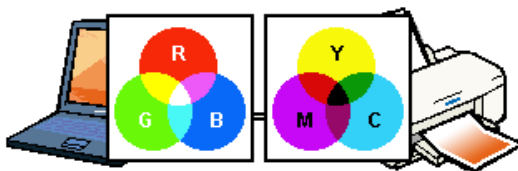


### 色の要素

一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩度、明度という要素があります。

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーになります。

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗くなります。

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。

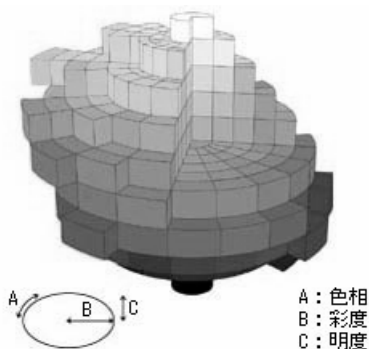


## ディスプレイの発色プロセス<加法混色>

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで良く見ると、赤（R）、緑（G）、青（B）の3色の光が見えます。  
これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。

この方法は、どの色も光っていない状態（全てが0: 黒）を起点に、全ての色が光っている状態（全てが100: 白）まで色を加えることで表現するため、CRT ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。

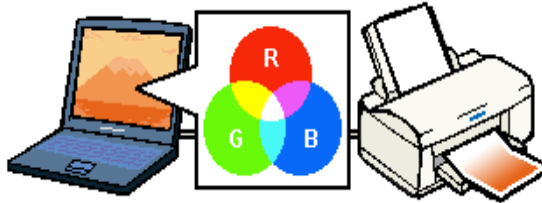

## プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。

しかし多くの場合、自ら光を出すことはないため、反射した光で色を表現することになります。（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残りの色を反射することで色を表現します。）

例えば「赤いインク」の場合、次のようになります。  
一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。  
この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体（インク）が赤く見えるのです。

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。

理論的にはCMYの3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒（BK）インクを使用し、CMYBKの4色で印刷します。

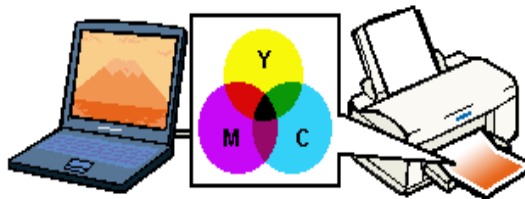


## 出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。

なぜなら、CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。

この RGB → CMY 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致させることはできません。

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。しかし、これらの差異をできる限り合わせこむことが可能です。

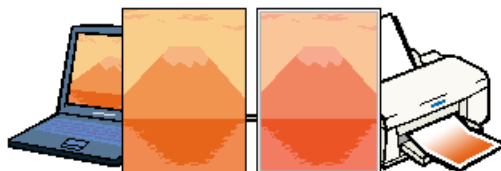

### **P**ポイント

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画（CMY）→ ディスプレイ（RGB）→ 印刷（CMY）の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。

このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブレーションと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものがあります。

## 解像度について

より美しい画像を印刷するためには、本機の性能に見合った適度な解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、画像データと本機の解像度について説明します。




### 解像度とは

デジタルカメラなどの画像は、基本的にすべて点（ドット）の集まりで構成されています。

ですから、この点が多ければ多いほどきこまかい表現が可能になり、解像度が高いことになります。この解像度を示す単位として通常用いられるのが「dpi」[25.4mmあたりのドット数（Dot Per Inch）]という単位で、これは、25.4mm（1インチ）あたりにどれだけ点が含まれているかを示しています。

例えば、本機の特長の一つである 1440dpi 印刷とは、25.4mm（1インチ）の長さあたりに 1440 個のインクの点を並べて打つことにより画像を構成していることを意味します。

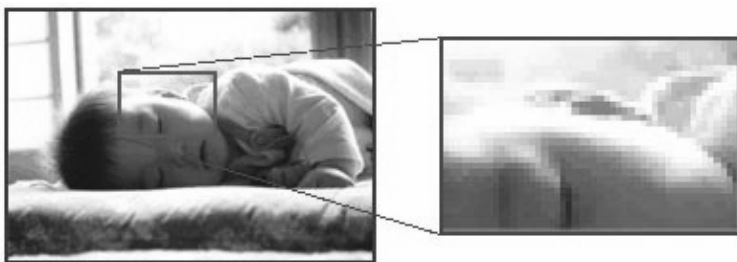

### 画像データの解像度と本機の解像度の関係

本機の持つ 1440dpi 高記録解像度で印刷しても、画像データの解像度が低ければ思いうような印刷結果は得られません。本機の解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。

基本的には、画像データの解像度を上げれば画質も必然的に向上するわけですが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。

本機の出力解像度に合わせた、適度な解像度のデータをご用意ください。



### Pポイント

本機の各印刷モード（解像度）で理想的な印刷結果を出力するためには、下表の解像度の画像データをご用意ください。（カラー印刷の場合）

印刷モード(品質)	画像データの解像度の目安			
	100dpi	200dpi	300dpi	400dpi
ファイン印刷	●	●	●	●
スーパーファイン印刷		●	●	●
フォト印刷			●	●

最適な印刷結果が得られる解像度の範囲です。

- ・印刷解像度の整数分の一倍（例えば本機の 1440dpi の 6 分の 1 である 240dpi など）を指定すると、ジャギー（線のギザギザ）が目立たなくなります。
- ・黒インクのみを使用してモノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。


## 印刷サイズと解像度の関係

一つの画像データに含まれる点（ドット）の総数を画素数（ピクセル数）と呼びます。画素数は、アプリケーションソフトなどで調整しない限り拡大／縮小してもその数は変わりません。

つまり、先程ご説明したように、300dpi の画像データは、そのままのサイズで印刷すれば十分な品質の印刷結果を期待することができますが、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）も大きくなることで解像度が低下し、好ましい画像品質は得られません。

逆に、画素数の多い画像データを小さなサイズに印刷すれば、解像度は上がりますが、印刷時間がかかるだけで見た目には画像品質の向上は認識できません。

A6サイズを A4サイズに拡大すると

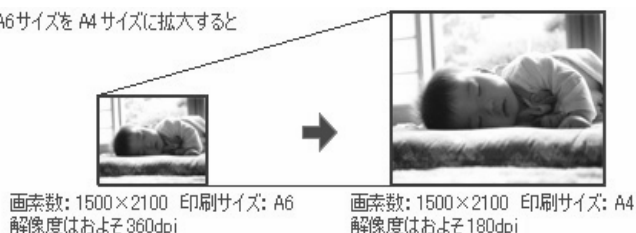

下表は、各入力装置で生成される画像データの基本的な画素数および画像データ容量（ファイルサイズ）と印刷サイズごとの画像品質の関係を示しています。または、ランクの場合は、画像データの解像度をアプリケーションソフトなどで調整する必要があります。

入力装置 / 品質		原稿 サイズ	画素数 (ピクセル)	画像データ 容量	印刷サイズ			
					A6	A5	B5	A4
デジタルカメラ	350000 画素	-	640 x 480	900KB				
	870000 画素	-	1024 x 768	2.3MB				
	1300000 画素	-	1290 x 960	3.52MB				
	2140000 画素	-	1600 x 1200	5.5MB				
フィルム スキャナ	1200dpi	-	1700 x 1100	5.4MB				
フラットベッドス キャナ	300dpi	4 × 6	1200 x 1800	6.2MB				
		A4	2550 x 3600	26.3MB				
	600dpi	4 × 6	2400 x 3600	24.7MB				
		A4	5100 x 7200	105.1MB				
	1200dpi	4 × 6	4800 x 7200	100MB				
		A4	10200 x 14000	420MB				
Photo CD	BASE	-	768 x 512	1.1MB				
	4BASE	-	1536 x 1024	4.5MB				
	16BASE	-	3072 x 2048	18.0MB				

オーバースペック：用紙サイズに対して画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで、印刷品質の向上は望めません。


推奨：用紙サイズに対し理想的な画素数です。高品質な印刷結果を出力できます。

許容：用紙サイズに対し多少画素数が少なめですが、十分な品質の印刷物を出力できます。

推奨外：用紙サイズに対し画素数が少なすぎます。印刷結果の品質は期待できません。


## 画像の解像度の調整方法

写真などの画像データは、解像度が低いときれいに印刷することはできません。また、逆に解像度が高すぎても、データ容量が大きくなり印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。ここでは、本機の出力解像度に合わせた、適度な解像度のデータを用意するために、解像度の調整方法をご説明します。

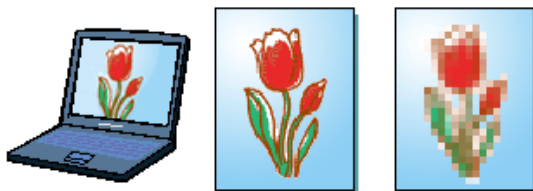

### Pポイント

- o 画像ファイルの解像度を変更するためには、画像修正用のアプリケーションソフトが必要です。
- o ここで使用している画面は Adobe Photo Deluxe です。
- 1. 画像修正用のアプリケーションソフトを起動して、解像度を調節したい画像データを開きます。

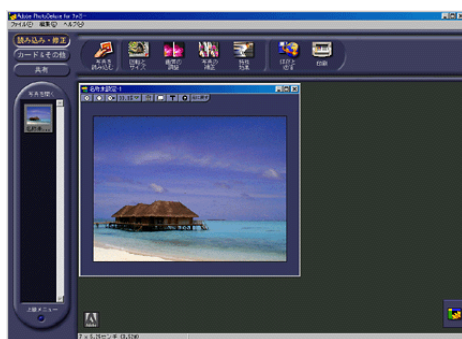

- 2. 画像データの解像度と印刷サイズの調整をするための画面を表示させます。

設定画面は、通常、[ 画像解像度 ] や [ 画像サイズ ] などの項目を選択すると表示されます。アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。




### Pポイント

- o Adobe Photo Deluxe での設定画面は、[ 上級メニュー ] ボタン - [ サイズ ] メニュー - [ 写真サイズ ] をすると表示されます。
- o Adobe PhotoShop5.0 での設定画面は、[ イメージ ] メニューの [ 画像解像度 ] をクリックすると表示されます。

### 3. 画像データの解像度と印刷サイズを調整します。

[ 解像度 ] は、以下の表を参照して印刷したい画質に合わせて設定します。高画質に印刷するためには 240 ~ 300dpi ( または Pixel/inch ) 程度に設定するのが良いでしょう。[ 印刷サイズ ] は、印刷したい大きさに設定します。

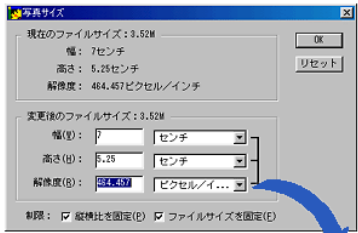

印刷モード(品質)	画像データの解像度の目安			
	100dpi	200dpi	300dpi	400dpi
ファイン印刷	●	●	●	●
スーパーファイン印刷		●	●	●
フォト印刷			●	●

#### P ポイント


画像サイズや解像度を変更すると、ファイルサイズ(データ容量)も同時に変更されます。画像をきれいにまたは大きく印刷しようとすればするほど、ファイルサイズは大きくなります。ファイルサイズが大きすぎるとご利用のコンピュータの性能によっては印刷に非常に時間がかかることがあります。

### 4. 変更した画像を保存します。

これで、解像度を変更されました。この後は、用途に応じて作業を進めてください。

#### P ポイント

ファイルを別名で保存して、解像度の変更前と変更後を印刷して比べると、解像度についてさらに理解できます。

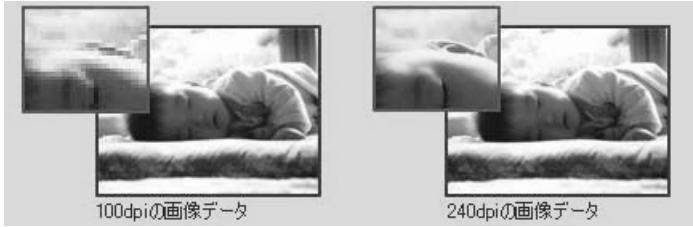




## プリンタの接続先の設定

ここでは、本機の印刷先のポートやデータの出力方法などを設定することができます。


### P ポイント

コンピュータには、本機を接続するためのインターフェイスがいくつかあります。本機を接続している USB やパラレルインターフェイスもその一つです。プリンタドライバの接続先の設定を変更することでそれぞれのインターフェイスからデータを出力し、印刷を行うことができるようになります。

1. 画面左下の [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ、[ プリンタ ] をクリックします。

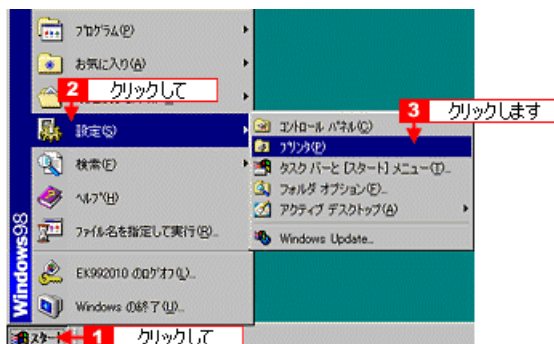


2. 本機のアイコンを右クリックして、メニュー内の [ プロパティ ] をクリックします。

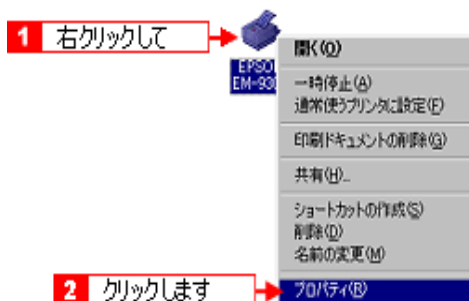


3. [ 詳細 ] タブをクリックし、各項目を設定を変更して [ OK ] ボタンをクリックします。

Windows NT4.0/2000 の場合は [ ポート ] タブをクリックし、ポートのチェックボックスを変更して [ OK ] ボタンをクリックします。  
これで接続先の設定は終了です。

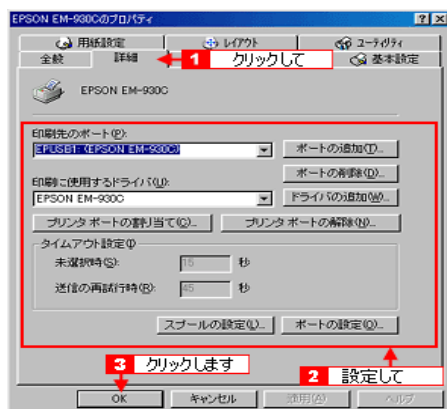

## [ 詳細 ] タブの各項目

ここでは Windows 98/Me の [ 詳細 ] タブの各項目について説明します。Windows 95 も同様です。Windows NT4.0/2000 の [ ポート ] タブについてはヘルプを参照してください。  
[ 詳細 ] 画面では、本機が印刷可能になるまでの待ち時間やデータの出力方法などについて設定することができます。

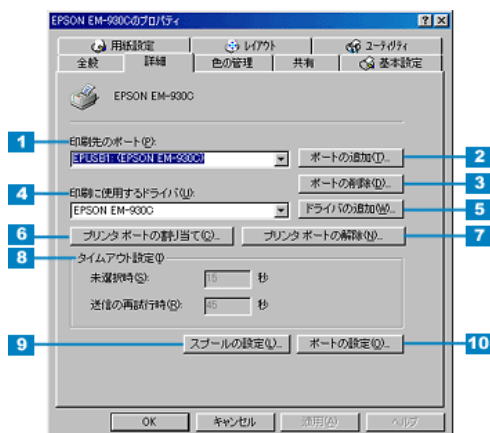

1	印刷先のポート	プリンタを接続したポート（インターフェイス）を選択します。USB 接続の場合は [ EPUSBx: ] をパラレル接続の場合は [ LPT1: ] を選択してください。	
		LPT	DOS/V シリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の LPT1 を選択します。
		EPUSBx	Windows 98/Me をご利用で本機を USB ケーブルで接続した場合に選択します。プリンタの電源がオン、USB ケーブルが接続された状態でこの画面を開くと [ EPUSBx: ] の後に機種名が表示されます。ご利用のプリンタ名が表示されるポートを選択してください。
		FILE	印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。
2	ポートの追加	新しいポートやネットワークパスを指定するときにクリックします。	

## P ポイント

ネットワークパスを設定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された本機に接続することができます。[ 参照 ] ボタンをクリックしてネットワーク構成図からプリンタを選択してください。

3	ポートの削除	ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。
4	印刷に使用するドライバ	プリンタドライバの種類が表示されます。お使いの機種が選択されていることを確認してください。通常は、設定を変更しないでください。
5	ドライバの追加	プリンタドライバを追加するときにクリックします。本機のプリンタドライバは、「スタートアップガイド」の手順に従ってインストールしてください。
6	プリンタポートの割り当て	ポートをネットワークドライブに割り当てるときにクリックします。
7	プリンタポートの解除	ネットワークドライブに割り当てたポートを削除するときにクリックします。
8	タイムアウト設定	タイムアウトの [ 未選択時 ] [ 送信の再試行時 ] の時間を設定します。
		未選択時 プリンタが印刷できる状態になるまでの待ち時間を設定します。ここで指定した時間を経過してもプリンタが印刷できる状態にならないと、エラーが表示されます。
		送信の再試行時 プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったときに、データの送信を繰り返す時間を設定します。ここで指定した時間を経過してもプリンタがデータを受信できないと、エラーが表示されます。

## P ポイント

- ポートによってタイムアウト時間は変更できません。
- 通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合やネットワークなど複数のコンピュータで共有している場合、エラーが表示されることがあります。そのようなときは、タイムアウト時間、特に [ 送信の再試行時 ] を長く設定してください。

9

スプールの設定

	<div data-bbox="600 140 1089 384"> </div> <p>印刷データのスプール方法の設定を変更する場合にクリックします。通常は変更する必要はありません。</p>
印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う	印刷データのスプール方法には2つの方法がありますが、どちらを選択しても、印刷速度は変わりません。
プリンタに直接印刷データを送る	印刷データをスプールせずに、直接プリンタに送ります。
スプールデータ形式	通常は変更しないでください。
このプリンタで双方向通信機能をサポートする	プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使うように指定します。 本プリンタに添付の EPSON プリンタウィンドウ !3 は、双方向通信機能により動作可能なユーティリティのため、必ず「サポートする」をクリックしてください。
このプリンタで双方向通信機能をサポートしない	プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使わないように指定します。

10

ポートの設定

通常は設定を変更する必要はありません。	
MS-DOS の印刷ジョブをスプール	MS-DOS アプリケーションソフトの印刷データを Windows にてスプールします。
印刷前にポートの状態をチェック	印刷先のポートが印刷可能な状態かどうかを、印刷を行う前にチェックします。


## プリンタ情報の取得

色の再現性を向上させるためにプリンタ ID 情報を取得します。プリンタ情報は、EPSON プリンタウィンドウ i3 をインストールしている場合、自動的に取得されます。手動の場合も、一度設定すれば設定し直す必要はありません。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタドライバの [ ユーティリティ ] タブをクリックして [ ユーティリティ ] 画面を開き、[ プリンタ情報 ] ボタンをクリックします。




印刷実行時以外のプリンタドライバの画面の開き方がわからない場合は、以下のファイルを参照してください。

 「レッスン7 プリンタドライバの初期設定を、いつも使う設定に変更しよう」


3. 現在の状態を確認します。

画面上の [ 現在の状態 ] の表示	対処
情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。	ステップ 4 に進みます。
オプション情報は既に設定されています。入力の必要はありません。	[ OK ] ボタンをクリックして設定を終了します。

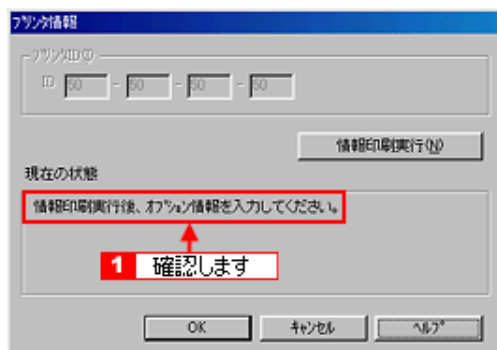


4. プリンタに A4 サイズの普通紙をセットして [ 情報印刷実行 ] ボタンをクリックします。

プリンタ ID が印刷されます。

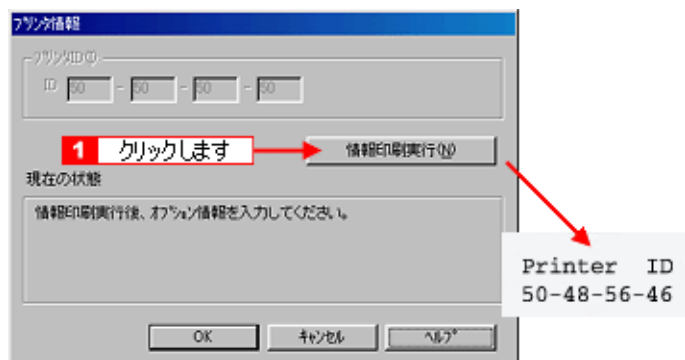

5. 印刷されたプリンタ ID を半角文字で入力し、[ OK ] ボタンをクリックします。  
これで、プリンタ ID 情報が設定できました。

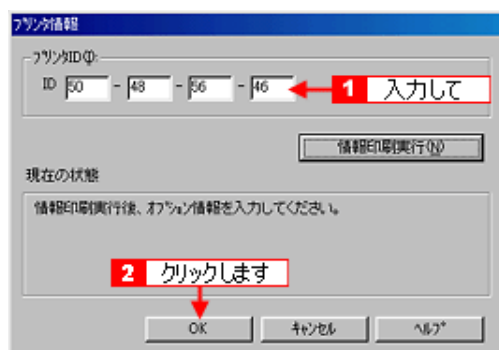

## 印刷を高速化する方法（Windows 2000 を除く）


本機をパラレルインターフェースケーブルで接続している場合（Windows 2000 を除く）は、データの転送方法に「DMA（ディーエムエー）転送」を使用することで、印刷を高速化することができます。

### DMA 転送とは

通常、印刷データは、コンピュータの頭脳である CPU（Central Processing Unit）を通してプリンタへ送られます。




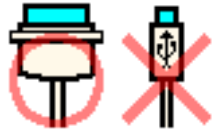
しかし、CPU は同時にいくつかの処理をこなしているため、この方法では CPU に負担がかかり効率的にプリンタへデータを送ることはできません。コンピュータに ECP コントローラチップを搭載した機種の場合は、印刷データの流れの設定を変更することで、CPU を介することなく印刷データをプリンタへ直接送ることができます。

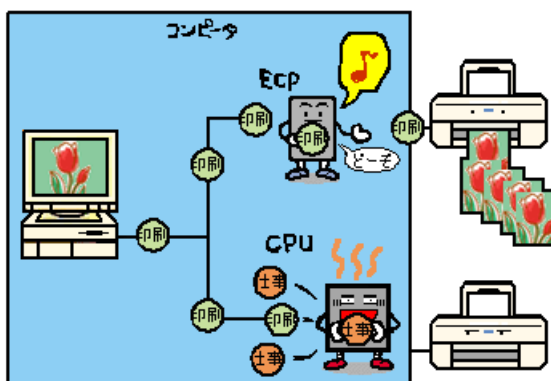これによって、処理工程が減り、効率的にプリンタへ印刷データが送られるため、結果として印刷速度が向上することになります。このようなデータ転送の形式を、DMA（Direct Memory Access）転送と呼びます。



### DMA 転送を設定する前に


プリンタドライバで DMA 転送を行う前に以下の項目の確認、設定が必要です。

1		ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コントローラチップが搭載されていますか？ ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
2		ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか？ ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
3		BIOS セットアップでパラレルポートの設定が「ECP」または「ENHANCED」になっていますか？ ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき BIOS の設定をしてください。BIOS 設定は、本機のプリンタドライバを一度削除（アンインストール）してから行ってください。設定後、再度プリンタドライバをインストールしてください。 「ECP」、「ENHANCED」以外の表記の場合もあります。
4		パラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか？ USB インターフェイスクーブルでは、DMA 転送機能はご利用いただけません。

## Windows95/98/Me での設定方法


Windows95/98/Me をご利用の方は、以下の手順に従って DMA 転送の設定をしてください。

1. 画面左下の [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ、[ プリンタ ] をクリックします。

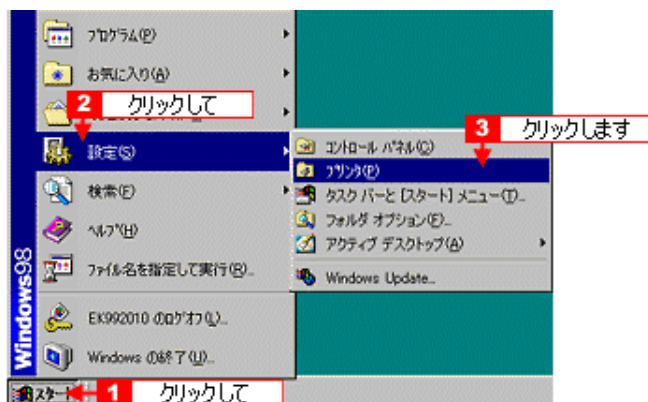



2. 本機のアイコンを右クリックし、メニューの [ プロパティ ] をクリックします。

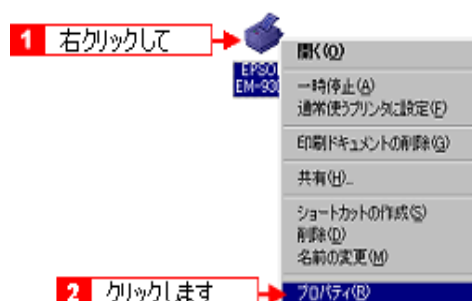


3. [ ユーティリティ ] タブをクリックし、[ 環境設定 ] ボタンをクリックします。



4. ご利用のコンピュータ上で DMA が設定されているかどうか設定状況を確認します。


「DMA 転送の設定を行うとより高速な出力が可能になります。」と表示されている場合のみステップ 5 に進みます。何も表示されない場合は、現在の状態で DMA 転送はご利用いただけません。

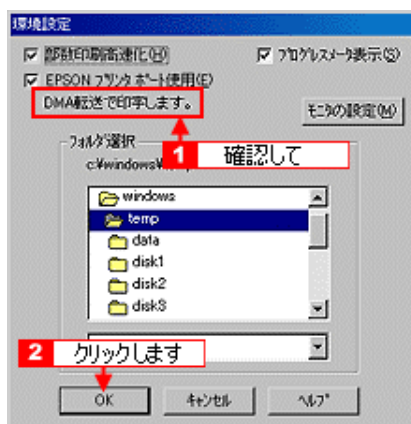


画面上の表示	対処方法
DMA 転送で印字します。	すでに DMA 転送が設定されています。[ OK ] ボタンをクリックして設定を終了してください。


DMA 転送の設定を行うとより高速な出力が可能になります。	ステップ 5 に進みます。
何も表示されない場合	DMA 転送はできません。

## P ポイント

- 0 上記ステップで何も表示されない場合、コンピュータの BIOS 設定でパラレルポートを「ECP」または「ENHANCED」に設定すると、「DMA 転送」による印字が可能になる場合があります。各コンピュータメーカーに DMA 転送が可能かどうかお問い合わせの上、BIOS のパラレルポート設定を行ってください。
- 0 BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、本機のプリンタドライバを削除してから設定し、再度プリンタドライバをインストールしてください。  
 「プリンタドライバの削除方法」
5. ご利用のコンピュータ上で DMA が設定されているかどうか設定状況を確認します。  
画面左上の [ マイコンピュータ ] を右クリックして [ プロパティ ] をクリックします。

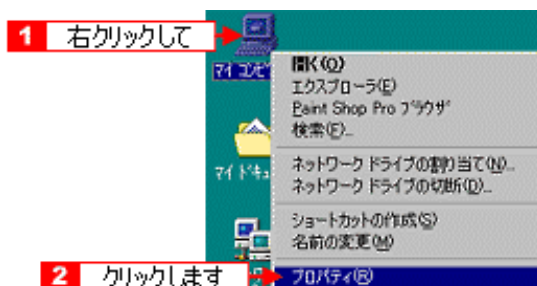


6. [ デバイスマネージャ ] タブをクリックしてから、[ ポート (COM&LPT) ] アイコンをダブルクリックして、本機が接続されているポートをダブルクリックします。  
プリンタの接続先を変更していない場合は、[ LPT1 ] を選択します。

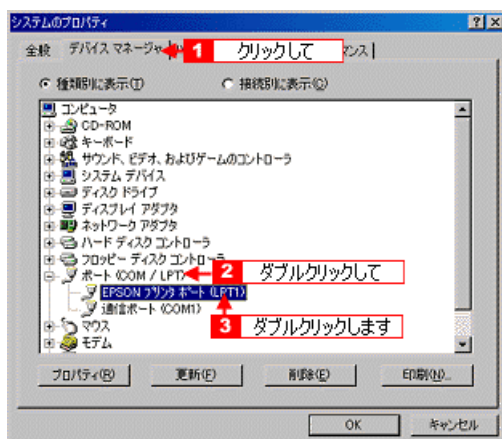


7. [ リソース ] タブをクリックし、[ 自動設定を使う ] のチェックボックスをクリックしてチェックを外します。

自動設定時に設定されている I/O ポートアドレス (I/O の範囲) が、次のステップで必要になります。メモ用紙などに控えておいてください。画面は Windows98 のものを使用しています。

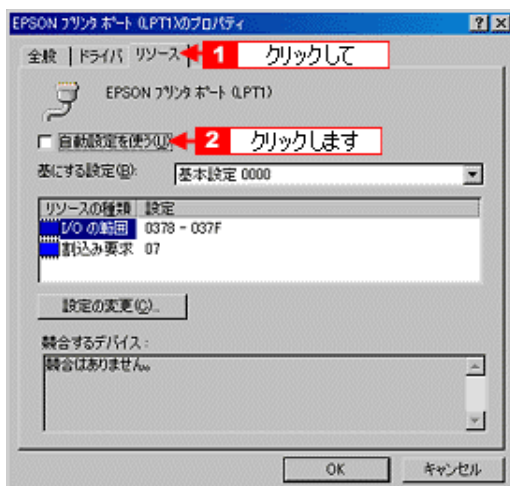

8. 「基にする設定」(Windows98/Me) または「設定の登録名」(Windows95) のリストボックスの中から、自動設定時に設定されていた I/O ポートアドレス (I/O の範囲) が変更されずに「DMA」「IRQ」(割り込み要求) の設定が表示される基本設定を探します。

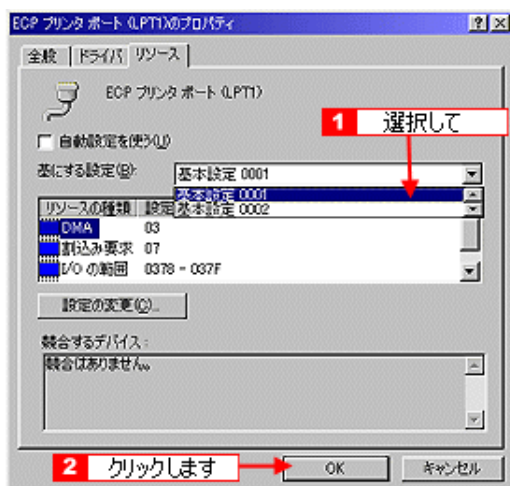

9. [OK] ボタンをクリックします。

これで、データの転送方法が「DMA 転送」に変更されました。

#### P ポイント


- o BIOS の設定を変更した場合は、プリンタドライバを削除した後、再度インストールしてください。
- o 一部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、DMA 転送がご利用になれない場合があります。この場合は、お使いのコンピュータのメーカーに DMA 転送が可能かどうかお問い合わせください。

## WindowsNT4.0 での設定方法

WindowsNT4.0 をご利用の場合は、BIOS のパラレルポートの設定を「ECP」モードに設定した上で、本機のプリンタドライバをインストールすることにより DMA 転送をご利用いただくことができます。本機のプリンタドライバをインストールすると、自動的に DMA 転送が設定されます。DMA 転送を使用しない場合は、以下の手順に従ってください。

**P ポイント**

- o BIOS の設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照してください。
  - o お使いのコンピュータに ECP コントローラチップが搭載されているかどうか、また、DMA 転送が可能かどうかはご利用のコンピュータメーカーにお問い合わせください。
  - o PC-9800/9821 シリーズのコンピュータは、ご利用になれません。
1. 画面左下の [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ、[ プリンタ ] をクリックします。
  2. 本機のアイコンを右クリックし、メニューの [ プロパティ ] をクリックします。

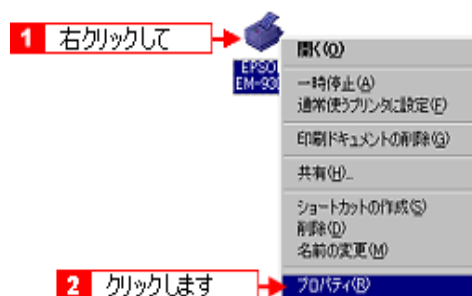


3. 「ポート」タブをクリックし、[ ポートの構成 ] ボタンをクリックします。



4. [ LPT1 ] タブをクリックします。

[ DMA を使用する ] のチェックボックスをクリックしてチェックを外すと、DMA 転送を行いません。

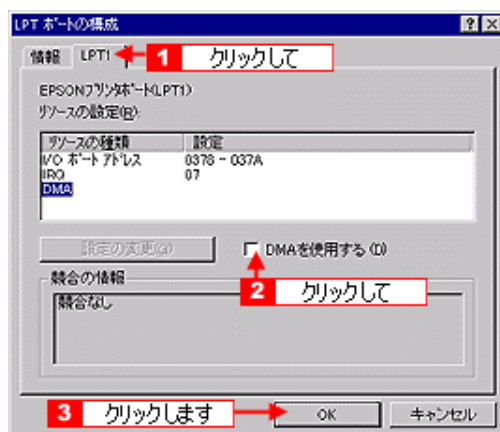

#### P ポイント

拡張スロットに LPT が装着されている場合のみ、LPT2,LPT3 が表示されます。LPT2,LPT3 の構成情報には、拡張ボードで設定されている I/O アドレスが表示されます。IRQ,DMA は、拡張ボードの設定を手動で設定する必要があります。

設定方法は、[ リソースの設定 ] の [ IRQ ][ DMA ] をダブルクリックするか、[ IRQ ][ DMA ] をクリックして、設定の変更ボタンをクリックして設定してください。


## USB とパラレル、接続ケーブルを変更したい ( Windows98/Me/2000 )

Windows 98/Me/2000 の場合、USB インターフェイスクーブルとパラレルインターフェイスクーブルどちらを接続しても本機をご利用いただくことができます。ただし、それぞれのケーブルでは必要なドライバや接続先の指定が異なりますので以下の手順に従ってケーブルを交換してください。

### USB ケーブルをパラレルケーブルに変える場合


#### P ポイント

プリンタの接続先（ポート）を [ EPUSBx: ] から [ LPTx: ] に変更するだけでもパラレルケーブル接続で印刷することはできますが、より良い環境で印刷していただくために以下の方法に従ってください。

 「プリンタの接続先の設定」

1. プリンタドライバ、EPSON プリンタウィンドウ !3 を削除します。

削除の方法は、以下のファイルを参照してください。


 「プリンタドライバの削除方法」

2. Windows を終了させ、コンピュータの電源をオフにします。プリンタの電源もオフにします。
3. USB ケーブルを取り外し、パラレルケーブルを接続します。

接続の方法はスタートアップガイドを参照してください。

4. プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ !3 を再度インストールします。  
スタートアップガイドを参照してインストールを実行してください。


これで、パラレルケーブルから印刷できるようになりました。再び、USB ケーブルへ戻す場合は、ケーブルを接続し直してプリンタの接続先を「LPTx:」から「EPUSBx:」に変更します。Windows 2000 の場合は、「LPTx:」から「USBxxx:」に変更します。

 「プリンタの接続先の設定」

### パラレルケーブルを USB ケーブルに変える場合

#### P ポイント

ご利用のコンピュータは USB 接続の動作を保証されたコンピュータですか？ USB 接続をする前にシステム条件の確認をしてください。

 「プリンタドライバのシステム条件」

1. コンピュータとプリンタの電源をオフにします。
2. パラレルケーブルを取り外します。
3. プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ !3 を削除します。

削除の方法は、以下のファイルを参照してください。

 「プリンタドライバの削除方法」

4. USB ケーブルを接続します。

プリンタとコンピュータそれぞれにしっかりと接続してください。接続の方法については、スタートアップガイドを参照してください。

5. この後は、スタートアップガイドの手順に従って、プリンタドライバなどをインストールします。


Windows 98/Me で USB 接続をご利用の場合は、プリンタドライバ、EPSON プリンタウィンドウ !3 のほかに、EPSON USB プリンタデバイスドライバもインストールします。

#### P ポイント

インストールは、必ず、スタートアップガイドの手順に従ってください。

# プリンタドライバ

プリンタドライバの設定項目は、いくつかのメニュー（ダイアログボックス）に分れています。ここではそれらのメニューの関係と、項目の概要を説明しています。

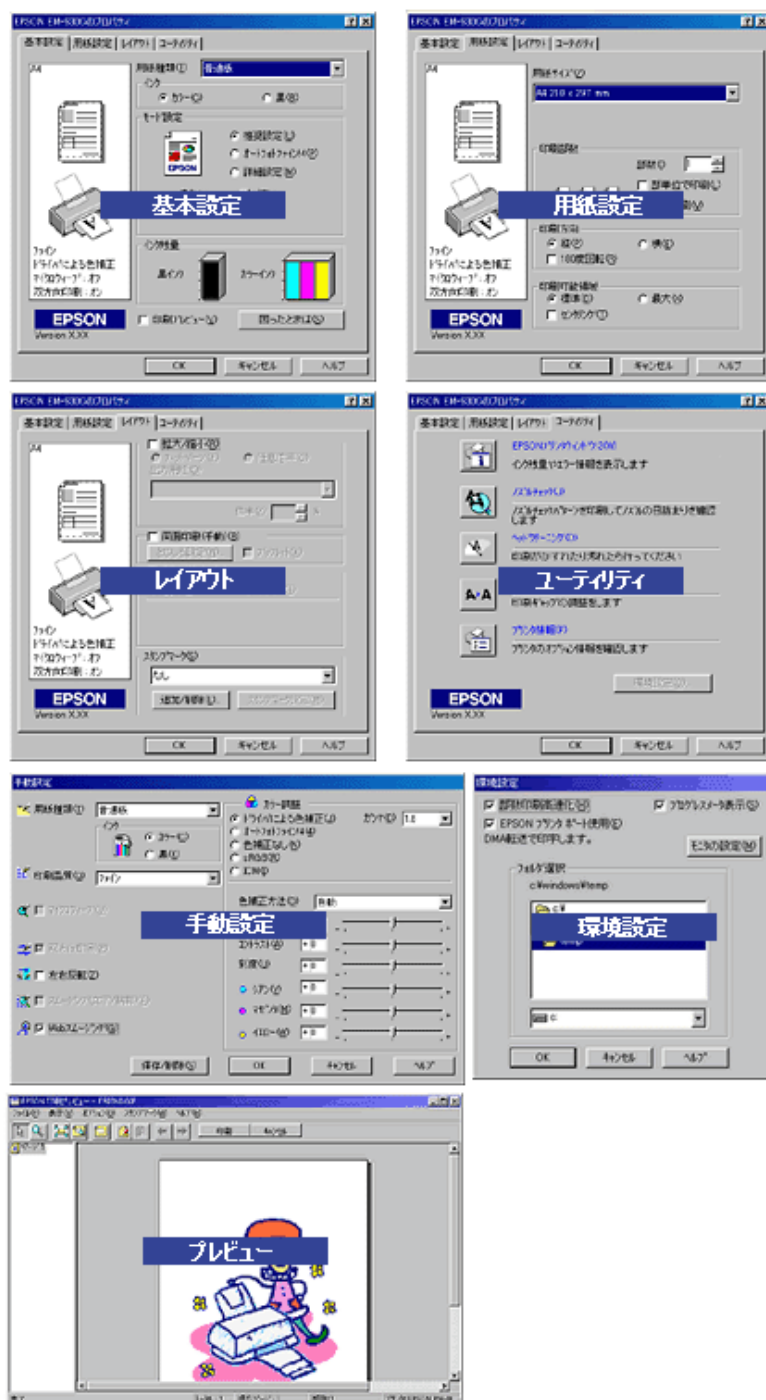

詳細は、以下のファイルをご参照ください。

- 「基本設定」
- 「用紙設定」
- 「レイアウト」
- 「ユーティリティ」
- 「手動設定」
- 「プレビュー」
- 「環境設定」

#### **P** ポイント

印刷実行時以外のプリンタドライバの開き方は、以下のファイルを参照してください。

- 「レッスン7 プリンタドライバの初期設定を、いつも使う設定に変更しよう」



## プリンタドライバのシステム条件

付属のプリンタドライバを使用するために最小限必要なハードウェアおよびシステム条件は次の通りです。

### Pポイント

Windows で USB 接続する場合は、以下の条件をすべて満たす場合にのみご使用いただけます。

- Windows 98/Me/2000 がプレインストールされているコンピュータ（購入時すでにインストールされているコンピュータ）または Windows98 がプレインストールされていて、Windows Me/2000 にアップグレードしたコンピュータ。
- USB に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ。

### Windows 95

オペレーティングシステム	Windows 95 日本語版
CPU	i486SX ( R ) 以上
主記憶メモリ	8MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	パラレル
ディスプレイ	VGA ( 640 x 480 ) 以上の解像度

### Windows 98

オペレーティングシステム	Windows 98 日本語版
CPU	i486DX ( R ) 66MHz 以上
主記憶メモリ	16MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	パラレル /USB
ディスプレイ	VGA ( 640 x 480 ) 以上の解像度

### Windows Me

オペレーティングシステム	Windows Me 日本語版
CPU	Pentium ( R ) 150MHz 以上
主記憶メモリ	32MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	パラレル /USB
ディスプレイ	VGA ( 640 x 480 ) 以上の解像度

### Windows NT4.0

オペレーティングシステム	Windows NT4.0 日本語版
CPU	i486 ( 25MHz ) 以上 X 86 系または Pentium ( R )

主記憶メモリ	16MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	パラレル
ディスプレイ	VGA ( 640 x 480 ) 以上の解像度

## Windows 2000


オペレーティングシステム	Windows 2000 日本語版
CPU	Pentium ( R ) 133MHz 以上
主記憶メモリ	64MB 以上
ハードディスク空き容量	40MB 以上 ( 推奨 100MB 以上 )
インターフェイス	パラレル /USB
ディスプレイ	VGA ( 640 x 480 ) 以上の解像度

## Macintosh





システムソフトウェア	Mac OS 8.x ( 8.0 は除く ) /Mac OS 9.x ( USB インターフェイスを標準装備している機種 )
メモリ空き容量	A4 サイズの用紙へ印刷する場合 フォアグラウンドプリント時 : 7MB 以上の空きメモリ容量 ( 14MB 以上を推奨 ) バックグラウンドプリント時 : 7MB 以上の空きメモリ容量 ( 25MB 以上を推奨 )
ハードディスク空き容量	12MB 以上の空き容量 + 印刷する文書サイズの約 2 倍の空き容量


## 基本設定

[ 基本設定 ] 画面では、印刷の品質にかかわる項目を設定します。

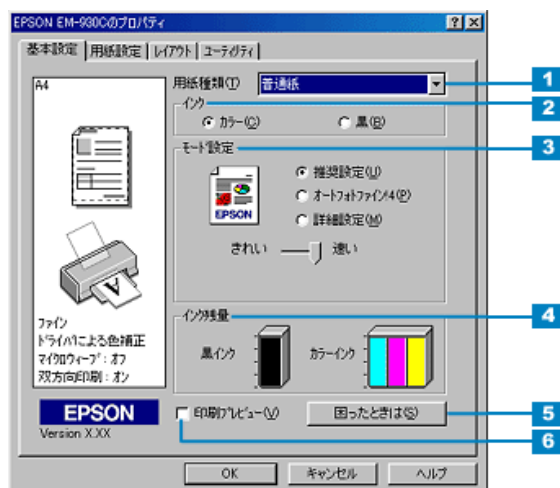

1	用紙種類	印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。
2	インク	インクの種類を [ カラー ] と [ 黒 ] から選択します。[ 黒 ] を選択するとモノクロ印刷になります。

3	モード設定	推奨設定		
			自動的に最適な設定で印刷します。用紙種類によっては、きれい／速いを選択できないものもあります。	
		きれい	印刷品質を重視した設定で印刷します。	
		速い	印刷速度を重視した設定で印刷します。	
		オートフォトファイン !4		
			ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像や PhotoCD データなどを自動的に補正して印刷します。コントラスト、彩度、カラーバランスが適切でないデータにも最適な補正を加え、高画質化して印刷します。また [ 手動設定 ] 画面では、さらに詳細な設定をすることができます。	
		プリセットメニュー	印刷する際の画像の色調を [ 標準 ][ 人物 ][ 風景 ][ ソフトフォーカス ][ セピア ]の中から選択することができます。	
			標準	EPSON 標準の色調にして印刷します。
			人物	人物が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷します。
			風景	風景が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷します。
			ソフトフォーカス	画像が柔らかいタッチになるような補正を加えて印刷します。
			セピア	画像をセピア調にして印刷します。
		デジタルカメラ	デジタルカメラで撮影した画像を印刷する場合に選択してください。デジタルカメラのデータに対して最適な補正を加えて印刷します。	
		詳細設定		
			[ 詳細設定 ] を選択すると、[ 設定変更 ] ボタンとリストボックスが有効になります。リストボックスからは用途に合わせたプリセットメニューを選択することができます。[ 設定変更 ] ボタンをクリックすると、[ 手動設定 ] 画面を開くことができます。	
		プリセットメニュー	[ 詳細設定 ] をクリックして選択すると有効になります。次のリストの中から、用途に合わせたプリセットメニューを選択してください。	
			高精細	最高の印刷品質が得られる設定で印刷します。
			ワープロ / グラフ	ワープロなどで作成したカラーのデータを印刷する場合に選択してください。
			エコノミー	試し印刷に向けた印刷速度の速い設定で印刷します。
			ICM	ICM 機能を使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタでの印刷結果の色合いを合わせるときに選択します。
			sRGB	スキャナやディスプレイなどの機器が sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッピング (色合わせ) を行って印刷します。ご利用の機器が sRGB に対応しているかは、各機器のメーカーにお問い合わせください。
		[ 設定変更 ] ボタン	[ 詳細設定 ] をクリックして選択すると有効になります。クリックすると [ 手動設定 ] 画面が開きます。 	

4	インク残量	<p>インク残量の目安を表示します。カラーインクは一番残量の少ない色に合わせて全色同じレベルで表示されます。以下の場合、表示がグレーアウトして表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールしていない場合。</li> <li>○ プリンタの電源がオフになっている場合。</li> <li>○ インターフェイスケーブルが抜けている、またはしっかり接続されていない場合。</li> <li>○ プリンタとの通信ができない場合。</li> </ul>
5	困ったときは	<p>「困ったときは」ボタンをクリックすると、ユーザーズガイドの「困ったときは」のページを開きます。なお、ユーザーズガイドがインストールされていない場合は、インターネットを通してエプソン販売ホームページのFAQ ページへ接続します。</p>
6	印刷プレビュー	<p>チェックボックスをチェックして印刷を実行すると、印刷結果の予想図を表示する「プレビュー」画面を表示します。</p>  <p>「プレビュー」</p>

## 用紙設定

[用紙設定] 画面では、印刷の方向や印刷の部数などを設定することができます。[用紙サイズ] の設定項目は、必ずアプリケーションソフトで設定している用紙サイズに合わせてください。設定が合っていないと、レイアウトが崩れたり、部分的に印刷されないなどの現象が発生します。




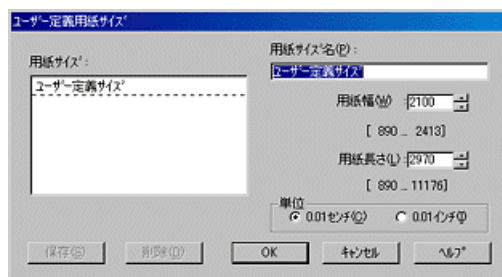
- |   |       |                                   |
|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | 用紙サイズ | 作成した印刷データの用紙サイズをリストボックスの中から選択します。 |
|---|-------|-----------------------------------|

### Pポイント

- プリンタにセットしてある用紙のサイズよりも大きなサイズの用紙を選択する場合は、必ず、プリンタにセットした用紙に合うように縮小して印刷してください。縮小せずに印刷するとプリンタの内部がインクで汚れることがあります。
- [用紙サイズ] で本機の最大対応用紙サイズを超えた用紙サイズを選択すると以下の画面が表示されます。プリンタにセットしてある用紙サイズを [出力用紙] のリストボックスから選択してください。自動的に縮小して印刷します。




- ユーザー定義サイズを選択すると、定形外の用紙サイズを登録して印刷することができます。  
 「用紙サイズを独自に登録して印刷しよう」



2	印刷部数	印刷の部数（コピー数）を入力します。2 部以上印刷する場合は印刷方法を選択します。最大 9999 部まで印刷できます。	
		部単位で印刷	1 部ずつ、入力した部数を印刷します。
		逆順印刷	最終ページから印刷します。
3	印刷方向	印刷データを [ 縦 ] / [ 横 ] どちらで印刷するか選択します。[ 横 ] を選択すると印刷イメージを 90 度回転して印刷します。	
		180 度回転印刷	印刷イメージを 180 度回転して、印刷データの下端から印刷します。

#### P ポイント

印刷推奨領域印刷時（印刷可能領域 [ 標準 ] 選択時）に 180 度回転印刷を行うと、印刷データ上部の余白が 14mm になります。

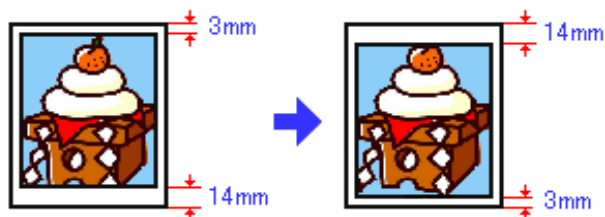

「上下の余白を逆にして印刷しよう [ 180 度回転印刷 ]」

4	印刷可能領域	印刷する領域（位置）を選択します。	
		標準	左上を起点にして、印刷推奨領域内へ印刷します。
		最大	左上を起点にして、印刷可能領域内へ印刷します。
		センタリング	印刷データの余白を上下左右均等にして印刷します。


#### ！ 注意

封筒に印刷する場合は、印刷時にプリントヘッドを損傷する場合がありますので、印刷可能領域で [ 最大 ] を選択しないでください。

#### P ポイント


本プリンタは通常の印刷において、紙送りの機構上、印刷データの下部に余白が必要です。印刷可能領域の [ 最大 ] を選択することで 14mm の余白を 3mm にして印刷することができます。ただし、広がった印刷領域（用紙下端 3 ~ 14mm）では、印刷品質が低下する場合があります。



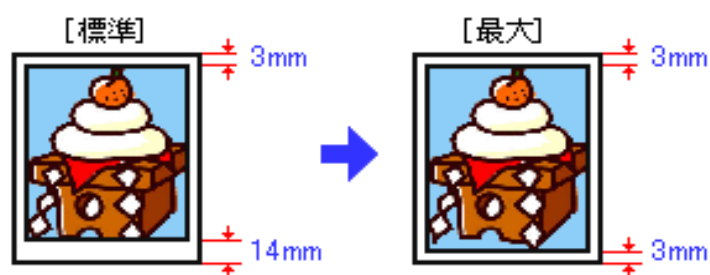



## レイアウト

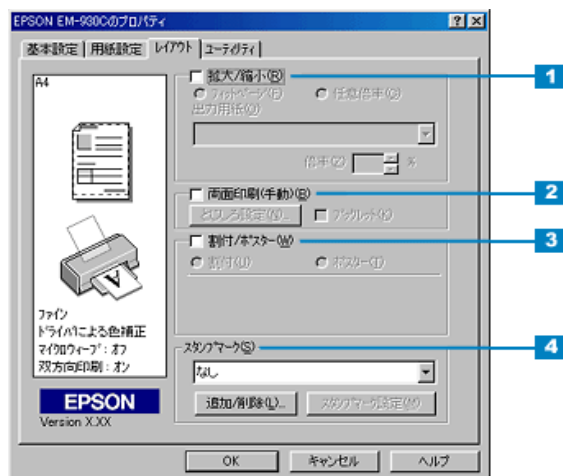

〔レイアウト〕画面では、印刷データを拡大／縮小したり、スタンプマークを印刷したりすることができます。



1	拡大／縮小	拡大／縮小印刷を設定します。	
		なし	拡大／縮小して印刷しません。等倍（100％）で印刷します。
		フィットページ	プリンタにセットした用紙を設定することで、自動的に倍率を設定して印刷します。  「セットした用紙サイズにフィットさせて印刷しよう [ フィットページ ]」
		任意倍率	10% ～ 400% の倍率を指定して印刷します。  「拡大／縮小して印刷しよう [ 拡大／縮小印刷 ]」

### P ポイント

拡大／縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データと比べて変わることがあります。

2	両面印刷（手動）	表面に奇数ページを印刷し、用紙をセットし直して裏面に偶数ページを印刷することにより、両面に印刷することができます。  「両面印刷をしよう」	
		[ とじしろ設定 ] ボタン	[ とじしろ設定 ] ボタンをクリックすると、とじしろの位置と幅を設定することができます。
		ブックレット	用紙の両面にページを面付けして、冊子になるように印刷することができます。  「冊子になるように印刷しよう [ ブックレット印刷 ]」

### P ポイント


EPSON プリンタウィンドウ !3 をインストールしていない場合、両面印刷機能は使用できません。



3	割り付け	2 ページまたは 4 ページ分の連続した印刷データを縮小して、1 ページにまとめて印刷できます。 「1 枚の用紙に複数ページを印刷しよう [ 割り付け印刷 ]」	
		2 ページ /4 ページ	1 枚に割り付けるページ数を設定します。ラジオボタンをクリックして 2 ページ /4 ページいずれかを選択します。
		枠を印刷	チェックボックスをチェックすると、割り付けたページに枠線を描きます。
		[ 割り付け順設定 ] ボタン	連続したページをどのような順番で 1 枚に割り付けるか設定することができます。
	ポスター	1 ページ分のデータを分割し、自動的に拡大して印刷します。4 分割したデータを A4 用紙 4 枚に印刷して、つなぎ合わせると、およそ A2 サイズの印刷結果を作ることができます。 「大きなポスターになるように拡大・分割して印刷しよう [ ポスター印刷 ]」	
		4/9/16 ページ	ページのデータを何枚の用紙に分割するか設定します。
		[ 設定 ]	[ 設定 ] ボタンをクリックすると、貼り合わせるためのガイド線や、余白を切り離すための切り取り線の印刷設定ができます。また、分割したページの内、一部分だけ印刷したい場合の印刷面の選択などを実行することもできます。
4	スタンプマーク	あらかじめ用意したパターンや単語を印刷データに重ね合わせて印刷することができます。 「マル秘などのマークを重ねて印刷しよう [ スタンプマーク印刷 ]」	
		メニュー	スタンプマークを印刷する場合は、リストボックスから選択します。
		[ 追加 / 削除 ]	オリジナルのマークや任意の単語をスタンプマークとして登録することができます。 「オリジナルマークを重ねて印刷しよう」
		[ スタンプマーク設定 ]	クリックするとリストボックスから選択したスタンプマークの濃さや色、または位置などを設定することができます。

## ユーティリティ

[ ユーティリティ ] 画面では、プリンタをメンテナンスするための各種機能を実行することができます。各機能を使用する前にプリンタの電源をオンにしてください。

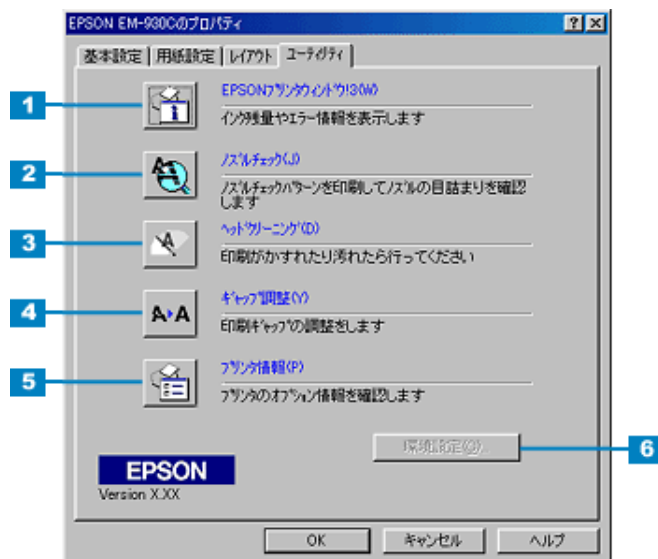

1	EPSON プリンタウィンドウ!3	プリンタの状態を監視できる「EPSON プリンタウィンドウ!3」が起動します。EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールしていない場合は、機能しません。 📄 「EPSON プリンタウィンドウ!3」
2	ノズルチェック	プリントヘッドのノズルの目詰まりを確認するときにクリックします。 📄 「ノズルチェック方法」
3	ヘッドクリーニング	プリントヘッドのノズルをクリーニングするときにクリックします。 📄 「ヘッドクリーニング方法」
4	ギャップ調整	双方向印刷時に縦の罫線がずれたり、ピントがぼけたような印刷結果になる場合クリックして調整します。 📄 「ギャップ調整方法」
5	プリンタ情報	色の再現性を向上させるためのプリンタ ID 情報を取得する場合にクリックします。 📄 「プリンタ情報の取得」
6	環境設定	印刷の高速化やプログレスメータ表示、EPSON プリンタポートに関する設定をします。[ 環境設定 ] ボタンを有効にするためには、プリンタフォルダからプリンタドライバの設定画面を開く必要があります。 📄 「環境設定」

## 手動設定

[ 手動設定 ] 画面では印刷の品質に関わる詳細な設定をすることができます。ここでの設定は最大 10 件まで登録しておくことができます。


「印刷の設定を保存しよう」



### P ポイント


「用紙種類」「印刷品質」など設定の組み合わせで、選択できる項目が変わります。


1	用紙種類	印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。
2	インク	インクの種類を [ カラー ] と [ 黒 ] から選択します。[ 黒 ] を選択するとモノクロ印刷になります。
3	印刷品質	印刷の品質を、リストボックスの中から選択します。
	ドラフト	インク消費量をセーブしながら高速に印刷します。試し印刷に向いています。
	ファイン	360dpi の解像度で印刷します。印刷スピード、品質、ランニングコストのバランスが良く、日常使用に最適な印刷です。
	スーパーファイン	720dpi の解像度で印刷します。印刷時間は多少かかりますが、高品質な印刷結果が得られます。
	フォト	印刷時間は多少かかりますが、マルチサイズドット機能を使用して、さらに美しい写真品質の印刷を行います。
4	マイクロピエゾ	行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現できる機能です。
5	双方向印刷	プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、より高速に印刷できます。ただし、印刷品質が多少低下する場合があります。
6	左右反転	左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。
7	スムージング (文字 / 輪郭)	テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷します。印刷時間は多少長くなります。
8	Web スムージング	Web 上の低解像度のロゴ、イラスト、画像の輪郭を、なめらかにして印刷します。

9	ドライバによる色補正																
		色補正方法	次の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。														
		自動	文書内のオブジェクトに対して最適な色処理をします。通常はこの設定でご使用ください。														
		自然な色あい	より自然な発色状態になるように色処理します。														
		あざやかな色あい	彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理をします。														
		各スライドバーについて	明度	画像全体の明るさをバーで調整します。標準を 0 として、- 25 ~ + 25% の間で、マイナス ( - ) 方向には暗くプラス ( + ) 方向には明るくなります。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。													
			コントラスト	画像の明暗比をバーで調整します。標準を 0 として、- 25 ~ + 25% の間で調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が少なくなります。													
			彩度	画像の彩度（色のあざやかさ）をバーで調整します。標準を 0 として、- 25 ~ + 25% の間で調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。[インク]で [黒] を選択した場合は調整できません。													
			シアン/マゼンタ/イエロー	それぞれの強さだけをバーで調整します。標準を 0 として、- 25 ~ + 25% の間で調整します。[インク]で [黒] を選択した場合は調整できません。													
			<table><tr><td></td><td>&lt;-&gt;</td><td>0</td><td>&lt;+&gt;</td></tr><tr><td>シアン</td><td>赤みを強くします</td><td></td><td>青紫 (シアン) を強くします</td></tr><tr><td>マゼンタ</td><td>緑色を強くします</td><td></td><td>赤紫 (マゼンタ) を強くします</td></tr><tr><td>イエロー</td><td>青色を強くします</td><td></td><td>黄色 (イエロー) を強くします</td></tr></table>			<->	0	<+>	シアン	赤みを強くします		青紫 (シアン) を強くします	マゼンタ	緑色を強くします		赤紫 (マゼンタ) を強くします	イエロー
	<->	0	<+>														
シアン	赤みを強くします		青紫 (シアン) を強くします														
マゼンタ	緑色を強くします		赤紫 (マゼンタ) を強くします														
イエロー	青色を強くします		黄色 (イエロー) を強くします														
10	ガンマ値	ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。															
		1.5	ガンマ値 1.8 に比べて柔らかな感じの画像を印刷します。														
		1.8	通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べ立体感がありメリハリのある画像を印刷することができます。														
		2.2	sRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。sRGB を選択しても同様の結果が得られます。														

## P ポイント




色の微調整については、以下のファイルを参照してください。

 「色の微調整をして印刷しよう [ カラー調整 ]」

11	オートフォトファイン I4 (カラー印刷の場合のみ)		
		ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像や PhotoCD のデータなどを自動的に補正して印刷します。コントラスト、彩度、カラーバランスが適切でないデータにも最適な補正を加え、高画質化して印刷します。	
		色調	印刷する際の画像の色調の補正方法を「標準」「硬調」「鮮やか」「セピア」「モノクロ」「色調補正なし」の項目から選択することができます。それぞれの効果は、各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。
		効果	印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。「シャープネス」「ソフトフォーカス」「キャンパス」「和紙」「なし」の中から選択することができます。それぞれの効果は、各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。スライダーでは、加える効果の強弱を調整することができます。
		デジタルカメラ用補正	デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。

## P ポイント

- 画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。
- オートフォトファイン I4 は 1677 万色 (24bit) の色情報を持った画像データに対して、もっとも有効に機能します。256 色などの少ない色情報の画像データには、有効に機能しません。アプリケーションソフトなどで色数を増やしてください。
- EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトでオートフォトファインを使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン I4 は使用しないでください。


12	色補正なし	ドライバでは色補正を行いません。ICM 用プロファイルを作成する際の基準色を印刷する場合や、アプリケーションソフト上で色合わせの設定をして印刷する場合に選択します。通常は選択しないでください。	
13	sRGB	スキャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング (色合わせ) をして印刷します。  「画面表示と色合いを合わせて印刷する」	
14	ICM (Image Color Matching) (Windows NT4.0 を除く)	Windows の ICM (Image Color Matching) を使用してスキャナから取り込んだ画像とプリンタの出力結果の色合いを合わせるときに選択します。  「画面表示と色合いを合わせて印刷する」	
15	各種ボタン	[保存 / 削除] ボタン	[手動設定] 画面で設定した値を保存しておくことができます。保存した設定値は、[基本設定] 画面のリストボックスから呼び出すことができます。詳しくは、以下のファイルを参照してください。  「印刷の設定を保存しよう」
		[OK] ボタン	変更した値を有効にして [基本設定] 画面に戻ります。
		[キャンセル] ボタン	変更した値を無効にして [基本設定] 画面に戻ります。
		[ヘルプ] ボタン	[手動設定] 画面の項目を説明したファイルを表示します。







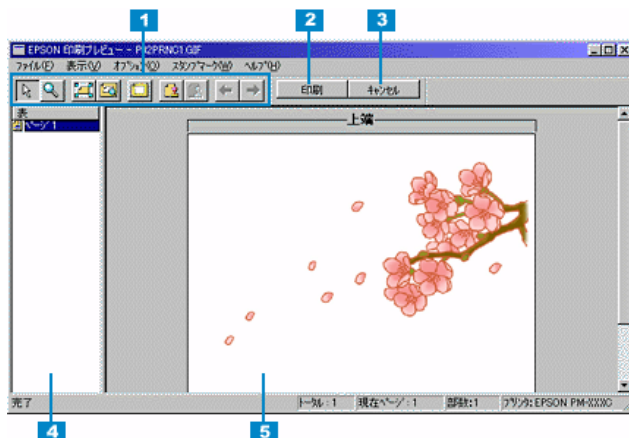


# プレビュー

印刷の実行前に印刷結果の予想図を確認することができます。[ 基本設定 ] 画面の [ 印刷プレビュー ] のチェックボックスにチェックを付けてから印刷を実行します。

## Pポイント

印刷データが複数ページに渡る場合など、データ容量が大きい場合は、イメージを表示するまでに時間がかかる場合があります。



1	            	<p>スタンプマークを移動したり回転させたりする場合にクリックしてください。</p> <p>表示している画像を拡大 / 縮小することができます。拡大する場合は、ボタンをクリックしてから拡大したいところへカーソルを移動させマウスをクリックします。縮小したい場合は、マウスの右ボタンをクリックします。</p> <p>画面のサイズいっぱい拡大して表示します。</p> <p>最大の倍率で拡大して表示します。</p> <p>印刷データの余白境界線をグレーのラインで示します。実際の印刷結果には印刷されません。クリックすると表示は消えます。</p> <p>印刷データにスタンプマークを印刷するためのメニューを開きます。   「マル秘などのマークを重ねて印刷しよう [ スタンプマーク印刷 ]」</p> <p>スタンプマークの設定を解除します。</p> <p>表示するページを切り替えます。</p>
2	[ 印刷 ]	印刷を実行します。
3	[ キャンセル ]	クリックすると印刷を中止してプリンタドライバの設定画面も閉じます。
4	  	印刷するページ、しないページを切り替えることができます。対象のページをクリックして選択してから [ オプション ] メニューをクリックして、印刷する / しないを切り替えてください。



5	印刷イメージ	印刷イメージを表示します。印刷するページが複数ある場合には 11 の項目で選択したページの印刷イメージを表示します。
---	--------	--

#### **P ポイント**

- o ポスター印刷時には、全体のページと分割したページの両方を確認することができます。
- o [ 表示 ] メニューの [ 虫眼鏡 ] を選択すると、一部分だけを拡大して表示することができます。


## 環境設定


[ 環境設定 ] 画面では、プログレスメータの表示や EPSON プリンタウィンドウ !3 の表示 ( モニタ ) の設定をすることができます。



### Pポイント

[ 環境設定 ] 画面を開くためには、コントロールパネルの [ プリンタ ] フォルダからプリンタドライバの設定画面を開く必要があります。以下のファイルを参照して設定画面を開いてください。

 「レッスン7 プリンタドライバの初期設定を、いつも使う設定に変更しよう」

1	部数印刷高速化	1 部目の印刷処理データをハードディスクに保存し、2 部目以降は、そのデータを使用することで印刷速度を高速化します。チェックを外すと、ハードディスクの使用量が減ります。通常はチェックして使用してください。
2	プログレスメータ表示	印刷実行時に印刷の進行状況を表示します。
3	EPSON プリンタポート使用 ( DOS/V 機、Windows 95/98/ Me のみ )	EPSON プリンタポートドライバを使用して、印刷を高速化します。通常はチェックした状態で使用してください。USB ケーブル接続時 ( EPUSB ポート接続時 ) は、ご利用いただけません。
4	[ モニタの設定 ]	EPSON プリンタウィンドウ !3 のモニタ設定画面を開きます。  「モニタの設定」
5	DMA 転送 ( DOS/V 機、 Windows 95/98/Me のみ )	DMA 転送の状態を表示します。USB ケーブル接続時は ( EPUSB ポート接続時 ) はご利用いただけません。
6	フォルダ選択	スプールファイルや部数印刷高速化機能を使用する際に、一時的にデータを保存するフォルダを選択できます。通常は、設定の必要はありません。Windows 95/98/Me をご利用で、ハードディスクのドライブが 1 台のみの場合は表示されません。
7	常に RAW データをスプールする ( Windows NT4.0/2000 のみ )	チェックすると、ご利用のアプリケーションソフトによっては高速に印刷できる場合があります。

## 最新プリンタドライバの入手方法

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。

### Pポイント

プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバージョンとなります。数字が同じ場合は、数字の後ろに付いているアルファベットが後のもの（AよりB、BよりC...）が新しいバージョンになります。


パソコン通信	パソコン通信をご利用の方は、下記 BBS よりダウンロードが可能です。 @ nifty パソコン通信サービス EPSON Information Forum ( コマンド : GO_FEPSONI ) " " は半角スペースです。 @ nifty ( アット・ニフティ ) 会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。
インターネット	インターネットの場合は、次の WWW サーバーでダウンロードできます。 【サービス名】ドライバダウンロード 【アドレス】http://www.i-love-epson.co.jp
郵送	CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。各種ドライバの最新バージョンについては、EPSON FAX インフォメーションにてご確認ください。FAX インフォメーションの詳細については、「スタートアップガイド」の裏表紙にてご案内しております。

## インストール手順


ダウンロードした最新プリンタドライバは圧縮ファイルとなっています。ファイルを解凍してからインストールしてください。

### Pポイント

インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アンインストール）する必要があります。

 「プリンタドライバの削除方法」

1. プリンタドライバをハードディスク内のフォルダへダウンロードします。
2. [ダウンロード方法・インストール方法はこちら] と表示されている部分をクリックして表示されるページを参照して、解凍とインストールを実行してください。

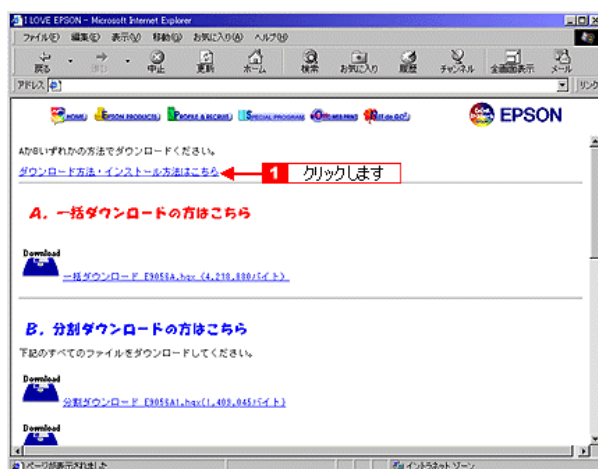

## EPSON プリンタウィンドウ!3

EPSON プリンタウィンドウ!3 は、いくつかのメニュー（ダイアログボックス）に分れています。



各項目の詳細は、以下ファイルをご参照ください。

- 「プリンタ詳細」
- 「モニタの設定」

### P ポイント

通常、EPSON プリンタウィンドウ!3 はプリンタドライバのインストール終了後、引き続きインストールされます。何らかの理由で改めてインストールする場合は、以下のファイルをご参照ください。

- 「EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール方法」

---

## EPSON プリンタウィンドウ !3 の動作環境

### EPSON プリンタウィンドウ !3 の動作環境

EPSON プリンタウィンドウ !3 の動作環境は、以下の通りです。

- o IBM PC-AT 互換機（双方向通信機能 1 のある機種） 2
- o NEC PC-9821 シリーズ（双方向通信機能 1 のある機種） 3
  - 1 お使いのコンピュータの平行インターフェイスが、双方向通信機能に対応しているかは、各コンピュータメーカーにお問い合わせください。
  - 2 平行接続をご利用の場合、インターフェイスケーブルは「PRCB4N」を使用してください。
  - 3 平行接続をご利用の場合、インターフェイスケーブルは「PRCB5N」を使用してください。

#### **P**ポイント

- o お使いのコンピュータの機種によりプリンタを接続するために使用するケーブルが異なりますのでご注意ください。
- o NEC PC-9821 シリーズをお使いの場合、WindowsNT4.0/Windows 2000 でのローカルプリンタの監視はできません。
- o 推奨以外のインターフェイスケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などをコンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。
- o Windows のネットワーク環境( NetBEUI 接続時や Epson Internet Print 使用時など )によっては、ネットワークプリンタの監視はできません。

## EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール方法

通常は、プリンタドライバのインストール後引き続きインストールされます。EPSON プリンタウィンドウ!3 だけをインストールする場合は、以下の手順に従ってください。


1. 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。
2. 以下の画面が表示されたら [ EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール ] をダブルクリックします。



### P ポイント


画面が表示されない場合は、[ マイコンピュータ ] 中にある [ CD-ROM ] アイコンをダブルクリックして開き、[ Epsetup ] アイコンをダブルクリックしてください。

3. [ OK ] ボタンをクリックします。

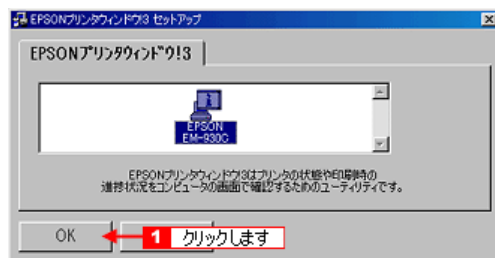

4. [ OK ] ボタンをクリックします。

これで EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストールは終了です。Windows を再起動すると、EPSON プリンタウィンドウ!3 が使用できるようになります。

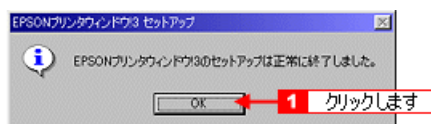

## プリンタ詳細

本機の状態を確認するためには、EPSON プリンタウィンドウ !3 の [ プリンタ詳細 ] ウィンドウを開きます。[ プリンタ詳細 ] ウィンドウは、プリンタドライバの [ ユーティリティ ] 画面またはタスクバーに登録された [ 呼び出しアイコン ] から表示させることができます。

「レッスン5 プリンタの状態を確認する方法を知ろう」

[ プリンタ詳細 ] ウィンドウは、本機の状態や消耗品の残量などを表示する画面です。




1	メッセージ	プリンタの状態を表示したり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。
2	プリンタ	プリンタの状態をグラフィックで表示します。
3	[ 閉じる ] ボタン	ウィンドウを閉じるときにクリックします。
4	インク残量	インクの残量を表示します。カラーインクの残量は、一番少ないインク残量に合わせて全色同じレベルで表示します。
5	[ 困ったときは ]	[ 困ったときは ] ボタンをクリックすると、ユーザーズガイドの「困ったときは」のページを開きます。なお、ユーザーズガイドがインストールされていない場合は、インターネットを通してエプソン販売ホームページの FAQ ページへ接続します。
6	[ 対処方法 ] ボタン	プリンタにエラーなどが発生した場合に対処方法を表示するボタンです。

## モニタの設定

[ モニタの設定 ] ウィンドウでは、呼び出しアイコンの登録や本機がどのような状態のときにお知らせするかを設定することができます。


### プリンタドライバからの開き方

プリンタドライバの [ ユーティリティ ] 画面にある [ 環境設定 ] ボタンをクリックし、[ 環境設定 ] 画面内の [ モニタの設定 ] ボタンをクリックして開きます。

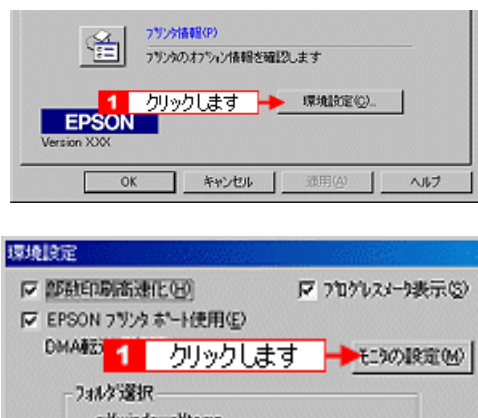

### 呼び出しアイコンからの開き方

呼び出しアイコンが登録されている場合は、呼び出しアイコンを右クリックして表示されたメニューから [ モニタの設定 ] をクリックします。

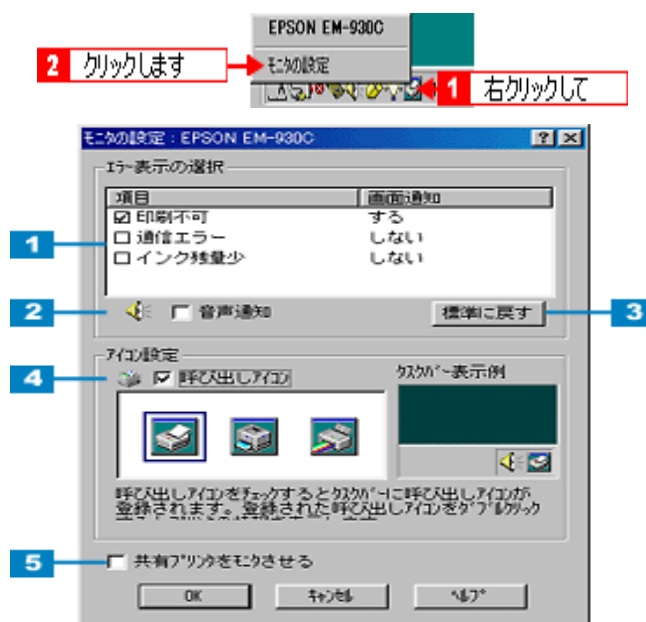


1	エラー表示の選択	プリンタがどのような状態のときに画面上でお知らせするかを選択することができます。画面上で知らせたい項目をクリックしてチェックマークを付けます。
---	----------	---



2	音声通知	チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、音声でも通知されるようになります。
---	------	---

## P ポイント

お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合は、音声通知機能は使用できません。

3	[ 標準に戻す ]	[ エラー表示の選択 ] で選択した項目を初期状態に戻す場合にクリックします。
4	アイコン設定	[ 呼び出しアイコン ] をクリックしてチェックマークを付けると、タスクバー上に [ 呼び出しアイコン ] を登録します。[ 呼び出しアイコン ] をダブルクリックすると [ プリンタ詳細 ] ウィンドウが開きます。右クリックして [ モニタの設定 ] をクリックすると [ モニタの設定 ] 画面を表示させることができます。
5	共有プリンタをモニタさせる	本機がピアツーピア接続を使用した共有プリンタとして設定されている場合に、本機を利用するほかのユーザーに対して本機の状態をモニタさせる場合は、チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けてください。  「レッスン 6 プリンタを共有して印刷しよう」

## プログレスメータ

プログレスメータは、印刷を実行すると画面右下に表示されます。プログレスメータではコンピュータの印刷処理状況やインク残量、データ情報などが確認できるほか、印刷を中止することができます。

### Pポイント

EPSON プリンタウィンドウ !3 がインストールされていない場合は、プログレスメータは表示されません。

 「EPSON プリンタウィンドウ !3 のインストール方法」



1	印刷データ情報	印刷しているファイルの名称と出力ページ数、および印刷中のページを表示します。
2	状態表示	アイコンによって現在のプリンタの状態を表示します。
3	インク残量	インク残量の目安を表示します。
4	進行状況	コンピュータ上の印刷処理にかかる時間を予測し、進行状況を表示します。
5	[ 印刷中止 ]	印刷を中止します。
6	[ 一時停止 ]	印刷を一時停止します。
7	プリンタドライバ設定情報	プリンタドライバで設定されている値を表示します。
8	[ ワンポイントアドバイス ]	[ ワンポイントアドバイス情報 ] の表示 / 非表示を切り替えます。
9	ワンポイントアドバイス情報	プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスを表示します。
10	[ 詳しくは ]	ワンポイントアドバイス情報に表示された内容の具体的な方法を表示します。

### Pポイント

印刷データによっては、画面右上に印刷終了までの時間が表示されます。

# スプールマネージャ ( Windows95/98/Me )

スプールマネージャは、印刷を実行するとタスクバー上に表示されます。クリックするとスプールマネージャが開きます。印刷データは、スプールマネージャに蓄えられ、そこからプリンタに出力されます。こうすることによって、印刷実行中も別の作業をすることができます。スプールマネージャでは、印刷データの情報や印刷待ちのデータなどが確認できるほか、印刷の中止、削除を実行することができます。




1	印刷ジョブ一覧	印刷中のデータの名称、用紙サイズ、状態、進行状況、印刷実行日時が表示されます。
2	[ 削除 ]	印刷を中止して印刷データを削除します。削除する印刷データをクリックしてからこのボタンをクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削除されます。
3	[ 一時停止 / 再開 ]	印刷を一時停止 / 再開します。停止する印刷データをクリックしてからこのボタンをクリックします。
4	[ 再印刷 ]	現在印刷中のページを再印刷します。
5	[ ヘルプ ]	ヘルプ情報を表示します。このボタンをクリックすると、スプールマネージャの詳細を参照できます。

## プリンタドライバの削除方法


プリンタドライバを削除（アンインストール）するときは、以下の手順に従ってください。Windows98/Me をご使用で USB インターフェイスケーブル接続されている場合は、プリンタドライバの削除が終了したら、EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除も実行してください。

### P ポイント

- o EPSON USB プリンタデバイスドライバは、Windows98/Me で USB 接続をご利用の場合にのみ必要なドライバです。

 「EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除方法（Windows 98/Me のみ）」


- o プリンタドライバと同時にインストールした、ユーザーズガイドは、ここでの手順では、削除されません。

 「ユーザーズガイドの削除方法」

1. プリンタの電源をオフにしてケーブルを取り外します。

パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は、コンピュータの電源を一旦オフにしてケーブルを取り外し、その後ステップ 2 にお進みください。

2. [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [コントロールパネル] をクリックします。

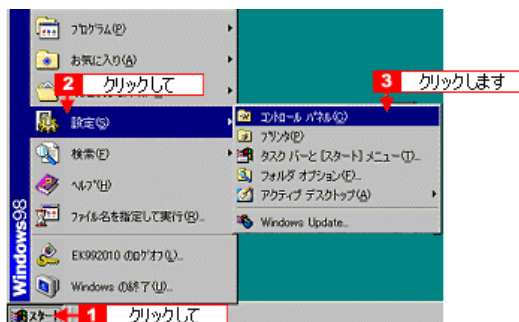


3. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。




4. [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] をダブルクリックします。


Windows 2000 の場合は、[プログラムの変更と削除] を選択して [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] の [変更/削除] ボタンをクリックします。

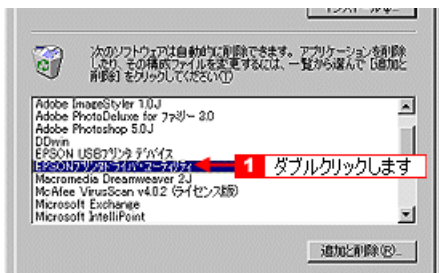

5. 本機のアイコンをクリックして [ OK ] ボタンをクリックします。

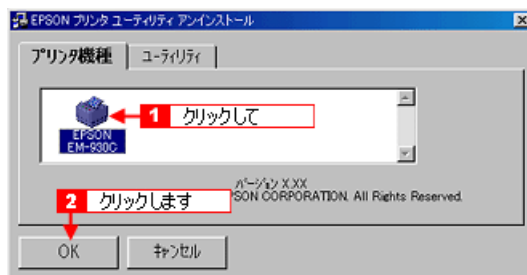


6. [ はい ] ボタンをクリックします。

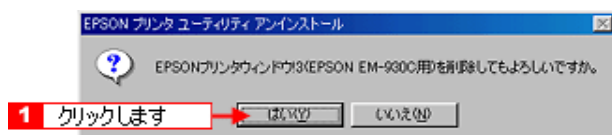


**Pポイント**

EPSON プリンタウィンドウ !3 がインストールされていない場合、上記の画面は表示されません。


7. [ はい ] ボタンをクリックしてから、[ はい ] ボタンをクリックします。

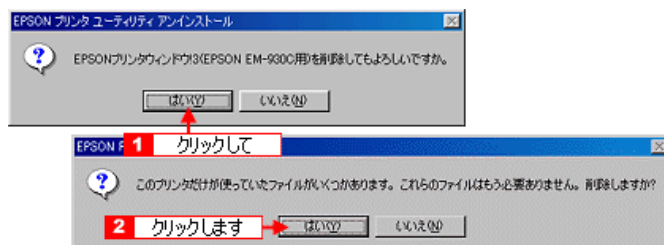

8. [ OK ] ボタンをクリックします。

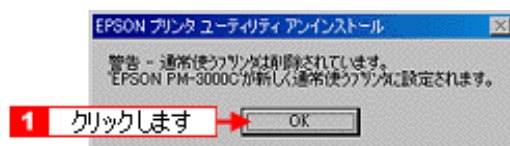

9. [ OK ] ボタンをクリックします。

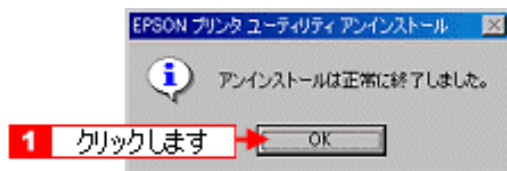


**Pポイント**

再度、プリンタドライバをインストールする場合は、一旦、コンピュータを再起動してください。


## EPSON プリンタウィンドウ !3 の削除

EPSON プリンタウィンドウ !3 は、通常、プリンタドライバを削除するときに同時に削除されます。ここでは、EPSON プリンタウィンドウ !3 だけを削除（アンインストール）する場合の手順をご説明します。

1. [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ [ コントロールパネル ] をクリックします。

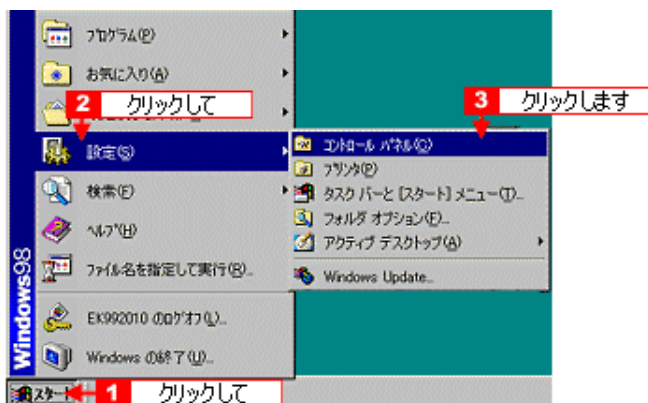


2. [ アプリケーションの追加と削除 ] アイコンをダブルクリックします。

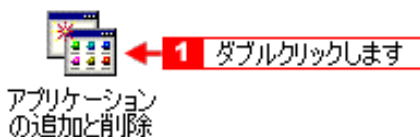


3. [ EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ ] をダブルクリックします。

Windows 2000 の場合は、[ プログラムの変更と削除 ] を選択して [ EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ ] の [ 変更 / 削除 ] ボタンをクリックします。

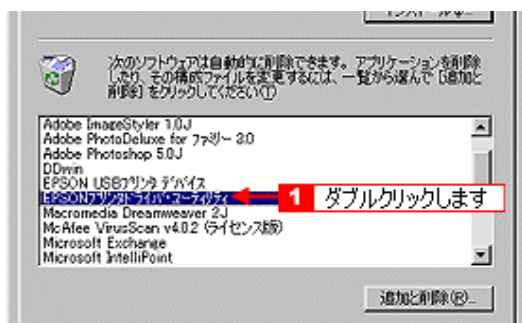


4. プリンタドライバのアイコン表示のない余白部分をクリックしてから、[ ユーティリティ ] タブをクリックします。


どのプリンタドライバも選択されていない状態にします。

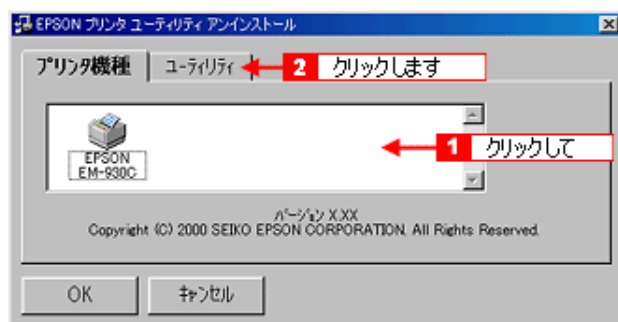

5. 本機用の [ EPSON プリンタウィンドウ !3 ] のチェックボックスをクリックしてチェックを付けてから [ OK ] ボタンをクリックします。

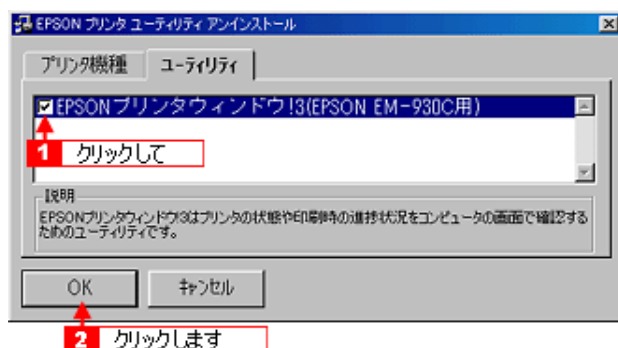


6. [ はい ] ボタンをクリックします。

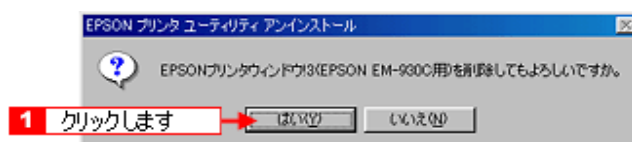

7. [ OK ] ボタンをクリックします。

これで EPSON プリンタウィンドウ !3 の削除は完了しました。

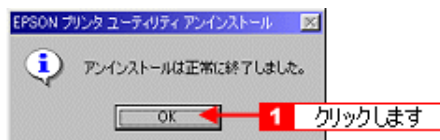

## EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除方法 (Windows 98/Me のみ)

EPSON USB プリンタデバイスドライバは、Windows98/Me で USB 接続をご利用の際に必要なドライバです。EPSON USB プリンタデバイスドライバを削除 (アンインストール) する場合は、以下の手順に従ってください。

### ！ 注意


デバイスドライバを削除する前にプリンタドライバを削除してください。

「プリンタドライバの削除方法」


### P ポイント

Windows 2000 は、OS 標準の USB デバイスドライバを使用するため削除の必要はありません。

1. プリンタから USB ケーブルを取り外します。
2. [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [コントロールパネル] をクリックします。

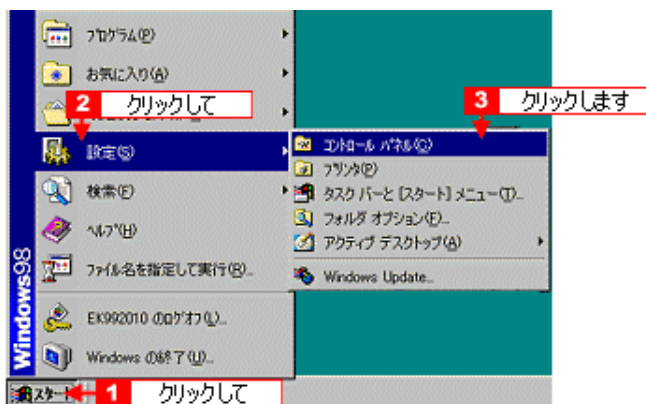

3. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。

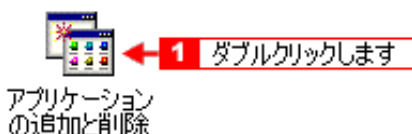

4. [EPSON USB プリンタデバイス] をダブルクリックしてから、[はい] ボタンをクリックします。





## P ポイント

インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス ] の項目が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウェア CD-ROM 内の [ EPUSBUN.exe ] ファイルを実行してください。

1. コンピュータに「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
2. [ エクスプローラ ] などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。
3. [ WIN9X ] フォルダをダブルクリックして開きます。
4. [ epusbun.exe ] アイコンをダブルクリックします。

### 5. [ はい ] ボタンをクリックします。

コンピュータが再起動します。これで EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除（アンインストール）は終了です。



## インクがなくなったときは

印刷を行っている途中で急に何も印刷されなくなったり、色合いが変化した場合、インクカートリッジ内のインクがなくなっている可能性があります。そんな時、新しいインクカートリッジに交換してください。

## インクカートリッジの種類

使用できるインクカートリッジの当社純正品は、下記の通りです。

	型番
黒インクカートリッジ	IC1BK04
カラーインクカートリッジ	IC3CL04

### ！ 注意

- 本製品に添付の Windows/Macintosh 用プリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整がされています。純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるおそれがあります。

## インクカートリッジ取り扱い上の注意事項

インクカートリッジを交換する前に以下の注意事項をご確認ください。

### 使用上のご注意

- インクカートリッジは、取り付け直前に開封してください。開封した状態で長時間放置すると、正常に印刷できなくなる場合があります。また、開封後は6ヶ月以内に使い切ってください。古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。(未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります。)
- インクカートリッジを分解しないでください。
- インクカートリッジのインク供給孔部には触らないでください。
- インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温で放置してから使用してください。
- インクカートリッジは、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。期限を過ぎたものをご使用になると、印刷品質に影響を与える場合があります。
- インクカートリッジは強く振らないでください。カートリッジからインクが漏れることがあります。
- EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないでください。EPSON マークの印刷されたラベルをはがしたインクカートリッジを使用すると、インクの粘度が増し、プリントヘッドが目詰まりして印刷できなくなる場合があります。
- インクは飲まないでください。また、インクが手などに付いてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなるので、すぐに石けんや水で洗い流してください。インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。

### 保管上のご注意

- インクカートリッジは、冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは、子供の手の届かない所に保管してください。また、インクは飲まないでください。

### 交換時のご注意

- インクカートリッジへのインクの補充はしないでください。正常に動作・印刷ができなくなるおそれがあります。

- 一旦取り外したインクカートリッジを再度取り付けたり、本機の電源が入っていない状態で無理にインクカートリッジを交換しないでください。インク残量の検出が正しく行われず正常な印刷ができなくなります。
- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。
- インクカートリッジを取り外したまま、本機を放置しないでください。プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなる場合があります。
- 交換作業中は本機の電源をオフにしたり、電源コードをコンセントから抜いたりしないでください。プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなる場合があります。
- インクカートリッジは、黒、カラー両方ともセットしてください。どちらか片方だけセットされた状態では、本機は動作しません。
- 充電中（電源ランプが点滅中）は、電源をオフにしないでください。充電が完全に行われずに、印刷ができなくなる場合があります。
- 使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付着している場合がありますので注意してください。交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、リサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。
- インクカートリッジ交換終了後、インクカートリッジ固定カバーは、次にインクカートリッジを交換するときまで絶対に開けないでください。印刷できなくなる場合があります。

## インク消費について

各インクカートリッジは、印刷時以外にも次の場合に消費されます。

- 電源投入時などに定期的に行われるセルフクリーニング時
- プリントヘッドのクリーニング時
- インクカートリッジ装着時

## インクカートリッジのリサイクルについて

弊社では環境保全活動の一環として、使用済みインクカートリッジの回収を行っております。このため「使用済みカートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店とエプソン販売（株）の営業拠点に設置し、集まった使用済みカートリッジを定期的に回収して再資源化しております。使用済みカートリッジはぜひ最寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函していただきますようご協力をお願いいたします。



## インク残量の確認

インクの残量は、次の4つの方法で確認することができます。

### Pポイント

- 画面でお知らせする機能は、EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールしていないと、機能しません。  
「EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール方法」
- カラーインクの残量は、一番少ないインク残量に合わせて全色同じレベルで表示されます。

## [基本設定]画面

プリンタドライバの[基本設定]画面でインク残量を確認することができます。



「基本設定」

## EPSON プリンタウィンドウ!3


EPSON プリンタウィンドウ!3 を開くとインク残量を確認することができます。



「プリンタ詳細」

## プログレスメータ


印刷実行時に表示されるプログレスメータでインク残量を確認することができます。

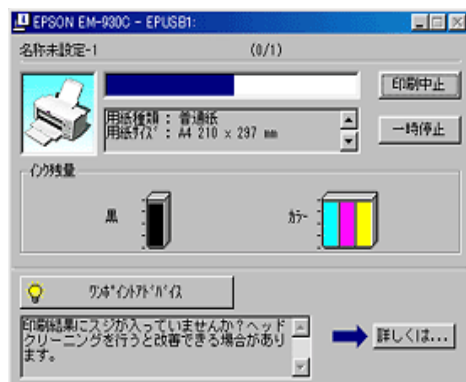


 「プログレスメータ」

## プリンタのランプ

プリンタのインクエンドランプの点灯・点滅により、インク残量をお知らせします。

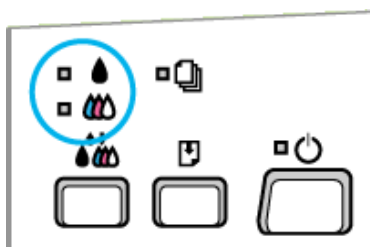

 「プリンタ本体のスイッチとランプ」

# インクカートリッジの交換方法

インクカートリッジの交換方法には、通常の交換方法と強制的に交換する方法の二つがあります。



## 通常の交換方法

コンピュータの画面上に「黒（またはカラー）インクがなくなりました。」というメッセージが表示されたり、プリンタ本体のインクエンドランプが点灯したら、インクカートリッジを交換してください。

### ！ 注意

インクカートリッジ取り扱い上の注意事項をご確認ください。

「インクがなくなったときは」

### P ポイント


インクカートリッジの当社純正品は、下記の通りです。

黒インクカートリッジ型番：IC1BK04


カラーインクカートリッジ型番：IC3CL04

ここでは黒インクカートリッジの交換手順について説明します（カラーインクカートリッジも同じ手順で交換できます）。

1. プリンタカバーを開け、電源をオンにします。
2. [インクメンテナンス]スイッチを約3秒間押したままにします。  
プリントヘッドが交換位置に移動します。また、電源ランプが点滅します。

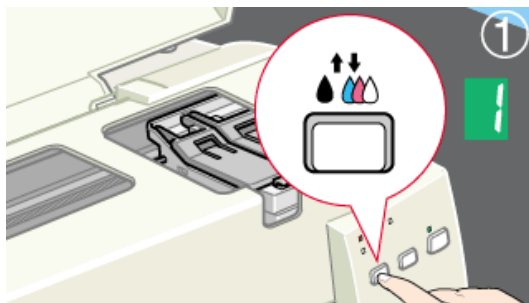

3. 新しいカートリッジの黄色いテープをはがします。

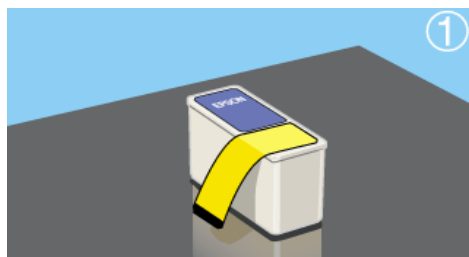


**！ 注意**

- o 黄色いテープをはがさないままセットすると印刷できません。また、そのインクカートリッジは使用できなくなります。
  - o 青いラベルは絶対にはがさないでください。印刷できなくなる場合があります。
4. 固定カバーを引き上げ、古いインクカートリッジを取り出します。




5. 新しいインクカートリッジをセットします。

セットしたときは少し浮いた状態になります。無理に押し込まないでください。

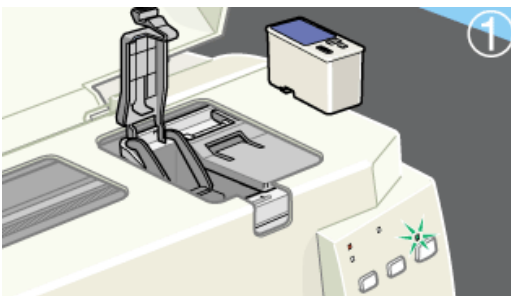

6. 固定カバーを手前に倒し、しっかりと固定します。

セットには多少の力が必要です。しっかりと押し込んでください。

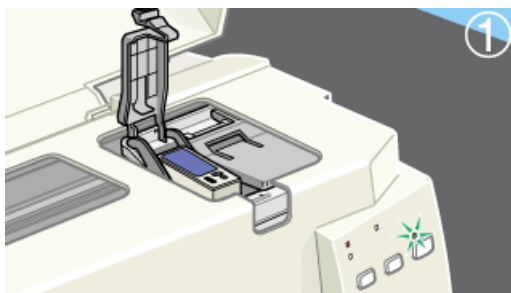

**！ 注意**

固定カバーは次に交換するときまで絶対に開けないでください。インクが残っていても印刷できなくなる場合があります。

7. [ インクメンテナンス ] スイッチを押して、プリンタカバーを閉じます。


プリントヘッドが右側へ移動してインクの充てんが始まります。インクの充てんには約 1 分かかります。

電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんが終了です。



#### **P** ポイント

[ インクメンテナンス ] スイッチを押したときに、プリントヘッドがカラーインクカートリッジ交換位置に移動した場合は、カラーインクもなくなっています。手順 3 ~ 6 を参照して、カラーインクカートリッジを交換してください。

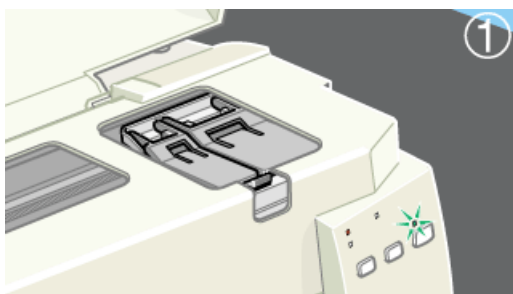

#### **!** 注意

- 電源ランプの点滅中は絶対にオフしないでください。充てんが不完全に終わり印刷できなくなる場合があります。
- 使用済みのインクカートリッジには、インク供給孔部にインクが付着している場合がありますのでご注意ください。

#### **P** ポイント

使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。また弊社では、「使用済みカートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店とエプソン販売（株）の営業拠点に設置しております。そちらもご利用ください。


### **強制的に交換する方法**

インクカートリッジの交換は、通常、インクがなくなったとき（インクエンドランプが点灯または点滅しているとき）だけ行います。ただし、なんらかの理由でインクカートリッジを交換しなければならないときは、通常の交換方法では交換できませんので、以下の手順で強制的に交換してください。

1. **プリンタカバーを開け、電源をオンにします。**
2. **[ 給紙 / 排紙 ] スイッチを約 3 秒押したままにします。**




プリントヘッドが黒インクカートリッジ交換位置に移動します。また、電源ランプが点滅します。

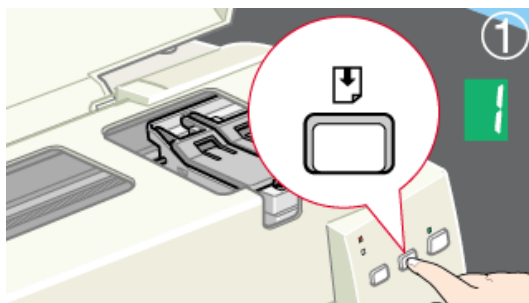

**P ポイント**

[ 給紙 / 排紙 ] スイッチを押している時間が短い場合は、インク交換モードに入らず、給紙エラー状態になることがあります。その場合は一度電源をオフにしてから、再度実行してください。

**3. 新しいインクカートリッジの黄色いテープをはがします。**

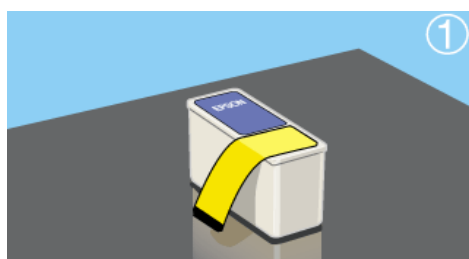


**! 注意**

- o 黄色いテープをはがさないままセットすると印刷できません。また、そのインクカートリッジは使用できなくなります。
  - o 青いラベルは絶対にはがさないでください。印刷できなくなる場合があります。
- 4. 固定カバーを引き上げ、古いインクカートリッジを取り出します。**




**5. 新しいインクカートリッジをセットします。**

セットしたときは少し浮いた状態になります。無理に押し込まないでください。

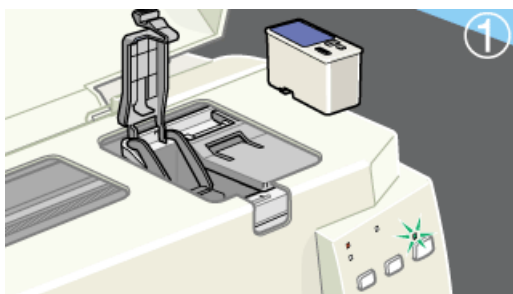

**6. 固定カバーを手前に倒し、しっかりと固定します。**

セットには多少の力が必要です。しっかりと押し込んでください。

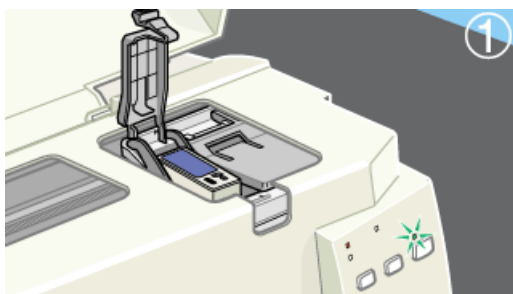


**！ 注意**

固定カバーは、次に交換するときまで絶対に開けないでください。インクが残っていても印刷できなくなる場合があります。

**7. [インクメンテナンス]スイッチを押します。**

プリントヘッドが少し左に移動して、カラーインクカートリッジを交換できるようになります。

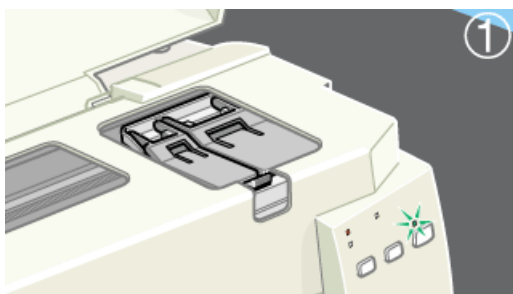

**8. 手順 3 ～ 6 を参照して、カラーインクカートリッジを交換します。**

カラーインクカートリッジを交換しない場合は、次の手順に進んでください。

**9. [インクメンテナンス]スイッチを押して、プリンタカバーを閉じます。**

プリントヘッドが右側へ移動してインクの充電が始まります。インクの充電には約 1 分かかります。

電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。



**！ 注意**


使用済みのインクカートリッジには、インク供給孔子部にインクが付着している場合がありますのでご注意ください。

**P ポイント**

使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などにいれてリサイクルにだすか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。また弊社では、「使用済みカートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店とエプソン販売（株）の営業拠点に設置しております。そちらもご利用ください。

## 印刷品質が低下したときは

印刷を行っている途中で、「何か印刷品質が低下している」と感じた場合、印刷の性能を保持するための機能を使って本機のお手入れを行う必要があります。  
ここでは、本機の性能を保持し、高品質な印刷結果を出力するために必ず知っておいていただきたい機能をご紹介します。

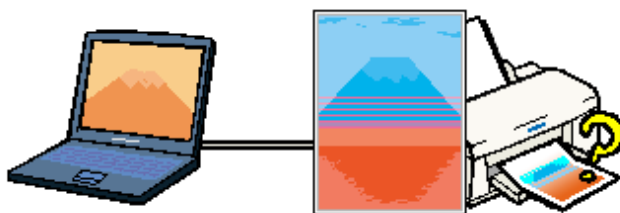


## 印刷品質に関わる手動メンテナンス

以下の機能は、本機の性能を保持し、高品質な印刷結果を出力するために必ず知っておいていただきたい機能です。印刷品質が低下したと感じたときは、以下の機能を実行してください。


### ノズルチェック

インクを吐出するプリントヘッドのノズルが目詰まりしていないかを確認するための機能です。

 「ノズルチェック方法」


### ヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルをクリーニングする機能です。ノズルチェックパターンの印刷結果がかすれていたり、印刷されないラインがある場合、また文字や画像がかすれる、画像が意図しない色で印刷されるなどの症状が出る場合に実行してください。

 「ヘッドクリーニング方法」


### ギャップ調整

双方向印刷をしていて（[用紙種類]に普通紙を選択した時など）、縦の罫線がずれるなどの症状がでるときに調整します。双方向印刷が設定されているかどうかは、[基本設定]画面の左部[現在の設定値]をみると分かります。

 「ギャップ調整方法」

### プリンタ情報

EPSON プリンタウィンドウ i3 をインストールしていない場合に実行する機能です。プリントヘッドの情報を取得することによって色の再現性を向上させます。

 「プリンタ情報の取得」

## 印刷品質に関わる自動メンテナンス機能

本機には、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「セルフクリーニング機能」と「キャッピング機能」があります。

### セルフクリーニング

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、本機の電源投入時（ウォーミングアップ時）などに行われます。（すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。）

## ！ 注意

セルフクリーニングが実行されているときに電源をオフにすると、クリーニングが終了してから電源が切れます。  
電源をオフにした後でも本機が動作しているときはコンセントを抜かないでください。


## キャッピング

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機能です。キャッピングは、次のタイミングで行われます。

o印刷終了後（印刷データが途絶えて）、数秒経過したとき

o印刷停止状態になったとき

キャッピング位置は本機の右端です。キャッピングされているときはプリントヘッドが見えません。

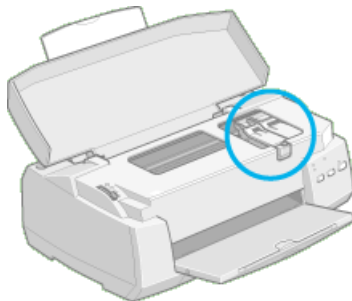


キャッピングされていないときは、一度電源をオン・オフするとキャッピングされます。

## ！ 注意

- o キャッピングされていない状態で長時間放置すると、印刷不良の原因になります。本機を使用しないときは、プリントヘッドがキャッピングされていることを確認してください。
- o 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キャッピングされていないまま電源をオフにした場合は、再度電源オンにしてください。しばらくすると、自動的にキャッピングが行われますので、キャッピングを確認した後で電源をオフにしてください。
- o プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。
- o 本機の電源がオンの状態で、コンセントを抜かないでください。キャッピングされない場合があります。

## ノズルチェック方法

ノズルチェックとは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないかを確認するためのパターンを印刷する機能です。ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、すき間があいている場合はノズルが目詰まりしていますので、ヘッドクリーニングを実行して、目詰まりを除去してください。ノズルチェックは、プリンタドライバのユーティリティ画面またはプリンタのスイッチから実行することができます。

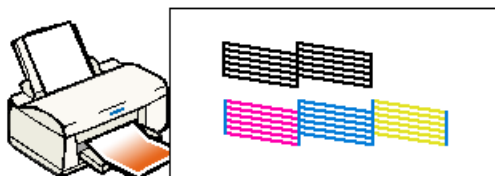


### プリンタからの実行方法


ノズルチェックをプリンタから実行するための方法をご説明します。ノズルチェックはコンピュータからも実行できます。

#### Pポイント

インクエンドランプの点滅、点灯中は、実行できません。まず、インクカートリッジを交換してください。

 「インクカートリッジの交換方法」

1. プリンタの電源をオフにして、A4（縦）サイズの普通紙を複数枚プリンタにセットします。

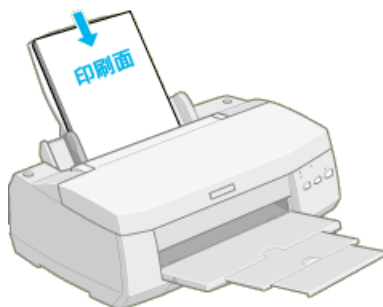

2. [ 給紙 / 排紙 ] スイッチを押したまま電源をオンにします。


[ 電源 ] スイッチからはすぐに手を離しても結構ですが、[ 給紙 / 排紙 ] スイッチはプリントヘッドが動き出すまで押したままにしてください。




3. 印刷結果を確認します。

正常の例のようにすべてのラインが印刷されていれば、目詰まりはしていません。印刷されないラインがある場合は、ヘッドのクリーニングをしてください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

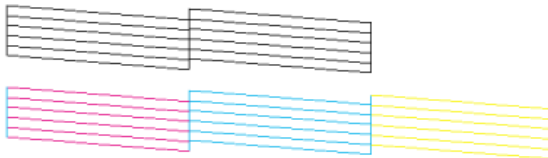

異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

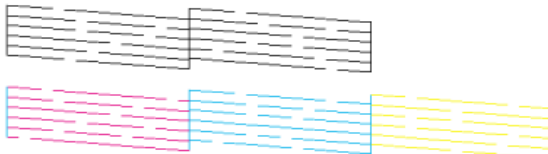


## 「ヘッドクリーニング方法」


### コンピュータからの実行方法

ノズルチェックをコンピュータから実行するための方法をご説明します。ノズルチェックは、プリンタからも実行できます。


1. プリントドライバの[ユーティリティ]タブをクリックしてから、[ノズルチェック] ボタンをクリックします。

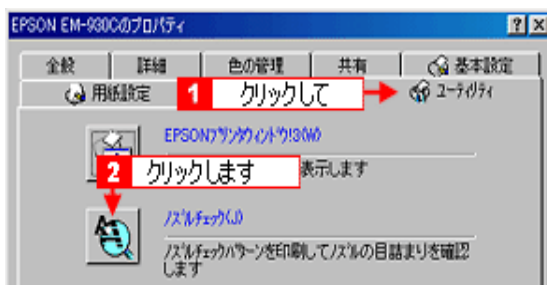


印刷実行時以外のプリントドライバの画面の開き方がわからない場合は、以下のファイルを参照してください。

 「レッスン7 プリントドライバの初期設定を、いつも使う設定に変更しよう」

2. プリンタの電源をオンにし、A4 (縦) サイズの普通紙を複数枚プリンタにセットします。

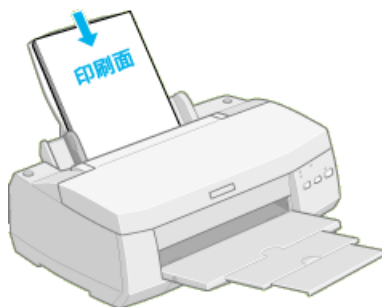


3. [印刷] ボタンをクリックします。

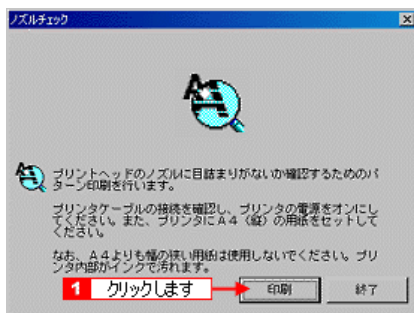


4. 印刷されたラインがかすれたり消えたりしていないかを確認します。


正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

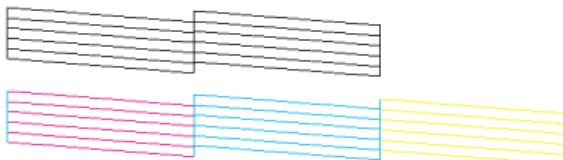

異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

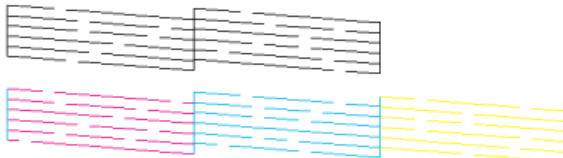

5. 目詰まりがない（すべてのラインが印刷されている）場合は、[終了] ボタンをクリックします。目詰まりがあった（印刷されないラインがある）場合は、[クリーニング] ボタンをクリックしてプリントヘッドをクリーニングします。

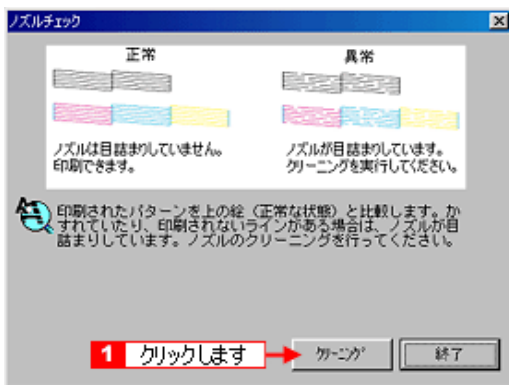


**P** ポイント

[クリーニング] ボタンをクリックするとプリントヘッドのクリーニングが始まります。クリーニングが終了したら、再度ノズルチェックを実行して目詰まりが解消されたか確認してください。



## ヘッドクリーニング方法


ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドのノズルを清掃する機能です。文字や画像がかすれたり、明らかに印刷データと異なる色で印刷されるなどの症状が出た場合は、次の手順に従ってヘッドクリーニングをしてください。

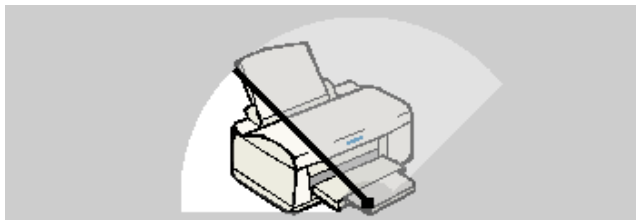

### プリンタからの実行方法

ヘッドクリーニングをプリンタから実行するための方法をご説明します。ヘッドクリーニングはコンピュータからも実行できます。

#### Pポイント

- o ヘッドクリーニングは、インクエンドランプが点滅、または点灯しているときは行えません。まず、インクカートリッジを交換してください。  
 「インクカートリッジの交換方法」
- o ヘッドクリーニングした後は、必ずノズルチェックを行い、クリーニング結果を確認してください。
- 1. **プリンタの電源をオンにします。**
- 2. **[インクメンテナンス]スイッチを3秒間押したままにします。**


プリンタがヘッドクリーニングを実行します。ヘッドクリーニングは約1分間続き、その間、電源ランプが点滅します。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリーニングは終了です。




- 3. **ヘッドクリーニング後は、ノズルチェックパターンを印刷してラインがかすれたりしていないか確認してください。**

ラインがかすれたり抜けている場合は、再度クリーニングを実行してください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

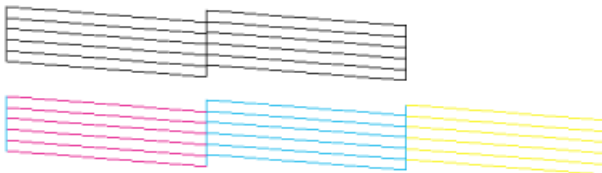

異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

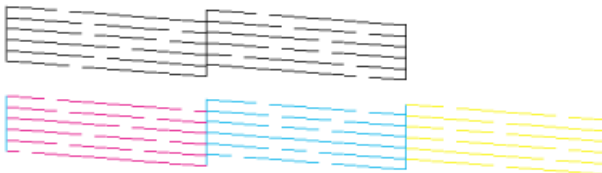

#### 「ノズルチェック方法」


#### **P** ポイント

ヘッドクリーニングは黒とカラーのインクを両方使います。文字がかすれたり、明らかに印刷データと異なる色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は、必要ありません。


### コンピュータからの実行方法

ヘッドクリーニングをコンピュータから実行するための方法をご説明します。ヘッドクリーニングはプリンタからも実行できます。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタドライバの[ユーティリティ]タブをクリックしてから[ヘッドクリーニング]ボタンをクリックします。

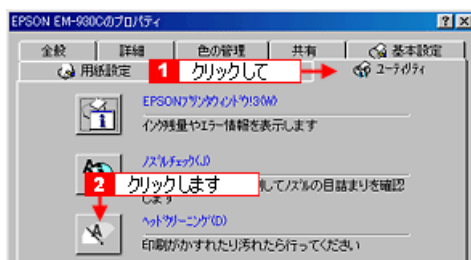


印刷実行時以外のプリンタドライバの画面の開き方がわからない場合は、以下のファイルを参照してください。


 「レッスン7 プリンタドライバの初期設定を、いつも使う設定に変更しよう」

3. [スタート] ボタンをクリックします。

プリンタの電源ランプが点滅し、ヘッドクリーニングが始まります。ヘッドクリーニングは約1分間続きます。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリーニングは終了です。

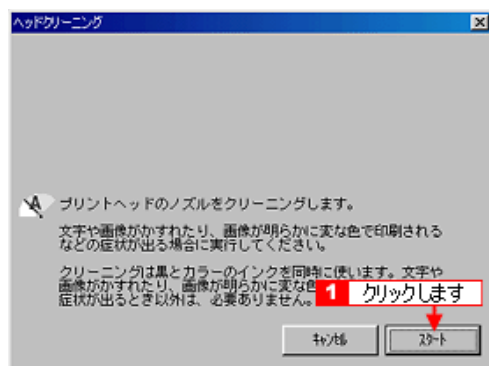


4. [ノズルチェック] ボタンをクリックして、ノズルチェックパターンを印刷します。  
ラインがすべて印刷されていることを確認してください。  
ノズルチェックパターンを印刷しない場合は [終了] ボタンをクリックすると画面が閉じます。

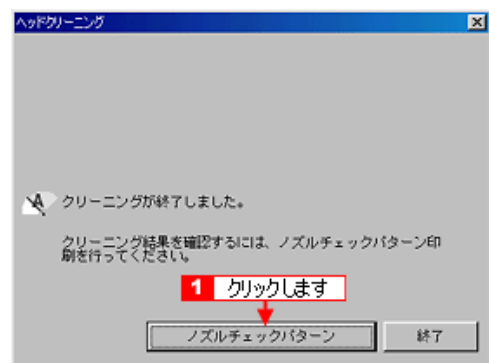


**P ポイント**

ラインが以下のようにすべて印刷されない場合は、もう一度ヘッドクリーニングを実行してください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

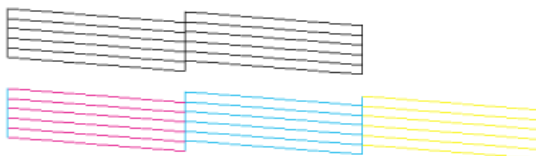

異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

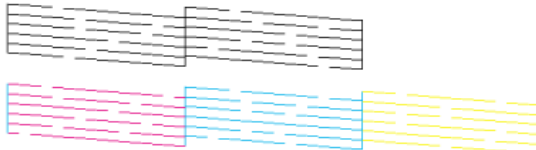


## ギャップ調整方法

双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリントヘッドのギャップを調整してください。



### P ポイント


- o アジャストレバーの設定が < + > 位置になっていると、上記のような印刷結果になる場合があります。アジャストレバーが < 0 > 位置になっているか確認してください。
  - o 双方向印刷をする設定になっているかどうかは、[ 基本設定 ] 画面の左部 [ 現在の設定値 ] を見るとわかります。
1. プリンタの電源をオンにしてから A4 サイズの普通紙を複数枚プリンタにセットします。

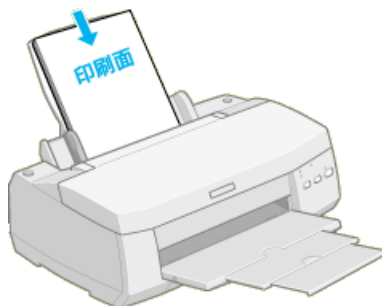


2. プリントドライバの [ ユーティリティ ] のタブをクリックしてから [ ギャップ調整 ] ボタンをクリックします。




印刷実行時以外のプリントドライバの画面の開き方がわからない場合は、以下のファイルを参照してください。

 「レッスン7 プリントドライバの初期設定を、いつも使う設定に変更しよう」


3. [実行] ボタンをクリックします。

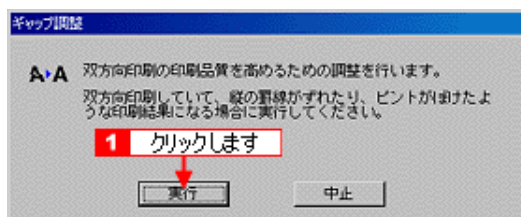


4. [印刷] ボタンをクリックします。

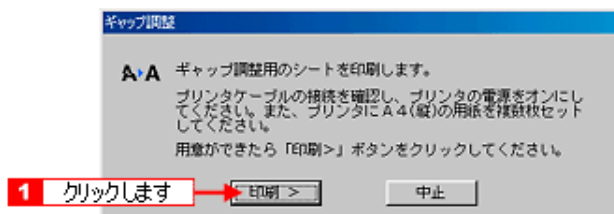

5. 印刷されたシートの中から、# 1、# 2それぞれズレのない直線に見える番号(1 ~ 15)を探します。

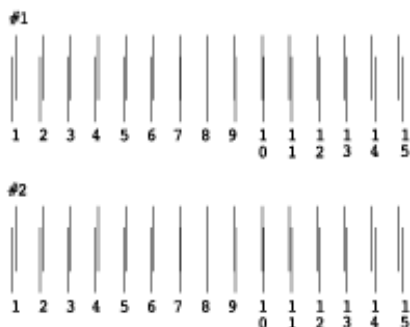

6. もっとも直線に見えた番号をリストの中から選択し、[終了] ボタンをクリックします。

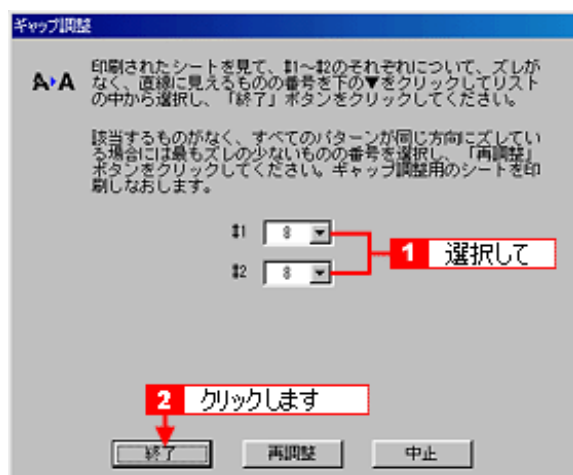

#### **P** ポイント

すべての直線がズレている場合は、最も直線に近い番号を選択して [再調整] ボタンをクリックし、ステップ 4 へ戻ります。


## プリンタが汚れているときは

いつでも快適にお使いいただくために、以下の方法でプリンタのお手入れをしてください。

### 外装面のお手入れ

1. プリンタから用紙を取り除きます。
2. 電源をオフにして、電源ランプが消えてから電源プラグをコンセントから抜きます。
3. 柔らかい布を使って、ほこりや汚れを注意深く払います。

プリンタ外装面の汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れをふきとります。最後に、乾いた柔らかい布で水気をふきとります。

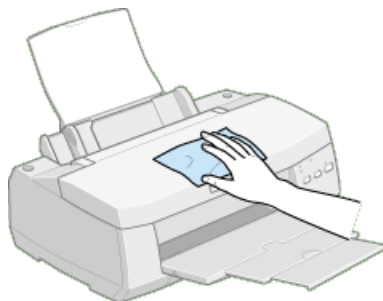


#### ！ 注意

- プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉めた状態でふいてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がショートするおそれがあります。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面や内部が変質・変形するおそれがあります。
- 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷付けることがあります。


### プリンタ内部のお手入れ

1. プリンタから用紙を取り除きます。
2. 電源をオフにして、電源ランプが消えてから電源プラグをコンセントから抜きます。
3. プリンタカバーを開けて、よく絞った布でプリンタ内部をふきます。このとき、キャリッジ周辺部分およびプリントヘッド周りは絶対にふかないでください。

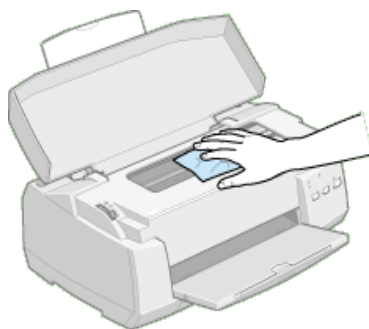

**！ 注意**


プリンタ内部の用紙送り部分をふく場合には、突起物がありますので、けがをしないよう注意してふいてください。

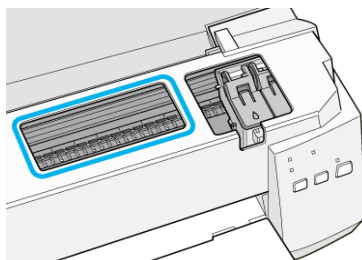



## 長期間使用しないときは

プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥し、目詰まりを起こすことがあります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷していただくことをお勧めします。また、印刷しない場合でも、月に1回はプリンタの電源をオンにし数分（1～2分）放置してください。

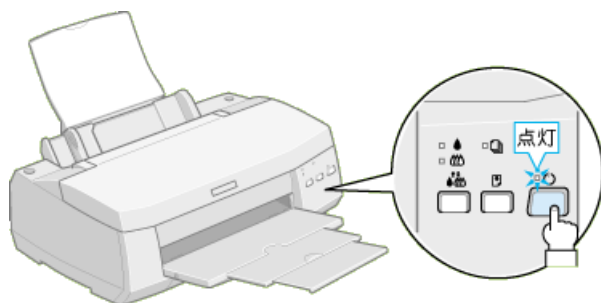

### P ポイント

- 長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は、必ずノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドのノズルの状態を確認してください。ノズルチェックパターンがきれいに印刷できない場合は、ヘッドクリーニングをしてから印刷してください。
- ヘッドクリーニングは続けて実行せずに、必ずノズルチェックパターンの印刷結果を確認してから実行してください。
- 長期間使用していないプリンタの場合、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターンが正常に印刷されないことがあります。ヘッドクリーニングを5回繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結果がまったく改善されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。
- 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、お問い合わせいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理窓口の連絡先については、「スタートアップガイド」をご覧ください。



「ノズルチェック方法」

「ヘッドクリーニング方法」

---

## 電源投入時のトラブル


プリンタの電源スイッチを押しても電源がオンにならない方は、こちらをご覧ください。



「プリンタの電源がオンにならない」

## プリンタの電源がオンにならない

プリンタの電源スイッチを押してもプリンタのランプが一つも点灯しない。こんなときは、次のチェック項目を確認してください。

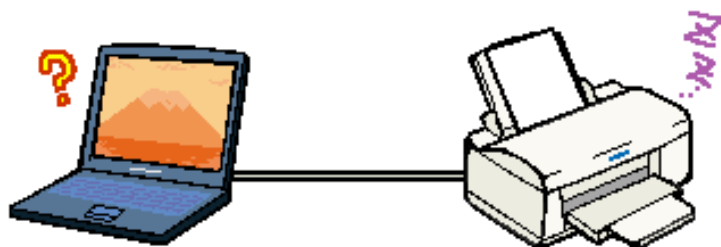

### 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？

差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差し込んでください。また、壁に固定されたコンセントに電源プラグを差し込んでいるか再度確認してください。

### コンセントに電源はきていますか？

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。ほかの電気製品が正常に動作するときは、プリンタの故障が考えられます。

#### **P** ポイント

以上の2点を確認の上で電源スイッチを押しても電源がオンにならない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。

---

## 印刷時のトラブル


印刷を実行してもプリンタが正しく動作しない方は、こちらをご覧ください。



「電源ランプは点灯しているのに、印刷が始まらない・プリンタが動かない」  
「動作はするが何も印刷しない」

## 電源ランプは点灯しているのに、印刷が始まらない・プリンタが動かない

プリンタの電源は入っているけれど、コンピュータから印刷を実行しても印刷が始まらない。こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。

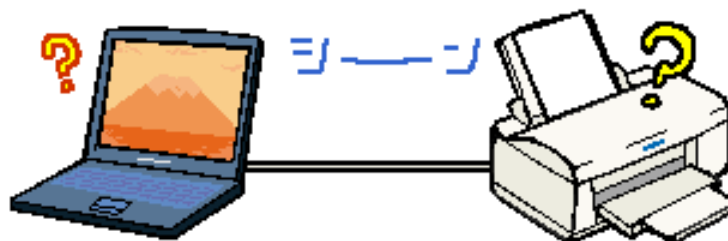

コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません。」「用紙がありません。」などのメッセージが表示されていませんか？




これらのメッセージは、いくつかの要因により表示されます。

- プリンタにエラーが発生していて、コンピュータと通信できない状態の場合。
- インクがなくなっている場合。
- プリンタドライバが正しくインストールされていない場合。
- コンピュータとプリンタが正しく接続されていない場合。

この項目以降に記載されている各項目を確認して、エラー解除などを行ってください。なお、印刷実行時にプリンタにエラーが発生していると、自動的にエラーメッセージが表示されず、そのメッセージの画面内に対処方法が表示されている場合は、そちらも参照してください。

### プリンタのランプがエラー表示になっていませんか？

プリンタがエラー状態になっているときは、プリンタは給紙動作を行いません。電源ランプが点灯しているにもかかわらずプリンタがまったく給紙動作をしないといった場合のほとんどは、プリンタがエラー状態になっていることが考えられるため、まずはプリンタのランプの状態を確認してください。

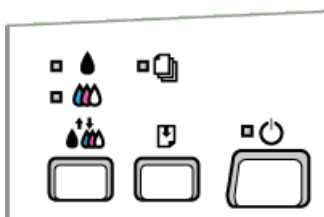

「プリンタ本体のスイッチとランプ」

## プリンタとコンピュータはしっかりと接続されていますか？

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかりと接続されていますか？ケーブルが断線していませんか？変に曲がっていませんか？しっかりと接続されていないと印刷されない場合がありますので良く確認してください。

## プリンタとコンピュータの間に、プリンタ切替機、プリンタバッファなどを使用していますか？


プリンタとコンピュータの間にプリンタ切替機、プリンタバッファなどを使用していると、プリンタとコンピュータの情報データのやり取りがうまくいかず、印刷できない場合があります。プリンタとコンピュータを直接接続し、正常に印刷できるかご確認ください。

## 本機のプリンタドライバが正しくインストールされていますか？

[コントロールパネル]の[プリンタ]フォルダに本機のアイコンが表示されていますか？本機のアイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていないので、スタートアップガイドの手順説明に従って、インストールをしてください。




上記画面の開き方は、以下のファイルをご参照ください。

 「レッスン7 プリンタドライバの初期設定を、いつも使う設定に変更しよう」

## 「印刷先」の設定は正しいですか？

プリンタドライバの[印刷先のポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。



 「プリンタの接続先の設定」

## スプールマネージャまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になっていませんか？

印刷の途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、「一時停止」状態のままになります。このままの状態では印刷を実行しても印刷されません。

### スプールマネージャ


印刷データをクリックして [一時停止 / 再開] ボタンをクリックします。



「スプールマネージャ (Windows95/98/Me)」

### プリントマネージャ

[プリンタ] フォルダを開き、本機のアイコンを右クリックしてから [一時停止] をクリックして、チェックのない状態にします。

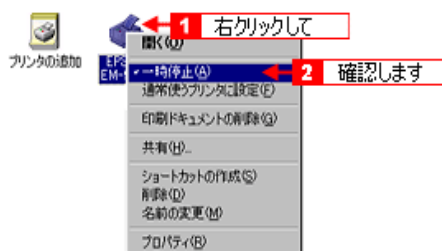


[プリンタ] フォルダの開き方は、以下のファイルをご参照ください。

「レッスン7 プリンタドライバの初期設定を、いつも使う設定に変更しよう」

## USB ハブをご利用の場合に、ハブの1 段目までに接続していますか？

USB は仕様上、USB ハブを5 段まで縦列接続できますが、本機を接続する場合は、コンピュータに直接接続された1 段目のハブに接続するか、本体に直接接続してください。

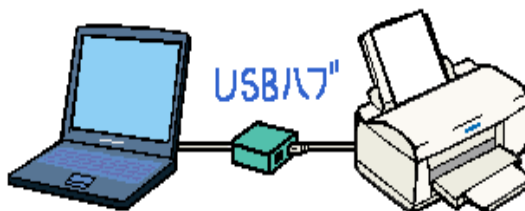

## USB ハブが正しく認識されていますか？


Windows98/Me/2000 の [ デバイスマネージャ ] で USB ハブが正しく認識されているか確認してください。

 スタートアップガイド「Windows - USB 接続のシステム条件」

正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから USB ハブをすべて外し、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直接接続して印刷を実行してみてください。

## ノズルチェックパターンを印刷してプリンタが故障していないか確認しましょう。

プリンタ内部で持っているノズルチェックパターンが印刷できるかどうかで、故障の有無がわかります。

 「ノズルチェック方法」


## ネットワーク上の設定は正しいですか？

ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してください。ほかのコンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられます。ネットワークの設定を確認してください。また、ネットワーク管理者にご相談ください。

### P ポイント

以上のチェック項目を確認の上で、再度印刷を実行しても印刷が始まらないときは、プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。

ご使用のプリンタのプリンタドライバを一旦アンインストール（削除）してから、再度インストールしてみてください。

 「プリンタドライバの削除方法」


### P ポイント

それでも、印刷できない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。



## 動作はするが何も印刷しない


印刷を実行すると用紙を給紙してプリンタは正常に動作しているようなのに、何も印刷しない。こんなときは、次のチェック項目を確認してください。

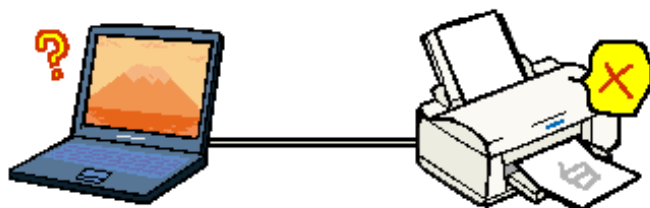


### プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？

ノズルチェックでプリントヘッドの状態を確認してください。  
プリンタの電源をオンにして、普通紙を複数枚セットしたら、ノズルチェックを実行してください。  
🔧 「ノズルチェック方法」

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

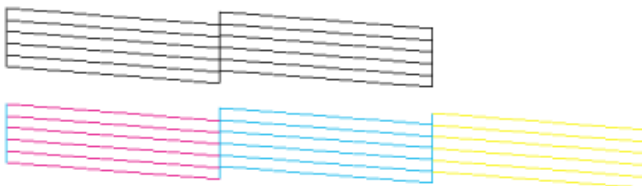

異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

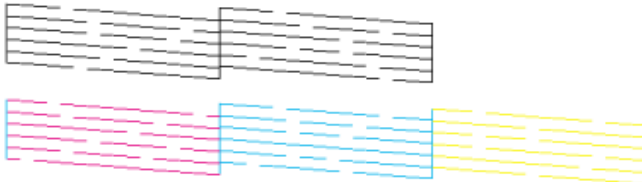

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。

🔧 「ヘッドクリーニング方法」

### プリンタを長期間使用しないでいませんか？

プリンタを長期間使用しないしていると、プリントヘッドのノズルが乾燥し目詰まりを起こすことがあります。

この場合は、ヘッドクリーニングとノズルチェックを繰り返し実行してください。  
5回繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結果がまったく改善されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上経過した後、再度印刷を実行してください。ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。なお、ヘッドの目詰まりを防ぐためには、定期的に印刷していただくことをお勧めします。

🔧 「ヘッドクリーニング方法」

🔧 「ノズルチェック方法」

### P ポイント

それでも、印刷できない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。

---

## 給紙 / 排紙のトラブル


用紙が複数枚重なって給紙されるなど給紙がうまくいかない方、および、排紙がうまくいかない方は、こちらをご覧ください。



「紙送りが正しくできない」

## 紙送りが正しくできない

用紙をオートシートフィーダにセットして印刷を実行すると、紙送りができない、重なって給紙して正しく紙送りが行えない、こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。

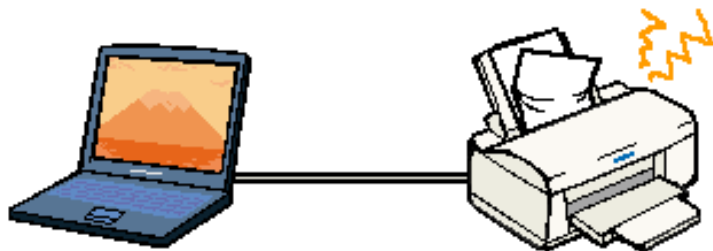


### 用紙はオートシートフィーダに正しくセットされていますか？

用紙が正しくセットされていないと給紙不良の原因になります。以下の項目をチェックしてください。

- 用紙をオートシートフィーダの右側に沿わせていますか？
- エッジガイドを用紙の側面にきっちりと合わせていますか？
- 用紙を無理にプリンタ内部へ押しこんでいませんか？
- 用紙は縦方向にセットされていますか？（往復ハガキは横方向）
- プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎませんか？
- 用紙をよくさばきましたか？



以下のファイルを参照して、正しい用紙のセット方法や用紙ごとの取り扱い注意事項をご確認ください。

 「ステップ3 用紙のセット」

### ご使用の専用紙には給紙補助シートが必要ではないですか？

お買い求めいただいた EPSON 純正の専用紙によっては、用紙をセットする前に、専用紙に同梱されている給紙補助シート、もしくは同じサイズの普通紙をセットしないと、最後の1枚を正常に給紙できない場合があります。

以下のファイルを参照して、給紙補助シートをセットしてください。


 「専用紙のセット」  
 「ハガキのセット」

### 本機で使用できない用紙をお使いではありませんか？

お使いの用紙によっては、印刷できない場合もあります。以下の項目をチェックしてください。

- 用紙にシワや折り目はないですか？
- 厚すぎたり、薄すぎる用紙をお使いではありませんか？
- 用紙が湿気を含んでいませんか？
- 用紙が反っていませんか？

使用できる用紙の種類については、以下のファイルをご参照ください。

 「使用できる用紙の種類」

## プリンタは水平な場所に設置されていますか？また、一般の室温環境下に設置されていますか？

設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。

一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

また、一般の室温環境下（室温：15 ～ 25 度、湿度：40 ～ 60%）以外で使用した場合にも、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

## プリンタ内部に用紙が詰まっていますか？

プリンタカバーを開き、プリンタ内部に異物が入っていないか、紙詰まりがないかを調べてください。  
もし紙詰まりが発生している場合は、無理にひっぱらずに、次の手順に従って用紙を取り除いてください。

- 1 電源をオフにして、プリンタカバーを開けます。
- 2 用紙を静かに引き抜きます。このとき、途中から破れてしまった場合は、プリンタ内に用紙が残らないように完全に引き抜いてください。
- 3 プリンタカバーを閉じ、電源をオンにして、用紙をセットし直します。

用紙が切れてプリンタ内部に残り、取れなくなってしまった場合は、無理に取り出そうとしたりプリンタを分解したりせず、お問い合わせいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。

### **P** ポイント

それでも、トラブルが解決しない場合は、お問い合わせいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。

---

## 印刷品質上のトラブル

印刷は実行されたけど、思ったような品質で印刷されない方は、こちらをご覧ください。



- 「印刷面がこすれる、汚れる」
- 「印刷がぼやける、にじむ、濃い」
- 「印刷がかすれる、薄い、印刷した文字や罫線に白スジが入る」
- 「印刷にムラがある、色スジがある」
- 「色合いがおかしい、印刷されない色がある、インクが出ない」

## 印刷面がこすれる、汚れる

印刷を実行すると印刷面がこすれて汚れている。こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。




### 仕様外の厚い紙を使用していないですか？

プリンタで使用できる EPSON 純正品以外の用紙の厚さは、単票用紙で 0.08 ~ 0.11mm、ハガキでは 0.23mm 以下です。  
この規定以上の厚紙を使用すると、プリントヘッドが印刷面をこすってしまい印刷結果が汚れることがあります。仕様に合った用紙を使用してください。  
ただし、アジャストレバーの設定を < + > 位置にセットすることで回避できる場合があります。

### プリンタ内部が汚れていませんか？

プリンタの内部がインクで汚れていたりすると、用紙に汚れが付着し、印刷結果を汚すおそれがあります。  
定期的にプリンタのお手入れをしてください。

 「プリンタが汚れているときは」

### 印刷領域を [ 最大 ] に設定して印刷していませんか？

印刷領域を [ 最大 ] に設定して印刷すると、紙送りの機構上、用紙の下端 3mm ~ 14mm の範囲で印刷品質の低下が生じることがあります。また、プリントヘッドが用紙下端とこすれることにより、まれに用紙の最下端部分が汚れることがあります。

この場合は、用紙の反りを修正してプリンタにセットしてください。それでも汚れが発生する場合は、アジャストレバーを < + > 位置にセットして印刷を実行してください。

### プリンタに用紙を横方向でセットしていませんか？

用紙は、往復ハガキを使用する場合を除いて、すべて縦方向でセットしてください。  
横方向でセットした場合、プリントヘッドが印刷面をこすってしまうことがあります。

### 反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の裁断のときにでる「かえり」）のある用紙を使用していませんか？

反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、用紙の端がプリントヘッドをこすってしまうことがあります。  
用紙の反りやバリ（用紙の裁断のときにでる「かえり」）を取ってから、プリンタにセットしてください。

### OHP シートや光沢フィルムに印刷後、すぐに重ねていませんか？

上記の特殊用紙は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れることがあります。  
印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから 1 枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。

## P ポイント

以上のチェック項目をチェックしても症状が改善しない場合は、インフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。


## 印刷がぼやける、にじむ、濃い

印刷を実行すると印刷結果がぼやけたり、インクがにじんできれいに印刷できない、こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。



### 普通紙に写真などを印刷していませんか？

カラー画像やグラフィックスなど、文字などに比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむことがあります。カラー画像などを印刷するときや、より良い品質の印刷をするためには、専用紙のご使用をお勧めします。

 「ステップ2 用紙の選択」

### アジャストレバーを< + > 位置に設定していませんか？

厚紙や印刷結果がこすれるとき以外に、アジャストレバーを< + > 位置で印刷すると、印刷結果がぼやけるときがあります。


通常の印刷時は必ずアジャストレバーを< 0 > 位置に戻して印刷してください。

### 古くなったインクカートリッジを使用していませんか？

インクカートリッジは、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換してください。


(未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります。)

 「インクカートリッジの交換方法」

### インクカートリッジは推奨品(当社純正品)をお使いですか？

純正品以外のインクカートリッジをお使いになると、まれに印刷の色合いが異なったり、プリントヘッドの目詰まりを起こす恐れがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。また、必ず本機に合った型番のものを使用してください。

本機で利用できるインクカートリッジの当社純正品については、以下のファイルをご参照ください。

 「インクがなくなったときは」

## プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんか？

プリンタドライバの「手動設定」画面の「カラー調整」にて「明度」や「コントラスト」を調整したままだと、印刷結果の濃さが変化します。

プリンタドライバの「手動設定」画面の設定を確認してください。



「手動設定」

## 双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズレていませんか？

プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷する双方向印刷を行っている場合に（双方向印刷は「手動設定」画面で使用する / しないを選択できます。）印刷結果がぼやけるときは、プリントヘッドのギャップがズレている可能性があります。

プリンタドライバの「ユーティリティ」画面内の「ギャップ調整」ボタンをクリックして、ギャップのズレを調整してください。

「ギャップ調整方法」

## プリンタドライバで設定した用紙種類と実際に使用している用紙の種類は同じですか？

プリンタドライバで設定した「用紙種類」の設定と実際の用紙の種類が合っていないと印刷品質に影響を及ぼします。

プリンタドライバの設定と実際に使用する「用紙種類」は必ず合わせてください。



「基本設定」


### Pポイント

以上のチェック項目をチェックしても症状が改善しない場合は、インフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。




## 印刷がかすれる、薄い、印刷した文字や罫線に白スジが入る

印刷を実行すると印刷結果がかすれる、色が薄い、文字や罫線に白いスジが入る、こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。

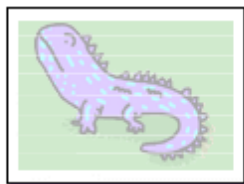


### プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？


ノズルチェックでプリントヘッドの状態を確認してください。  
プリンタの電源をオンにして、普通紙を複数枚セットしたら、ノズルチェックを実行してください。

 「ノズルチェック方法」


正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

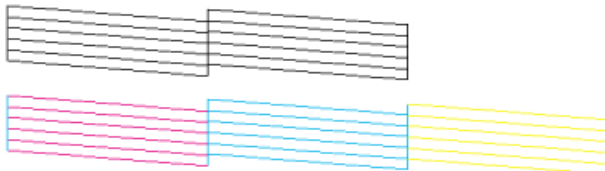

異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

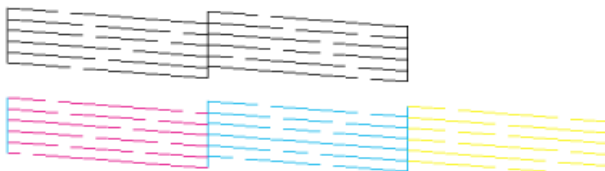


ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。

 「ヘッドクリーニング方法」

### 古くなったインクカートリッジを使用していないですか？


インクカートリッジは、開封後6ヵ月以内に使い切ってください。  
古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換してください。  
(未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります。)

 「インクカートリッジの交換方法」

### インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？

純正品以外のインクカートリッジをお使いになると、まれに印刷の色合いが異なったり、プリントヘッドの目詰まりを起こすおそれがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。

また、必ず本機に合った型番のものを使用してください。  
本機で使用できるインクカートリッジの当社純正品については、以下のファイルをご参照ください。

 「インクがなくなったときは」

## プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんか？

プリンタドライバの「手動設定」画面の「カラー調整」にて「明度」や「コントラスト」を調整したままだと、印刷結果の濃さが変化します。  
プリンタドライバの「手動設定」画面の設定を確認してください。



「手動設定」

## 双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズレていませんか？

プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷する双方向印刷を行っている場合に（双方向印刷は「手動設定」画面で使用する / しないを選択できます。）印刷結果がぼやけるときは、プリントヘッドのギャップがズレている可能性があります。  
プリンタドライバの「ユーティリティ」画面内の「ギャップ調整」ボタンをクリックして、ギャップのズレを調整してください。

「ギャップ調整方法」

## プリンタドライバで設定した用紙種類と実際に使用している用紙の種類は同じですか？

プリンタドライバで設定した「用紙種類」の設定と実際の用紙の種類が合っていないと印刷品質に影響を及ぼします。  
プリンタドライバの設定と実際に使用する「用紙種類」は必ず合わせてください。



「基本設定」

### Pポイント

以上のチェック項目をチェックしても症状が改善しない場合は、インフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。


## 印刷にムラがある、色スジがある

印刷を実行すると印刷部分に色ムラや、白いスジがあってもきれいに印刷できない。こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。




### プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？


ノズルチェックでプリントヘッドの状態を確認してください。  
プリンタの電源をオンにして、普通紙を複数枚セットしたら、ノズルチェックを実行してください。

 「ノズルチェック方法」


正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

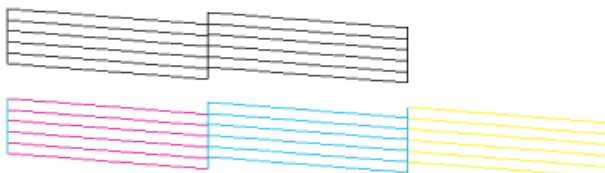

異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

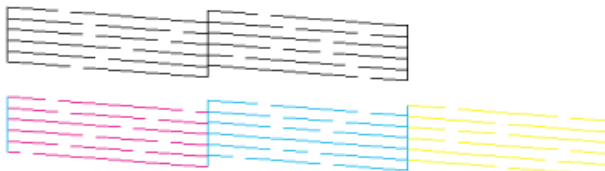


ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。

 「ヘッドクリーニング方法」

### 双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズれていませんか？

プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷する双方向印刷を行っている場合に（双方向印刷は〔手動/詳細設定〕画面で使用する/しないを選択できます。）印刷結果がぼやけるときは、プリントヘッドのギャップがズれている可能性があります。

プリンタドライバの〔ユーティリティ〕画面内の〔ギャップ調整〕ボタンをクリックして、ギャップのズレを調整してください。


 「ギャップ調整方法」

### 古くなったインクカートリッジを使用していませんか？


インクカートリッジは、開封後 6ヶ月以内に使い切ってください。

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換してください。

（未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります。）

 「インクカートリッジの交換方法」

## インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？

純正品以外のインクカートリッジをお使いになると、まれに印刷の色合いが異なったり、プリントヘッドの目詰まりを起こす恐れがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。また、必ず本機に合った型番のものを使用してください。  
本機で利用できるインクカートリッジの当社純正品については、以下のファイルをご参照ください。  
 「インクがなくなったときは」

## プリンタは水平で安定した場所に設置されていますか？

設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に何か物がはさまれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。

一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

### P ポイント


以上のチェック項目をチェックしても症状が改善しない場合は、インフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。

## 色合いがおかしい、印刷されない色がある、インクが出ない


印刷を実行すると、思った色合いで印刷されない、また特定の色が印刷されない、こんなときは、以下のチェック項目を確認してください。




### プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？

ノズルチェックでプリントヘッドの状態を確認してください。  
プリンタの電源をオンにして、普通紙を複数枚セットしたら、ノズルチェックを実行してください。  
 「ノズルチェック方法」


正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

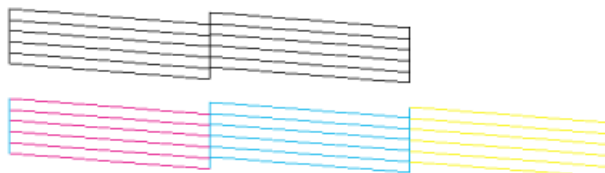

異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

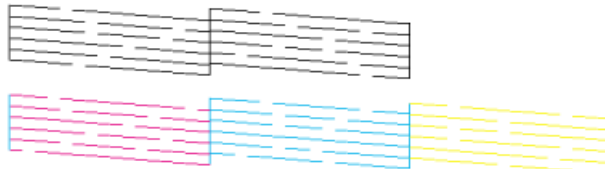


ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。

 「ヘッドクリーニング方法」

## プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんか？

プリンタドライバの [ 手動設定 ] 画面の「カラー調整」で「明度」や「コントラスト」などの項目を調整したままだと、印刷結果の色合いが変化します。  
プリンタドライバの [ 手動設定 ] 画面の設定を確認してください。

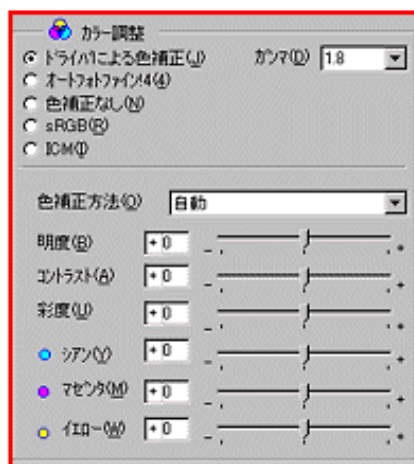

1 確認します

「手動設定」

### P ポイント

以上のチェック項目をチェックしても症状が改善しない場合は、インフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。

---

## 画像表示と印刷結果が異なる

ディスプレイに表示される内容と印刷結果が異なる方は、こちらをご覧ください。



- 「位置がずれる」
- 「色合いが異なる」
- 「意味不明の文字や記号が印刷される（文字化けする）」

## 位置がずれる

印刷を実行すると、用紙の思ったところに印刷してくれない場合は、以下のチェック項目を確認してください。



### プリンタドライバで設定した用紙サイズと、実際に印刷している用紙サイズは同じですか？

プリンタドライバの用紙サイズの設定を、実際に使用する用紙サイズと合わせてください。

#### Windows【用紙設定】画面



#### 「用紙設定」

また、印刷データのサイズが実際に使用する用紙サイズよりも大きい（または小さい）場合は、プリンタドライバの「フィットページ」の機能を使用して、実際に使用する用紙サイズに合わせた印刷を行ってください。

#### 「セットした用紙サイズにフィットさせて印刷しよう [ フィットページ ]」

### 用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていないませんか？

一旦用紙を取り出して、用紙を良く整えてください。  
オートシートフィーダの右側に沿って用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に正しく合わせてください。

### ポスター印刷や拡大 / 縮小印刷などのプリンタの機能を使用して印刷していませんか？

本機のプリンタドライバは、印刷結果をさまざまな用途でお使いいただくための機能をご用意しています。これらの機能が有効になっていると、画面上での表示と異なる印刷結果を出力することがあります。プリンタドライバの設定を確認してください。

#### 「レイアウト」

## P ポイント

以上のチェック項目をチェックしても症状が改善しない場合は、インフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。




## 色合いが異なる


思い通りの色合いで印刷できないときには、以下のチェック項目を確認してください。




### プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？

ノズルチェックでプリントヘッドの状態を確認してください。  
プリンタの電源をオンにして、普通紙を複数枚セットしたら、ノズルチェックを実行してください。  
 「ノズルチェック方法」


正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

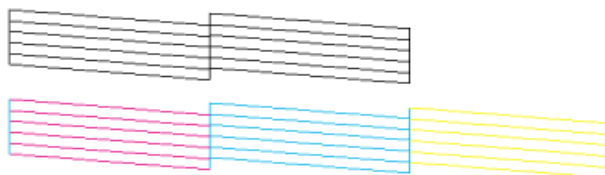

異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

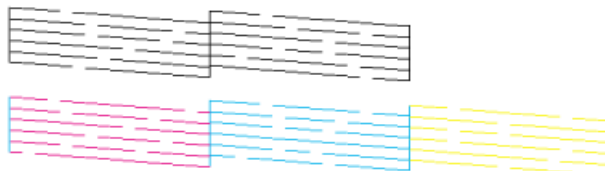


ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。

 「ヘッドクリーニング方法」

### 古くなったインクカートリッジを使用していませんか？

インクカートリッジは、開封後 6ヵ月以内に使い切ってください。  
古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換してください。


(未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります。)

 「インクカートリッジの交換方法」

## プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんか？

プリンタドライバの「手動設定」画面の「カラー調整」にて「明度」や「コントラスト」を調整したままだと、印刷結果の濃さが変化します。

プリンタドライバの「手動設定」画面の設定を確認してください。

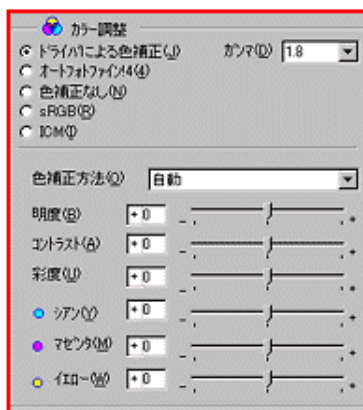


1 確認します

### 「手動設定」

## 出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が異なるため、色合いに差異が生じます。

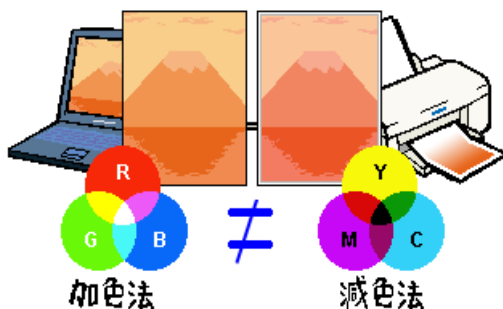

### 「色について」

これらの差異を抑え、各機器間の色合いを合わせる機能として、ICM/sRGB という機能があります。これらの機能を使用して印刷してみてください。

「画面表示と色合いを合わせて印刷する」

## プリンタドライバで設定した用紙種類と実際に使用している用紙の種類は同じですか？

プリンタドライバで設定した「用紙種類」の設定と実際の用紙の種類が合っていないと印刷品質に影響を及ぼします。プリンタドライバの設定と実際に使用する「用紙種類」は必ず合わせてください。




「基本設定」

### P ポイント

以上のチェック項目をチェックしても症状が改善しない場合は、インフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。

## 意味不明の文字や記号が印刷される（文字化けする）

印刷を実行すると意味不明な文字や記号が印刷されるときには、以下のチェック項目を確認してください。

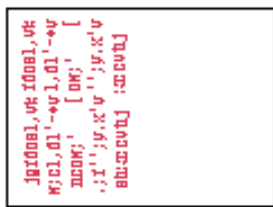


### 本機のプリンタドライバがインストールされていますか？

[コントロールパネル]の[プリンタ]フォルダに本機のアイコンが表示されていますか？本機のアイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていないので、スタートアップガイドの手順に従って、インストールをしてください。




上記画面の開き方は、以下のファイルをご参照ください。

 「レッスン7 プリンタドライバの初期設定を、いつも使う設定に変更しよう」


### 印刷に失敗したり、中止したデータがスプールマネージャに残っていませんか？

プリンタの電源をオフにして、印刷を中止します。スプールマネージャを開き、残っているデータを削除してください。


## Windows95/98 /Me

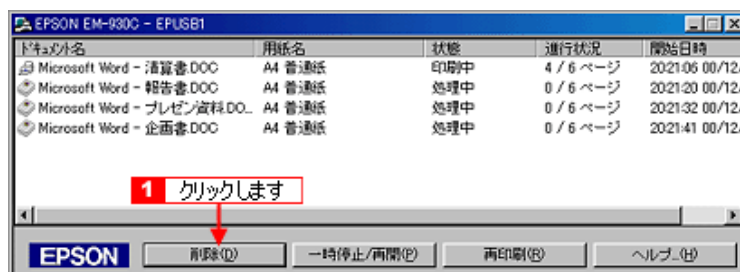

## WindowsNT4.0

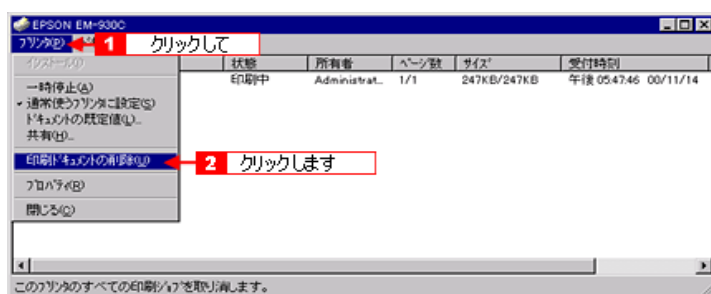

## Windows 2000

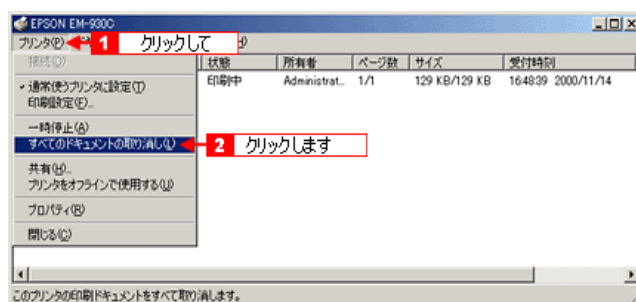

### 「印刷の中止方法」

### スタンプマークなどのプリンタの機能を使用して印刷していませんか？

スタンプマーク印刷は、印刷データにお好きな画像や単語を重ね合わせて印刷する機能です。プリンタドライバの設定を確認してください。

### プリンタケーブルが外れかかっていませんか？


コンピュータとプリンタに、プリンタケーブルがしっかり差し込まれていることを確認してください。


### Pポイント

以上のチェック項目をチェックしても症状が改善しない場合は、インフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。

## ランプのエラー表示一覧

プリンタにエラー（正常でない状態）が発生したときは、プリンタのランプが点滅 / 点灯してお知らせします。

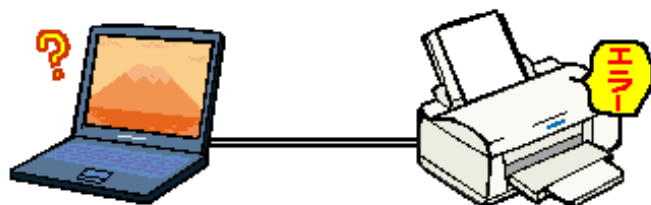

 「プリンタ本体のスイッチとランプ」

### P ポイント

処置した後もエラー表示が続く場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、スタートアップガイドの裏表紙をご覧ください。

## その他のトラブル


### 書き込みエラー・通信エラーが出て、印刷できない



これらのメッセージは、いくつかの要因により表示されます。




- プリンタにエラーが発生していて、コンピュータと通信できない状態の場合。
- インクエンドになっている場合。
- プリントドライバが正しくインストールされていない場合。
- コンピュータとプリンタが正しく接続されていない場合。

以下のページを参照して、原因の確認とエラー解除を行ってください。

 「電源ランプは点灯しているのに、印刷が始まらない・プリンタが動かない」

### クリーニングが動作しない

プリントヘッドのクリーニングを実行してもプリンタがまったく動作しない場合は、インクエンドランプが点灯・点滅していないか確認してください。  
インク残量が少なくなっているとき（インクロー）およびインクがなくなっているとき（インクエンド）は、クリーニングを実行してもプリンタはクリーニングを行いません。  
インクロー、またはインクエンドのときは、新しいインクカートリッジに交換してからクリーニングを実行してください。

 「インク残量の確認」  
 「インクカートリッジの交換方法」  
 「ランプのエラー表示一覧」

### インクカートリッジの取り付け時、誤って黄色いテープと一緒に青いラベルをはがしてしまった

誤って青いラベルをはがしてしまったインクカートリッジは、使用しないでください。  
必ず新しいインクカートリッジを使用し、黄色いテープのみをはがした状態で取り付けてください。

青いラベルまではがした場合には、黄色いテープをはがしたとき以上にカートリッジ内に空気が入ってしまうことになります。その場合、インクカートリッジ装着直後はインクが出ますが、時間が経つにつれてインクカートリッジ内のインクの粘度が増し、印刷時に目詰まりを起こす原因となります。

この状態に陥ってからインクカートリッジを交換しクリーニングを行っても目詰まりを解消することができなくなりますので、ご注意ください。

## 黒印刷しかしていないのにカラーインクがなくなってしまう

黒印刷しかしない場合でも、以下の動作時にカラーインクが消費されます。  
また、カラーインクしか使用しない場合でも、同様の理由で黒インクが消費されます。

### ヘッドクリーニング時

黒インクのみ使用していても、ヘッドクリーニング時は黒・カラーのインクを同時に使用するため、カラーインクも消費されます。

### セルフクリーニング時

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、本機の電源投入時（ウォーミングアップ時）などに行われます（すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます）。

### クリーニング時に黒とカラーインクを同時に使用する理由

プリントヘッドのノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたり、印刷が正常に行われない場合があります。黒のみの印刷をしていても、ある日突然カラー印刷をしたくなった場合に、正常にインクが出ないということでは、プリンタの性能を発揮できない結果になります。そのため、目詰まり防止策として、どちらか一方のノズルだけをクリーニングするのではなく、両方のノズルをクリーニングするような仕組みになっています。

## NEC 製 98 版 Windows 95 を使用して印刷ができない

NEC PC-9821 シリーズに変換コネクタ（ハーフピッチ 36 ピン 14 ピン）が装着されていませんか？  
変換コネクタ（ハーフピッチ 36 ピン 14 ピン）を取り外して、エプソン製ケーブル PRCB5N で接続してください。

## プリンタドライバのコピーができてしまったら？

本機のプリンタドライバがインストールされている状態で新たに本機のプリンタドライバをインストールすると、[ プリンタ ] フォルダの中に [ EPSON EM-930C コピー 2 ] [ EPSON EM-930C コピー 3 ] というように、コピーという名称でアイコンが増えていきます。


この場合は、インストールされた本機のプリンタドライバの中で最も新しいバージョンのプリンタドライバがコンピュータに登録されます。プリンタフォルダの中にはコピーも含めていくつかの本機のアイコンが存在することになりますが、どれを使用しても同じように印刷が可能です。

したがって、[ EPSON EM-930C ] のアイコンを残して、コピーのアイコンをすべて削除しても問題はありません。

## 最新のプリンタドライバを入手したい

通常は本製品に同梱されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけますが、アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタドライバのバージョンアップが必要な場合があります。

そのような場合は、以下のファイルを参照して、プリンタドライバを入手してください。


 「最新プリンタドライバの入手方法」

## コンピュータ、マウスがまったく動かなくなったら？

以下の方法でコンピュータを再起動してください。ただし、保存していないデータは失われます。通常、プリンタドライバが原因でコンピュータやマウスが動かなくなってしまうことはありません。このようなことが頻繁に起こる場合には、原因の 1 つとして、コンピュータのシステムや OS の環境によることが考えられます。OS やコンピュータにインストールされているユーティリティなどの取扱説明書を参照して確認を行ってください。

### DOS/V 機をご使用の場合

[ Ctrl ] キー、[ Alt ] キー、[ Delete ] キーの 3 つのキーを同時に押してください。





### NEC98 シリーズ、EPSON PC シリーズをご使用の場合

[ CTRL ] キー、[ GRPH ] キー、[ DEL ] キーの 3 つのキーを同時に押してください。



### 漏洩電流について

本機は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じる場合があります。

このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。

本機からアースを取る場合には、インフォメーションセンターまたはエプソンの修理窓口までお問い合わせください。

## 問い合わせの多い Q&A

お問い合わせの多い項目をピックアップしました。



### Windows 98/Me を使用して USB ケーブルで接続する際に、正常にインストールできない、印刷できない。

USB ケーブルを使用する場合に必要な EPSON USB プリンタデバイスドライバは、一定のルールに基づいてインストールしないと正常にインストールできません。インストールの際は、必ず本機に添付のスタートアップガイドの手順説明に従ってインストールしてください。

何らかの原因で、正常にインストールできない、印刷できないなどの症状が発生した場合は、いくつかの項目をチェックして再度、インストール作業を実行する必要があります。詳しくは、スタートアップガイドをご覧ください。

### 最新のドライバを入手するにはどうしたら良いですか？

機能改善のために、プリンタドライバがバージョンアップすることがあります。通常は、プリンタに同梱されているドライバで問題なくご使用いただけますが、より快適に印刷を行っていただくために、最新のプリンタドライバをご使用いただくことをお勧めします。



「最新プリンタドライバの入手方法」

### Windows 98/Me 環境におけるプリンタドライバの削除・再インストール方法

通常は、本書に記載されている削除方法に従って、プリンタドライバの削除を実行してください。



「プリンタドライバの削除方法」

「EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除方法 (Windows 98/Me のみ)」

ただし、何らかの原因で削除が途中で終了してしまった場合などは、プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されているアンインストーラファイルを実行する必要があります。Windows を起動して、プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。

- 1) マイコンピュータをダブルクリックして開きます。
- 2) CD-ROM のアイコンを右クリックして [エクスプローラ] をクリックします。
- 3) [WIN9X] フォルダをダブルクリックして開きます。
- 4) [EPUSBUN.exe] ファイルをダブルクリックします。(拡張子 (.exe) を表示するように設定していない場合は、[EPUSBUN] と表示されています。)
- 5) この後は、画面の指示に従ってください。

削除を実行したら、「スタートアップガイド」の手順に従ってプリンタドライバなどのインストールを実行してください。

### 印刷時に複数の用紙やハガキが重なったまま給紙されてしまうのですが、どうすれば良いのでしょうか？

#### プリンタの給紙がうまくいかない場合の対処方法は？

用紙が上手く給紙できない場合には、用紙が正しくセットされているか、セットした用紙の枚数が多すぎないかなど、いくつかチェック項目があります。以下のファイルを参照して、チェック項目をご確認ください。




「紙送りが正しくできない」


## ユーザズガイドの削除方法

ここでは、ユーザズガイドを削除する手順をご説明します。


1. [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] [Epson] にカーソルを合わせ、[EPSON-EM-930C ユーザズガイドの削除] をクリックします。

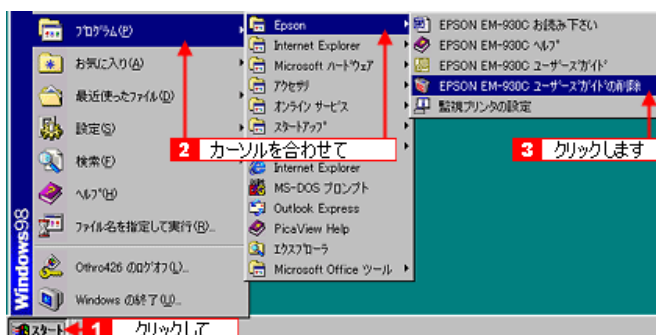

2. [はい] ボタンをクリックします。  
ユーザズガイドの削除が実行されます。

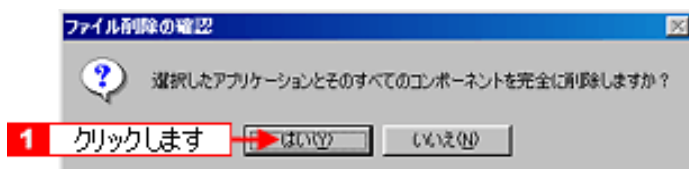

3. [OK] ボタンをクリックします。  
以上で、ユーザズガイドの削除は終了です。

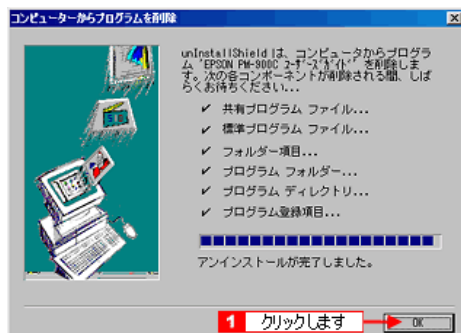

## プリンタを輸送するときは


プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るために十分に注意して梱包してください。

### 1. プリンタから用紙を取り除きます。

用紙がプリンタ内に残っている場合は、[ 給紙 / 排紙 ] スイッチを押して排紙します。



### 2. プリンタカバーを開け、プリントヘッドが右端のキャッピング位置にあることを確認します。

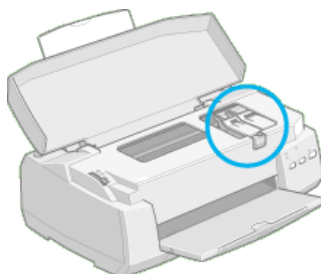


### ！ 注意

インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。

### 3. プリンタの電源がオフになっていることを確認します。

### 4. 排紙トレイを収納し、用紙サポートなどの付属品を取り外します。

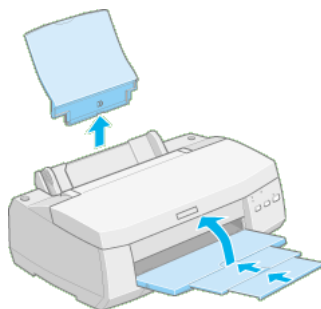

### 5. 電源プラグをコンセントから抜き、インターフェースケーブルをプリンタから取り外します。

### 6. 梱包材を取り付け、プリンタを水平にして梱包箱に入れます。

上記の手順でしっかりと梱包したら、輸送の準備は整いました。

### P ポイント

- o プリンタの輸送時には、上下を逆にしないでください。

- 輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントヘッドのクリーニングとギャップ調整を行ってください。



「ヘッドクリーニング方法」

「ギャップ調整方法」

## 修理に出すときは

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

## 保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、最寄りのエプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

種類		概要	修理代金	
			保証 期間内	保証 期間外
年間 保守 契約	出張 保守	<ul style="list-style-type: none"> <li>製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。</li> <li>修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。</li> <li>定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことができます。</li> </ul> <p>*消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は保守対象外となります。</p>	年間一定の保守料金	
	持込 保守	<ul style="list-style-type: none"> <li>製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。</li> <li>修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。</li> <li>持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付していただきます。</li> </ul> <p>*消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は保守対象外となります。</p>	年間一定の保守料金	
スポット出張 修理		<ul style="list-style-type: none"> <li>お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。</li> <li>故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。</li> </ul>	有償 （出張料のみ）	出張料＋技術料＋部品代  修理完了後 そのつどお支払い ください
持込／送付修 理		<ul style="list-style-type: none"> <li>故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。</li> <li>お持ち込みまたは送付に際には、スタートアップガイドの【修理依頼票】を製品に添付してください。</li> <li>【修理依頼票】は修理箇所をすばやく的確に把握し、修理時間を短縮するための貴重な資料となります。</li> </ul>	無償	基本料＋技術料＋部品代  修理完了品をお届けしたときにお支払いください
ドア to ドア サービス		<ul style="list-style-type: none"> <li>指定の運送会社をご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。</li> <li>保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。</li> </ul>	有償  （ドア to ドアサービス料金のみ）	有償  （ドア to ドアサービス料金＋修理代）

## 持込／送付修理をされる方へ

持込／送付修理をされる場合は、スタートアップガイドの「修理依頼票」をコピーして、必要事項をご記入の上、必ず製品に添付してください。「修理依頼票」は修理箇所をすばやく、的確に把握し、修理時間を短縮するための貴重な資料となります。

---

## 使用できる用紙の種類

用紙の種類と品質は印刷の仕上がりに大きく影響します。ご使用の前に以下の説明を必ずお読みいただき、用途に合った用紙をご使用ください。

### Pポイント

- 用紙の印刷面には触れないように注意してください。手に付いた水分や油分が、印刷品質に影響します。
- 各種用紙(事務用普通紙を除く)は、一般の室温環境下(温度 15 ~ 25 度、湿度 40 ~ 60%)で使用してください。
- 給紙補助シートは、セット可能枚数に含みません。



## 定形紙（市販品）

印刷に使用できる用紙	サイズ	EPSON 推奨品型番
<b>事務用普通紙</b> 複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙、または再生紙です。 ＊坪量 64 ～ 90g/m <sup>2</sup> 、厚さ 0.08 ～ 0.11mm の範囲のものを使用してください。 ○ 一度にセットできる量は、エッジガイドの マークまでです。	-	-

## 定形紙（EPSON 製）

印刷に使用できる用紙	サイズ	EPSON 推奨品型番
<b>上質普通紙</b> ○ 一度にセットできる量は、エッジガイドの マークまでです。 ○ レーザープリンタや コピー機では使用しないでください。	A4	KA4250NP
<b>両面上質普通紙（再生紙）</b> ○ 一度にセットできる量は、エッジガイドの マークまでです。 ○ レーザープリンタや コピー機では使用しないでください。	A4	KA4250NPD
<b>フォト・プリント紙 2</b> ○ 一度にセットできる量は、20 枚です。 ○ ご購入いただいた用紙に添付の給紙補助シートと組み合わせてプリンタにセットしてください。 ○ 印刷面（表）は、より光沢のある面です。	A4	KA450PP2 （50 枚入り） PMA4SP1 （20 枚入り）
<b>スーパーファイン専用光沢フィルム</b> ○ 一度にセットできる量は、1 枚です。 ○ 必ず普通紙と組み合わせて、一組ずつセットしてください。（A6 サイズの場合は、ご購入いただいた用紙に添付の給紙補助シートと組み合わせて、一組ずつセットしてください。）	A6 A4	MJA6CP1 MJA4SP6
<b>専用 OHP シート</b> ○ 一度にセットできる量は、30 枚です。 ○ 必ず普通紙と組み合わせてプリンタにセットしてください。 ○ 包装紙を開けてから 6ヶ月以内のものを使用し、未使用の OHP シートは、元の包装に戻してください。	A4	MJOHPS1N （30 枚入り） KA410SOHP （10 枚入り）
<b>ミニフォトシール</b> ○ 一度にセットできる量は、1 枚です。 ○ ご購入いただいた用紙に添付の給紙補助シート A/B と組み合わせてプリンタにセットしてください。 ○ 印刷の設定方法については、ご利用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。	100 × 148mm	MJHSP5
<b>フォトカード 2</b> ○ 一度にセットできる量は、20 枚までです。 ○ ご購入いただいた用紙に添付の給紙補助シートを組み合わせてプリンタにセットしてください。 ○ 印刷面（表）は、より光沢のある面です。 ○ ミシン目の余白の少ない短辺側を下にしてプリンタにセットしてください。	114 × 175mm （ミシン目切り取り後 102 × 152mm）	PMZSP1

## ハガキ（官製）

印刷に使用できる用紙	サイズ	EPSON 推奨品型番
------------	-----	----------------

<b>官製ハガキ（往復ハガキを含む）</b> ○ 一度にセットできるハガキの量は、30 枚までです。 ○ 市販の再生紙ハガキなどを使用すると正常に給紙できない場合があります。 ○ ハガキをプリンタ内部へ押し込まないでください。正常に給紙できなくなる場合があります。	-	-
<b>官製ハガキ（インクジェット紙）</b> * 通信面に印刷するときは用紙種類の設定を「フォトプリント紙」に、宛名面に印刷する場合は用紙種類の設定を「普通紙」で印刷してください。 ○ 一度にセットできるハガキの量は、30 枚までです。 ○ ハガキをプリンタ内部へ押し込まないでください。正常に給紙できなくなる場合があります。	-	-

## ハガキ（EPSON 製）

印刷に使用できる用紙	サイズ	EPSON 推奨品型番
<b>フォト・クオリティ・カード 2</b> * 宛名面に印刷する場合は、用紙種類の設定を「普通紙」で印刷してください。 ○ 一度にセットできる量は、20 枚までです。 ○ ご購入いただいた用紙に添付の給紙補助シート＜タイプ C＞と組み合わせてプリンタにセットしてください。	-	PMHSP1

## 封筒

印刷に使用できる用紙	サイズ	EPSON 推奨品型番
<b>封筒（市販品）</b> 表面に糊付、リボン、フック、凹凸、コーティングなど加工の施されていない封筒をお使いください。 ○ 一度にセットできる封筒の量は 10 枚までです。	長形 3 号 4 号 洋形 1 ～ 4 号	-


## 保管時のご注意

- 高温、高湿、直射日光を避けて水平な状態で保管してください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 開封後の専用紙や特殊用紙は、袋に戻して保管してください。


## クリーニングシートについて

一部の専用紙に同梱されている「クリーニングシート」は、本プリンタでは紙送りの機構上ご使用になれません。


## 各部の名称と働き

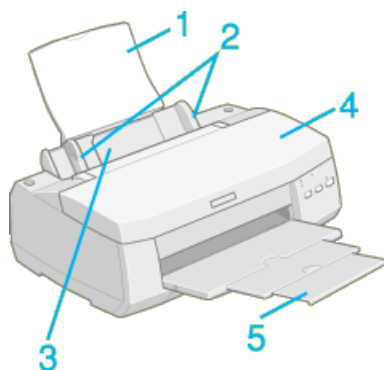


1	用紙サポート	印刷するための用紙を支えます。
2	エッジガイド	用紙が斜めに挿入されないようにします。
3	オートシートフィーダ	セットされた用紙を自動的に、連続して給紙します。
4	プリンタカバー	インクカートリッジの取り付けや交換時に開けます。通常は閉めて使います。
5	排紙トレイ / 排紙サポート	印刷された用紙を保持します。

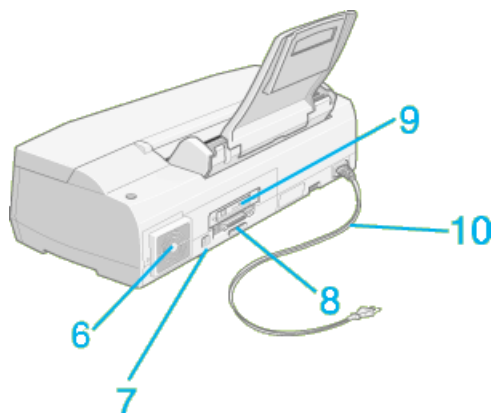

6	通風口	プリンタの過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出します。プリンタの設置の際には、通風口をふさがないようにしてください。また通風口のそばに燃えやすい物を置かないでください。
7	USB インターフェイスコネクタ	コンピュータからの USB ケーブルを接続するコネクタです。
8	パラレルインターフェイスコネクタ	コンピュータからのパラレルケーブルを接続するコネクタです。
9	コネクタカバー	オプションのインターフェイスカードを取り付けるときに外します。
10	電源コード	AC100V の電源に接続します。

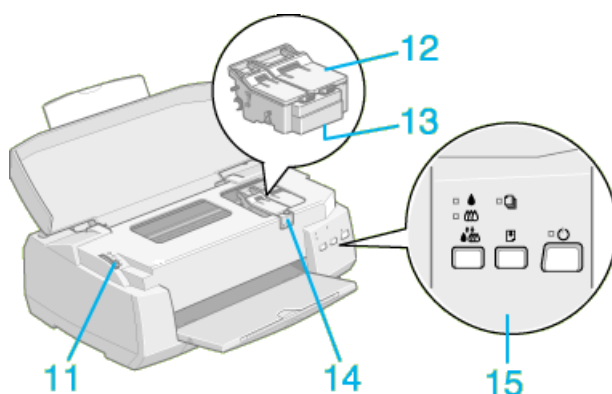


11	アジャストレバー	プリントヘッドと紙との間隔を切り替えます。
12	インクカートリッジ固定カバー	インクカートリッジを取り付けるときに操作します。インクカートリッジをセット、交換するとき以外は、絶対に開けないでください。左側が黒インクカートリッジ固定カバー、右側がカラーインクカートリッジ固定カバーです。
13	プリントヘッド	インクを用紙に吐出する部分です。(下側にあるので、直接見ることはできません。)
14	インクカートリッジ交換位置	インクカートリッジの取り付け時や交換時に、プリントヘッドがこの位置に移動します。
15	操作パネル	電源のオン / オフや用紙の給紙、プリントヘッドのクリーニングなどを実行できます。詳しくは、以下のファイルを確認してください。  「プリンタ本体のスイッチとランプ」

# プリンタ本体のスイッチとランプ


プリンタのランプは、プリンタのエラー状態などをお知らせします。スイッチは、プリントヘッドのクリーニングなどプリンタのメンテナンス機能を実行することができます。

## スイッチ

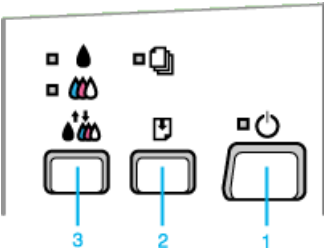

1	[ 電源 ] スイッチ	プリンタの電源をオン / オフします。 プリンタの電源をオフにした後、約 10 秒以内に再度オンにした場合は、プリンタはパッファをクリアし、電源投入時と同じ状態に戻します（リセット）。リセットされる瞬間、プリンタのすべてのランプが点灯します。
2	[ 給紙 / 排紙 ] スイッチ	o 用紙がプリンタ内がない状態で押すと給紙し、用紙がプリンタ内にある状態で押すと排紙します。通常の印刷時は自動的に給紙 / 排紙されますので、このスイッチを押す必要はありません。 o 電源投入時に [ 電源 ] スイッチと同時に押すと、プリンタの動作確認（ノズルチェックパターン印刷）を行います。
3	[ インクメンテナンス ] スイッチ	3 秒間押したままにすると、プリントヘッドのクリーニングを行います。また、インクエンド（黒またはカラー）ランプが点滅または点灯しているときに 3 秒間押したままにすると、プリントヘッドがインクカートリッジの交換位置（少し左）へ移動します。

## ランプ

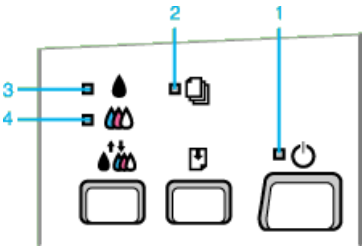



1	電源ランプ	印刷可能状態の時に点灯し、データの受信・処理中には点滅します。また、インクカートリッジの交換作業中、およびクリーニング中にも点滅します。
2	用紙チェックランプ	給紙動作後、用紙がないときに点灯し、紙詰まり状態のときに点滅します。ランプが点灯しているときは、用紙をセットしてから [ 給紙 / 排紙 ] スイッチを押してください。用紙が給紙され、ランプが消灯します。
3	インクエンド（黒）ランプ	黒インクが少なくなると点滅し、インクがなくなると点灯します。

4	インクエンド（カラー）ランプ	カラーインクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると点灯します。
---	----------------	------------------------------------

## エラー表示

プリンタにエラー（正常でない状態）が発生したときは、プリンタのランプが点滅 / 点灯して知らせます。

ランプ	エラー内容	処理方法
	用紙がセットされていません。	用紙をセットし[給紙 / 排紙]スイッチを押して給紙します。
	用紙がプリンタ内部で詰まっています。	<p>[給紙 / 排紙]スイッチを押して排紙します。それでもエラーが解除されない場合は、プリンタカバーを開けて詰まった用紙を取り除き、オートシートフィーダの用紙をセットし直して[給紙 / 排紙]スイッチを押してください。</p> <p>用紙を取り除くときに、詰まっている用紙を強く引き抜かないでください。プリンタが故障するおそれがあります。また、用紙が切れてプリンタ内部に残らないように気を付けてください。用紙が切れてプリンタ内部に残り、取れなくなってしまった場合は、無理に取りろうとしたりプリンタを分解せずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理相談窓口へご相談ください。</p>
	黒インクカートリッジのインクが、残り少なくなりました。	インクがなくなるまで、印刷できます。 新しいインクカートリッジを準備してください。 (EPSON 純正品型番：IC1BK04)
	カラーインクカートリッジのインクが、残り少なくなりました。	インクがなくなるまで、印刷できます。 新しいインクカートリッジを準備してください。 (EPSON 純正品型番：IC3CL04)
	黒インクカートリッジのインクが、なくなったか、インクカートリッジがセットされていません。	新しいインクカートリッジに交換してください。 (EPSON 純正品型番：IC1BK04)
	カラーインクカートリッジのインクが、なくなったか、インクカートリッジがセットされていません。	新しいインクカートリッジに交換してください。 (EPSON 純正品型番：IC3CL04)

	<p>キャリッジ（プリントヘッドが載っている部分）が正常に動作していません。</p>	<p>一旦電源をオフにしてください。再度、電源をオンにしてもエラーが発生する場合は、電源をオフにしてください。その後、輸送用の保護具が残っていないか、プリンタ内部に異物が入っていないか、紙詰まりがないかを調べて以上の原因を取り除き、電源を入れ直してください。</p>
	<p>通風口がふさがれています。</p>	<p>一旦電源をオフにしてください。そして通風口をふさいでいるものがないか調べ、異常の原因を取り除いてから電源をオンにしてください。</p>
	<p>プリンタ内部の部品調整が必要です。</p>	<p>一旦電源をオフにしてください。プリンタケーブルをはずして、再度、電源をオンにしてもエラーが発生する場合は、お問い合わせいただいた販売店またはエプソンの修理相談窓口へご相談ください。</p>

## 本機の仕様

プリンタの技術的な仕様について記載します。

### 基本仕様

印字方式	インクジェット
ノズル配列	ブラック：192 ノズル カラー：96 ノズル x 3 色
印字方向	双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き）
解像度	1440 x 720dpi（最大） 1
コントロールコード	ESC/P-J84+ 拡張ラスタグラフィックス
紙送り方式	ASF 式フリクションフィード
入力データバッファ	256KByte

1 dpi:25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch)

### インク仕様

形態	専用インクカートリッジ
型番	IC1BK04( 黒インクカートリッジ )
	IC3CL04( カラーインクカートリッジ )
推奨使用期間	個装箱に記載されている期限 開封から 6ヵ月以内
保存温度	保存時： - 30 度 ~ 40 度 (40 度の場合 1ヵ月以内)
	輸送時： - 30 度 ~ 60 度 (60 度の場合 120 時間以内、40 度の場合 1ヵ月以内)
	本体装着時： - 20 度 ~ 40 度 (40 度の場合 1ヵ月以内)
外形寸法	黒インクカートリッジ： 幅 28.9mm x 奥行き 67.4mm x 高さ 41.8mm
	カラーインクカートリッジ： 幅 54.0mm x 奥行き 67.4mm x 高さ 41.8mm
寿命	黒インクカートリッジ： 1200 ページ（A4、ISO/IEC 10561 Letter Pattern at 360dpi） この数値は黒インクカートリッジを交換後、連続印刷した場合の値です。
	カラーインクカートリッジ： 570 ページ（A4、各色紙面占有率 5%、360dpi で印刷時） この数値はカラーインクカートリッジを交換後、連続印刷した場合の値です。
	各インクカートリッジの寿命は、プリントヘッドのクリーニング回数によって変わります。

#### ！ 注意

- インクは - 15 度以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温（25 度）で 3 時間以上かけて解凍してから使用してください。
- インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。



用紙仕様（単票用紙）

以下のページをご参照ください。  
「使用できる用紙の種類」

電気関係仕様

定格電圧	AC100V
入力電圧範囲	AC90 ~ 110V
定格周波数	50 ~ 60Hz
入力周波数範囲	49.5 ~ 60.5Hz
定格電流	0.7A（最大 1.0A）
消費電力	連続印刷時平均約 30W（ISO/IEC 10561 レターパターン印字） 待機時約 5W
絶縁抵抗	10M 以上 （DC500V にて AC ラインとシャーシ間）
絶縁耐力	AC1.0kVrms 1 分または AC1.2kVrms1 秒 （AC ラインとシャーシ間）
漏洩電流	0.25mA 以下 [ 社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合 ]
適合規格、規制	国際エネルギースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、VCCI クラス B

総合仕様

プリントヘッド寿命	40 億ショット（1 ノズルあたり）	
温度	動作時	10 度 ~ 35 度
	保存時	- 20 度 ~ 40 度（40 度の場合 1 ヶ月以内）
	輸送時	- 20 度 ~ 60 度（60 度の場合 120 時間以内、40 度の場合 1 ヶ月以内）
湿度	動作時	20 ~ 80%（非結露）
	保存時	20 ~ 85%（非結露）
	輸送時	5 ~ 85%（非結露）
プリンタ重量	約 8.4kg（インクカートリッジを除く）	
プリンタ外形寸法	幅 467mm × 奥行き 296mm × 高さ 325mm（使用時）	

パラレルインターフェイス仕様

データ転送方式	8 ビットパラレル
同期方式	外部供給ストロープパルス信号
ハンドシェイク	ACKNLG および BUSY 信号
ロジックレベル	TTL レベル（IEEE-1284 Level 1 devices）
適合コネクタ	57-30360（アンフェノール）の 36 ピンプラグまたは同等品（インターフェイスケーブルは必要最短距離とすること）

## フォワードチャンネル


( 入力信号 < コネクタ端子の信号配列と信号の説明 > )

ピン番号	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	*STROBE	コンピュータ	データを読み込むためのストロブパルス。パルス幅は 0.5 $\mu$ s 以上必要。定常状態は HIGH であり、LOW になった後にデータを読み込む。
2 3 4 5 6 7 8 9	20 21 22 23 24 25 26 27	DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8	コンピュータ	各信号はパラレルデータの 1 ビット目から 8 ビット目までの情報を表す。HIGH はデータが 1 であり、LOW はデータが 0 であることを示す。
10	28	*ACKNLG	プリンタ	LOW はプリンタがデータを受け取り、次のデータを受け付ける準備ができていることを示す。パルス幅は 0.5 $\mu$ s または 2 $\mu$ s。
11	29	BUSY	プリンタ	HIGH は、プリンタがデータを受け取れない状態であることを示す。LOW は、データを受け取れる状態であることを示す。HIGH になるのは次の場合である。 1) データエントリ-中 2) エラー状態 3) ほかのインターフェイスでのデータ受信
12	28	PE	プリンタ	HIGH は、プリンタに用紙がないことを示す。 ( ERROR=LOW の場合に有効 )
13	28	SLCT	プリンタ	常に HIGH 状態。1.0k $\Omega$ で +5V にプルアップされている。
14	30	*AUTOFEED XT	コンピュータ	未使用
15	-	NC	-	未使用
16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グラウンド
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグラウンド
18	-	Logic H	-	常に HIGH 状態。3.9k $\Omega$ で +5V にプルアップされている。
19 ~ 30	-	GND	-	ツイストペアリターン用グラウンド
31	30	*INIT	コンピュータ	パルス幅 50 $\mu$ s 以上の LOW パルスの入力でプリンタは初期状態にセットされる。
32	29	*ERROR	コンピュータ	LOW はプリンタがエラー状態であることを示す。
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グラウンド
34	-	NC	-	未使用
35	-	+5V	-	常に HIGH 状態。1.0k $\Omega$ で +5V にプルアップされている。
36	30	*SLCTIN	-	未使用

## ！ 注意

- リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グラウンドレベルに接続します。なお、インターフェイスについて、各信号は必ずツイストペア線を使用して、リターン側も必ず結線します。更にこのケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタのそれぞれシャーシグラウンドに接続することがノイズ対策上有利になります。
- インターフェイス条件はすべて TTL レベルを基準とします。各信号の立ち上がり、立ち下がり時間を  $0.2\mu\text{s}$  以下とします。
- 各信号のタイミングの詳細は、タイミングチャートを参照してください。
- ACKNLG または BUSY 信号を無視してデータ転送を行わないでください（プリンタへのデータ転送は ACKNLG を確認するか、または BUSY が LOW 状態のときに行う必要があります）。
- インターフェイスコネクタの DATA1 ~ 8 を適当な文字コードに設定し（対 GND オープンは 1、ショートは 0）ACKNLG と STROBE を接続すると外部装置を使用することなく、インターフェイス回路を含む印字試験を行わせることができます。ただし、EEPROM 内の Parallel I/F mode を「通常」に設定し、IEEE1284.4 パケットモードを OFF に設定する必要があります。
- LOW アクティブ信号の場合、信号名に \* がついています。

## タイミングチャート

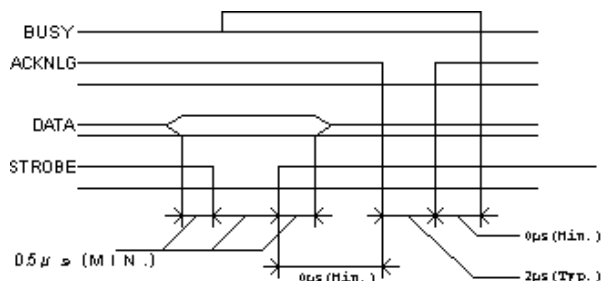

リバースチャンネル転送方式 IEEE-1284 ニブルモード

## リバースチャンネル

（入力信号 < コネクタ端子の信号配列と信号の説明 > ）

ピン番号	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	HostClk	コンピュータ	ホスト側のクロック信号
2 3 4 5 6 7 8 9	20 21 22 23 24 25 26 27	DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8	コンピュータ	各信号はパラレルデータの 1 ビット目から 8 ビット目までの情報を表す。HIGH はデータが 1 であり、LOW はデータが 0 であることを示す。
10	28	PtrClk	プリンタ	プリンタ側のクロック信号
11	29	PtrBusy	プリンタ	プリンタ側の BUSY 信号およびリバースチャンネルでのデータビット 3 またはデータビット 7。
12	28	AckDataReq	プリンタ	Acknowledge データ要求信号およびリバースチャンネルでのデータビット 2 またはデータビット 6。
13	28	Xflag	プリンタ	X-flag 信号およびリバースチャンネルでのデータビット 1 またはデータビット 5。
14	30	HostBusy	コンピュータ	ホスト側の BUSY 信号
15	-	NC	-	未使用

16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グラウンド
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグラウンド
18	-	Logic H	-	プリンタ常に HIGH 状態。3.9k で +5V にプルアップされている。
19 ~ 30	-	GND	-	ツイストペアリターン用グラウンド
31	30	*INIT	コンピュータ	未使用
32	29	*Data Avail	プリンタ	Data available 信号およびリバースチャネルでのデータビット 0 またはデータビット 4。
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グラウンド
34	-	NC	-	未使用
35	-	+5V	プリンタ	常に HIGH 状態。1.0k で +5V にプルアップされている。
36	30	1284-Active	-	コンピュータ 1284 active 信号

## ！ 注意

LOW アクティブ信号の場合、信号名に \* がついています。


## USB インターフェイス仕様

仕様

規格	Universal Serial Bus Specifications Revision 1.0 Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
転送速度	12Mbps(Full speed Device)
データフォーマット	NRZI
適合コネクタ	USB Series B
許容ケーブル長	2 [ m ]

入力コネクタにおける信号の配列及び信号の説明

ピン番号	信号名	入力 / 出力	機能
1	VCC	-	ケーブル電源、最大電流 100mA
2	-Data	双方向	データ
3	+Data	双方向	データ、1.5k の抵抗を経由して +3.3V にプルアップ
4	Ground	-	ケーブルグラウンド

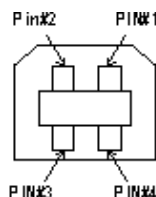

## 初期化

プリンタは次の 3 つの方法で、初期化（イニシャライズ）されます。

初期化の種類	方法
ハードウェア	電源投入時の初期化です。プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データバッファをクリアします。
ソフトウェア	ソフトウェアにより、ESC @（プリンタ初期化）コマンドが送られたときの初期化です。コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。プリンタのメカニズムは初期化しないで、入力データバッファもクリアしません。
パネル操作	電源スイッチを切断してから 10 秒以内に再投入したとき、またはプリンタが INIT 信号を受信したときの初期化です。用紙を排出してからプリントヘッドをキャッピングします。さらに、入力データバッファをクリアします。プリンタのメカニズムは初期化しません。

## サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス / サポートをご案内いたします。本製品に添付の「スタートアップガイド」にも詳しい説明がありますので、そちらもご覧ください。

### エプソン FAX インフォメーション

EPSON 製品に関する最新情報をファックスでお知らせします。最新ドライバ情報、Q&A 集など、製品のご使用に関しても有効な情報が 24 時間いつでも取り出せます。ファックス付属の電話機（ブッシュ回線またはブッシュ音発信可能機種）からおかけになり、音声案内に従って操作してください。ご希望の資料はメニュー（資料番号 0 0）で資料番号をご確認ください。

FAX 番号	本機に添付の「スタートアップガイド」の裏表紙をご覧ください。
--------	--------------------------------

### エプソンインフォメーションセンター

EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。

受付時間	本機に添付の「スタートアップガイド」の裏表紙をご覧ください。
電話番号	

### インターネット / パソコン通信サービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネット、パソコン通信による情報の提供を行っています。

インターネット	エプソン販売 WWW SERVER <a href="http://www.i-love-epson.co.jp">http://www.i-love-epson.co.jp</a>
パソコン通信	@ nifty パソコン通信サービス EPSON Information Forum ( コマンド : GO_FEPSONI ) " _ " は半角スペースです。 @ nifty ( アット・ニフティ ) 会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。

### ショールーム

EPSON 製品を見て触れて操作できるショールームです。所在地については本機に添付の「スタートアップガイド」の裏表紙をご覧ください。

東京	新宿	午前 9 : 30 ~ 午後 5:30 定休日 : 土・日曜日、祝祭日、また臨時休館とさせていただきます。
	秋葉原	午前 10:00 ~ 午後 6:00 定休日 : なし ( 但し臨時休館とさせていただきます )
大阪	御堂筋	午前 9 : 30 ~ 午後 5:30 定休日 : 土・日曜日、祝祭日、また臨時休館とさせていただきます。
	日本橋	午前 10:00 ~ 午後 6:00 定休日 : 水曜日 ( 但し臨時休館とさせていただきます )

## エプソンディスクサービス

最新のプリンタドライバなどを有償でご用意いたします。エプソンディスクサービスでは、発送に関するお問い合わせについてのみお答えいたします。技術的な質問に関しましては、インフォメーションセンターへお問い合わせください。

入手方法	1. 「エプソン F A X インフォメーション」から「各種最新ドライバのご案内と入手方法について」を入手してください。 2. 郵便局に備え付けの振込用紙を使用し、指定口座に代金をお振り込みください。 3. エプソン F A X インフォメーションにて入手した申込書に必要事項を記入し、お振り込みの際に受け取られた払込受領証のコピーを所定場所に貼付して、エプソンディスクサービスに F A X（もしくは郵送）にて送付してください。
------	---

## パソコンスクール

専任のインストラクターが、EPSON 製品のさまざまな使用方法を楽しくわかりやすく効果的に教えます。

お問い合わせ先	本機に添付の「スタートアップガイド」の裏表紙をご覧ください。
---------	--------------------------------

## 保守サービス

保守サービスのご相談、お申し込みは次のいずれかで承ります。

お買い求めいただいた販売店	
エプソン修理センター	お問い合わせ先については、本機に添付の「スタートアップガイド」の裏表紙をご覧ください。
エプソンフィールドセンター	

## 消耗品通信販売のご案内

インクや専用紙などお近くの量販店などでご購入いただけない場合は、エプソン OA サプライ株式会社に以下の方法でご注文いただくことができます。

### インターネットでのご注文

エプソン OA サプライ株式会社のホームページからご注文いただくことができます。

URL アドレス	<a href="http://www.epson-supply.co.jp">http://www.epson-supply.co.jp</a>
----------	---

#### Pポイント

インターネットでのご注文は Netscape2.0 以上、Internet Explorer3.0 以上でご利用いただけます。それ以外のブラウザをご利用の方は、申し訳ございませんが、以下のお電話でのご注文または FAX での注文をご利用ください。

### お電話でのご注文

電話番号	TEL:0120-251-528 (フリーダイヤル)
受付時間	午前 9:30 ~ 午後 6:15 (土・日・祝祭日は除く)

### ファックスでのご注文

本機に同梱の「スタートアップガイド」巻末に添付されているファックス注文用紙に、内容をご記入の上、FAX してください。

FAX 番号	FAX:0120-557-765 (フリーダイヤル) [24 時間受付]
--------	--------------------------------------

### お届け方法

配送日	ご注文を午後 4 : 30 までにいただいた分については即日発送いたします。
配達予定日	本州・四国：翌日 北海道・九州：翌々日 (在庫状況、天候、交通事情により上記より遅れる場合があります。)

### お支払い方法

代金引換	商品お受け取り時に商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払いください。
クレジット	UC,JCB,VISA,MC,DC,NICOS 支払い回数は、NICOS のみ 1・2・3・6・10・15・20 回。それ以外は一括払いとなります。
銀行振込	法人でのお申し込みに限り受け付けます。新規でのお取引には事前に登録が必要です。以下の電話番号までご連絡ください。 0120-251-528

### 送料

- o お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上の場合は、全国どこでも送料は無料です。
- o 5,000 円未満の場合は、全国一律 525 円 (消費税込み) の送料をいただきます。

### 消耗品カタログのご請求

消耗品のカタログをお送りいたします。上記の電話・FAX・インターネットにて送付先をご連絡ください。



## Printer Status Page について ( Windows 2000 )

Printer Status Page ( プリントステータスページ ) とは、Windows 2000 から Web ブラウザを使用して、プリンタの状態を確認することができるユーティリティソフトです。

### 動作環境

Printer Status Page の動作環境は以下の通りです。

#### サーバ

- o Windows 2000 Server / Professional
- o プリンタが共有設定されていること
- o TCP/IP が設定されていること
- o インターネットインフォメーションサービス ( IIS ) Ver.5.0 以降
- o プリンタの追加ウィザードからプリンタドライバをインストールしていること

#### クライアント / ブラウザ

- o Windows 2000 Server / Professional
- o TCP/IP が設定されていること
- o Microsoft Internet Explorer Ver.4.01 サービスパック 2 以降
- o プリンタの追加ウィザードからプリンタドライバをインストールすること
- o 表示色 : 256 色以上

#### プリンタ ( 本機はオプションのネットワークインターフェイスカードが必要です。 )

- o オプションのネットワークインターフェイスカード
- o IP アドレスが設定されていること ( 設定していない場合は、オプションのネットワークインターフェイスカードに添付の取扱説明書を参照して設定してください )

#### **P** ポイント

Printer Status Page は、Windows 2000 で共有されているプリンタの状態を Windows 2000 クライアントから Web ブラウザ経由で確認できるユーティリティのため、プリンタへの直接印刷の場合はご利用いただけません。

### サーバおよびクライアントの準備

Printer Status Page を使うコンピュータと、Printer Status Page で管理するプリンタの設定をします。

#### 1. サーバおよびクライアントで、TCP/IP が正しく設定されていることを確認します。

設定方法の詳細は、オプションのネットワークインターフェイスカードに添付の取扱説明書をご覧ください。

#### 2. サーバに、インターネットインフォメーションサービス ( IIS ) Ver.5.0 以降がインストールされていることを確認します。確認の手順は以下の通りです。

1. [ スタート ] ボタン - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] の順にクリックします。
2. [ アプリケーションの追加と削除 ] アイコンをダブルクリックし、[ Windows コンポーネントの追加と削除 ] アイコンをクリックします。
3. Windows コンポーネントの画面で、[ インターネットインフォメーションサービス ( IIS ) ] にチェックが付いていることを確認します。チェックがない場合は、クリックしてチェックを付けてインストールしてください。

他のコンポーネントのチェックは外しておいてください。

3. クライアントに、Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer Ver.4.01 サービスパック 2 以降) がインストールされていることを確認します。

インストールされていない場合は、ソフトウェアに添付の取扱説明書を参照してインストールしてください。

## プリンタドライバのインストール

Printer Status Page は、本製品に添付の Windows 2000 用プリンタドライバに含まれているユーティリティです。以下の手順に従ってプリンタドライバをインストールすることにより、同時に Printer Status Page もインストールされます。インストール手順の概要は以下の通りです。

### **P** ポイント


- o 「スタートアップガイド」に記載されている手順でプリンタドライバをインストールすると、Printer Status Page がインストールされません。Printer Status Page をインストールしたい場合は、必ず以下の手順でインストールしてください。
  - o 「スタートアップガイド」の手順でプリンタドライバをインストール済みの場合は、一旦アンインストール (削除) してから、以下の手順で再インストールしてください。
1. [スタート] ボタン - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。
  2. [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックしてプリンタの追加ウィザードを起動し、プリンタドライバをインストールします。

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。手順の詳細は、オプションのネットワークインターフェイスカードに添付の取扱説明書をご覧ください。

## Printer Status Page の起動方法

1. [スタート] ボタン - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。
2. EM-930C アイコンを選択し、[詳細] をクリックして起動します。

デバイスの状態 (サマリー情報画面) が表示されます。

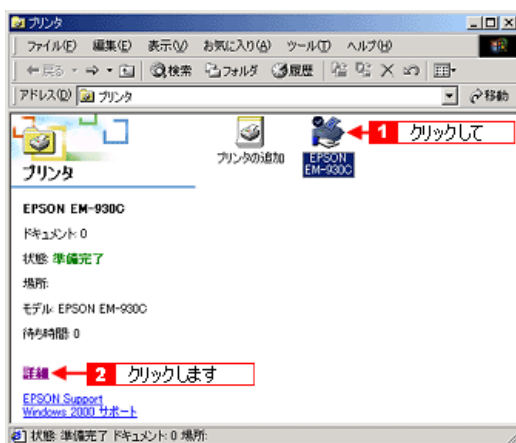

### **P** ポイント


Internet Explorer から起動することもできます。この場合、Internet Explorer を起動して、次のいずれかの書式で URL を入力し、[Enter] キーを押します。

- o `http://Windows 2000 サーバのホスト名 (DNS 名) / プリンタ名 /`
- o `http://Windows 2000 サーバのコンピュータ名 (WINS 名) / プリンタ名 /`
- o `http://Windows 2000 サーバの IP アドレス / プリンタ名 /`  
(例: `http://192.168.192.168/EM-930C/`)

プリンタ名がわからない場合は、プリンタ名のところに Printers と入力してください。プリントサーバ上で共有設定されているプリンタが一覧表示されます。一覧画面でプリンタ名をクリックすると、ドキュメント一覧画面が表示されます。

## 画面の説明


### [ サマリー情報 ] 画面

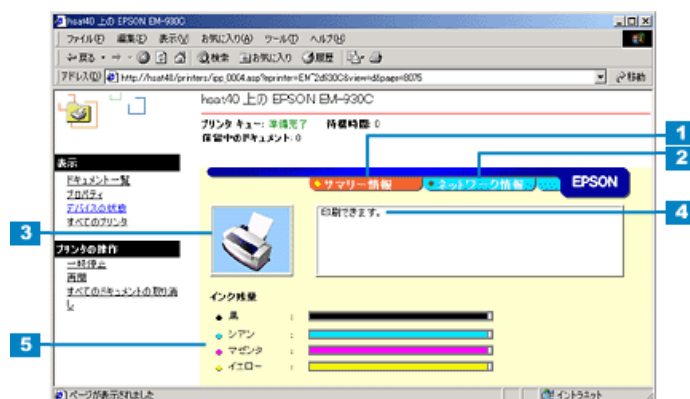

1	[ サマリー情報 ] タブ	クリックすると [ サマリー情報 ] 画面が表示され、プリンタの状態やインク残量が表示されます。
2	[ ネットワーク情報 ] タブ	クリックすると [ ネットワーク情報 ] 画面が表示され、プリンタおよびネットワークに関する情報が表示されます。
3	プリンタイメージ	プリンタの状態とイメージ画像が表示されます。プリンタにエラーが発生した場合は、エラー情報が表示されます。
4	ステータスメッセージ	プリンタの状態が表示されます。
5	インク残量	各色のインク残量が表示されます。インクの残量が少ないときは、注意アイコンが表示されます。インクエンドの時は、エラーアイコンが表示されます。

### [ ネットワーク情報 ] 画面

見たい項目のタブをクリックしてください。下表の情報が表示されます。

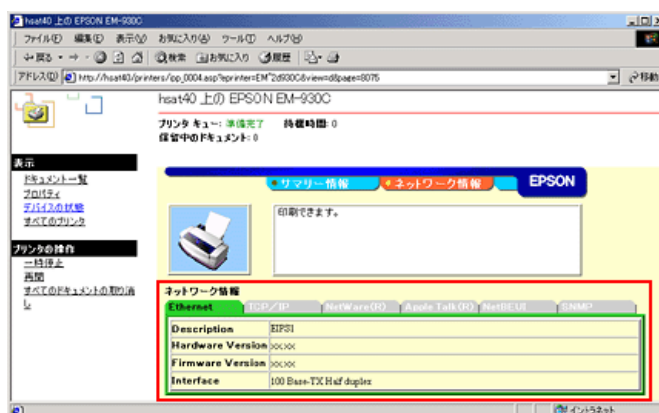

1	Ethernet	ネットワーク I/F の情報が表示されます。
2	TCP/IP	ネットワーク I/F の TCP/IP 情報が表示されます。
3	NetWare ( R )	ネットワーク I/F の NetWare 情報が表示されます。
4	AppleTalk ( R )	ネットワーク I/F の AppleTalk 情報が表示されます。
5	NetBEUI	ネットワーク I/F の NetBEUI 情報が表示されます。
6	SNMP	ネットワーク I/F の SNMP 情報が表示されます。

## メニューの説明

### [表示]メニュー

メニュー	内容
ドキュメント一覧	印刷ドキュメントが一覧表示されます。
プロパティ	選択されているプリンタの各種情報が表示されます。
デバイスの状態	[ サマリー情報 ] 画面が表示されます。
すべてのプリンタ	プリントサーバ上のプリンタが一覧表示されます。一覧画面でプリンタ名をクリックすると、ドキュメント一覧画面が表示されます。

### [プリンタの操作 / ドキュメントの操作]メニュー

これらのメニューでは、印刷の一時停止・再開・キャンセルなどの操作ができます。  
 [ドキュメントの操作]メニューは、[表示]メニューで [ドキュメント一覧] を選んだ場合のみ表示されます。